



FRIGORÍFICO COMBINADO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

EMC2010GN

EMC2010GW

EMC2010ZX

CONTENIDOS

1	Advertencias de seguridad	
1.1	Advertencia	1
1.2	Significados de los símbolos de advertencia de seguridad	2
1.3	Advertencias relacionadas con la electricidad	2
1.4	Advertencias para el uso	3
1.5	Advertencias para la ubicación	3-4
1.6	Advertencias para la energía	4
1.7	Advertencias para el desecho	4
2	Uso adecuado del refrigerador	
2.1	Ubicación	5
2.2	Instalación del tirador de la puerta	6
2.3	Pies niveladores	7
2.4	Cambio derecha-izquierda de la puerta	7-9
2.5	Cambio de la Luz	10
2.6	Encendido	10
2.7	Consejos para ahorro de energía	10
3	Estructura y funciones	
3.1	Componentes clave	11
3.1	Funciones	12-13
4	Mantenimiento y cuidado del refrigerador	
4.1	Limpieza general	14
4.2	Limpieza del estante de vidrio	14
4.3	Descongelado	14
4.4	Fuera de servicio	14
5	Resolución de problemas	
5.1	Resolución de problemas	15
6	Garantía	
6.1	Garantía comercial	16

1 Advertencias de seguridad

1.1 Advertencia



Advertencia: riesgo de incendio/materiales inflamables.

RECOMENDACIONES:

Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; ambientes tipo cama y desayuno; catering y aplicaciones similares no minoristas.

(Directiva europea opcional)

Para EN estándar: este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

(Directiva europea opcional)

Para el estándar IEC: Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.)

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una calificación similar evitar un peligro.

No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.

El dispositivo debe desenchufarse después de su uso y antes de llevar a cabo el mantenimiento por parte del usuario.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio / materiales inflamables.

ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, dentro de la carcasa del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.

ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean aquellos recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigerante.

ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA: abandone el refrigerador de acuerdo con las regulaciones locales para usar gas inflamable inflamable y refrigerante.

No utilice cables de extensión o adaptadores de dos patas sin conexión a tierra.

PELIGRO: Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de tirar su refrigerador o congelador viejo:

-Quítele las puertas.

-Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente dentro.

El refrigerador debe desconectarse de la fuente de suministro eléctrico antes de intentar la instalación de accesorios.


El material espumante refrigerante y ciclopentano utilizado para el refrigerador es inflamable. Por lo tanto, cuando se entrega el refrigerador, se debe mantener alejado de cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una compañía de recuperación especial con una calificación correspondiente que no sea eliminarse por combustión, a fin de evitar daños al medio ambiente o cualquier otro daño.

1. 2 Significados de los símbolos de advertencia de seguridad


 Símbolo de prohibición	Este es un símbolo de prohibición. Cualquier incumplimiento de las instrucciones marcadas con este símbolo puede dañar el producto o poner en peligro la seguridad personal del usuario.
 Símbolo de atención	Este es un símbolo de atención. Se requiere operar en estricto cumplimiento de las instrucciones marcadas con este símbolo; de lo contrario, se pueden producir daños en el producto o lesiones personales.
 Símbolo de advertencia	Este es un símbolo de advertencia. Las instrucciones marcadas con este símbolo requieren especial precaución. La precaución insuficiente puede provocar lesiones leves o moderadas, o daños en el producto.

Este manual contiene mucha información de seguridad importante que debe ser observada por los usuarios.


1. 3 Advertencias relacionadas con la electricidad

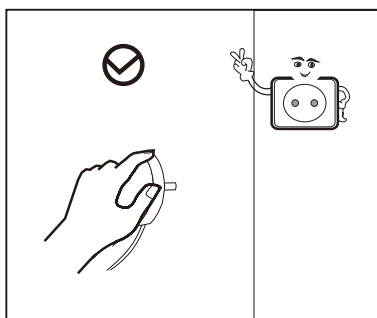


- No tire del cable de alimentación cuando desenchufe el cable de alimentación del refrigerador. Sujete firmemente el enchufe y sáquelo del zócalo directamente.
- Para garantizar un uso seguro, no dañe el cable de alimentación ni use el cable de alimentación cuando esté dañado o desgastado.

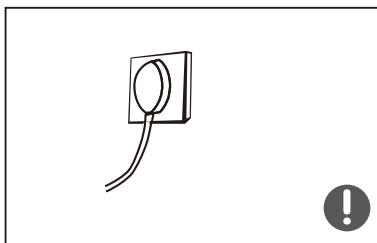

- Utilice una toma de corriente dedicada y ésta toma de corriente no se compartirá con otros aparatos eléctricos. El enchufe de alimentación debe estar firmemente en contacto con el zócalo o, de lo contrario, podrían producirse incendios.
- Asegúrese de que el electrodo de conexión a tierra de la toma de corriente esté equipado con una línea de conexión a tierra confiable.

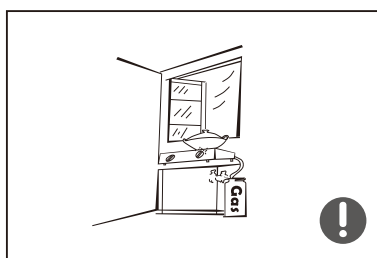


- Cierre la válvula del gas que gotea y luego abra las puertas y ventanas en caso de fuga de gas y otros gases inflamables. No desenchufe el refrigerador ni otros aparatos eléctricos, ya que la chispa puede provocar un incendio.

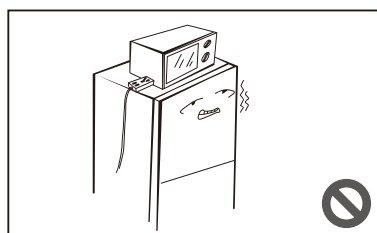


- No utilice aparatos eléctricos en la parte superior del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

1.4 Advertencias para el uso

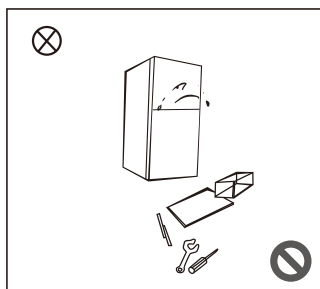


- No desmonte ni reconstruya arbitrariamente el refrigerador, ni dañe el circuito refrigerante. El mantenimiento del aparato debe ser realizado por un especialista.
- El cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por el fabricante, su departamento de mantenimiento o los profesionales relacionados para evitar peligros.

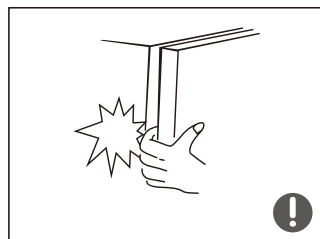

- Los huecos entre las puertas del refrigerador y entre las puertas y el cuerpo del refrigerador son pequeños, tenga en cuenta que no ponga su mano en estas áreas para evitar el aplastamiento de sus dedos. Por favor tenga cuidado cuando cierre la puerta del refrigerador para evitar que se caigan los artículos.
- No recoja alimentos o recipientes con las manos mojadas en la cámara de congelación cuando el refrigerador está funcionando, especialmente los contenedores de metal, para evitar la congelación.




- No permita que ningún niño entre o suba al refrigerador. De lo contrario, puede causar asfixia o caída.

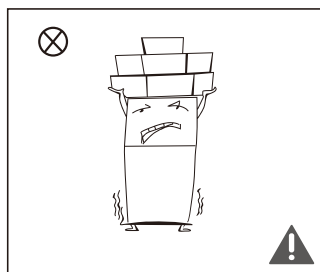


- No coloque objetos pesados en la parte superior del refrigerador, ya que los objetos pueden caer al cerrar o abrir la puerta y podrían ocasionar lesiones accidentales.
- Desconecte el enchufe en caso de fallo de alimentación o limpieza. No conecte el congelador a la fuente de alimentación dentro de los cinco primeros minutos para evitar daños al compresor debido a arranques sucesivos.


1.5 Advertencias para la ubicación

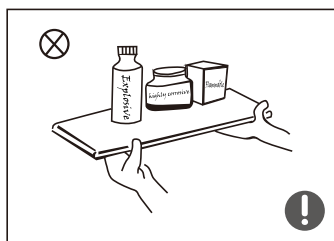

- No coloque artículos inflamables, explosivos, volátiles y altamente corrosivos en el frigorífico para evitar daños al producto o riesgo de incendios.
- No coloque objetos inflamables cerca del refrigerador para evitar incendios.

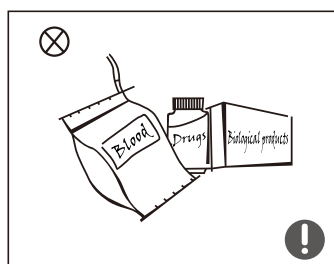

- El refrigerador está destinado para uso doméstico, como el almacenamiento de alimentos; no debe utilizarse para otros fines, como el almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos, etc.

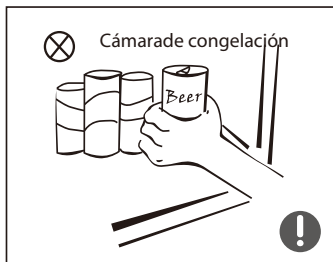

- No almacene cerveza, bebidas u otros líquidos contenidos en botellas o recipientes cerrados en la cámara de congelación del refrigerador. De lo contrario, las botellas o los contenedores cerrados pueden agrietarse debido a la congelación y causar daños.

1.6 Advertencias para la energía

Tenga en cuenta que:

- 1) Es posible que los aparatos de refrigeración no funcionen de manera consistente (la posibilidad de descongelar el contenido o la temperatura puede calentarse demasiado en el compartimento de alimentos congelados) cuando se coloca durante un período prolongado por debajo del extremo frío del rango de temperaturas para el cual se diseñó el aparato de refrigeración.
- 2) El hecho de que las bebidas efervescentes no se deben almacenar en compartimentos o gabinetes de alimentos congelados o en compartimentos o gabinetes de baja temperatura, y que algunos productos como los hielos no se deben consumir demasiado fríos;
- 3) La necesidad de no exceder el (los) tiempo (s) de almacenamiento recomendado (s) por los fabricantes de alimentos para cualquier tipo de alimentos y, en particular, para los alimentos congelados comercialmente en los compartimentos o gabinetes de almacenamiento de alimentos congelados y congelados;
- 4) Las precauciones necesarias para evitar un aumento indebido de la temperatura de los alimentos congelados al descongelar el dispositivo de refrigeración, como envolver los alimentos congelados en varias capas de periódico.
- 5) El hecho de que un aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza podría acortar la vida útil de almacenamiento.
- 6) La necesidad de que, para puertas o tapas equipadas con cerraduras y llaves, las llaves se mantengan fuera del alcance de los niños y no cerca del aparato de refrigeración, para evitar que los niños queden encerrados en el interior.

1.7 Advertencias para el desecho

El material espumante refrigerante y ciclopentano utilizado para el refrigerador es inflamable. Por lo tanto, cuando se entrega o desecha el refrigerador, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de incendio y ser recuperado por una compañía de recuperación especial con la calificación correspondiente que no sea eliminarse por combustión, a fin de evitar daños al medio ambiente o cualquier otro daño.

Quando deseché el refrigerador, desmonte las puertas y retire la junta de la puerta y los estantes; coloque las puertas y los estantes en un lugar adecuado, para evitar que cualquier niño quede atrapado.




Disposición correcta de este producto:


Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Pueden tomar este producto para reciclarlo de manera segura para el medio ambiente.

2 Uso apropiado de los refrigeradores


2.1 Ubicación

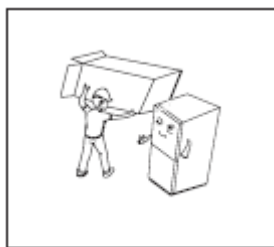


- Antes de utilizarlo, retire todas las envolturas, incluyendo los cojines del fondo, almohadillas de espuma y cintas dentro del refrigerador. Retire la película protectora sobre las puertas y el cuerpo del refrigerador.

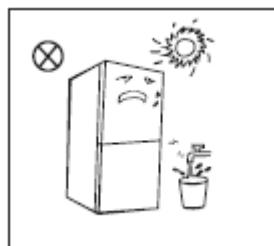

- Manténgalo lejos del calor y evite la luz directa del sol. No coloque el refrigerador en lugares húmedos o acuosos para prevenir la oxidación o reducción del efecto aislante.
- No rocíe o lave el refrigerador. No coloque el refrigerador en lugares húmedos fáciles de salpicar con agua para no afectar las propiedades de aislamiento eléctrico del refrigerador.

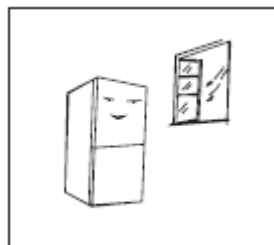

- El refrigerador se coloca en un lugar en el interior bien ventilado. La superficie debe ser plana y firme (gire a la izquierda o a la derecha para ajustar la rueda para ver si está estable).

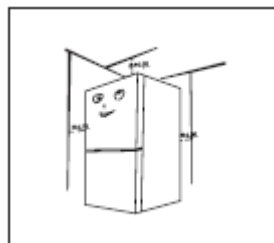

- El espacio superior del refrigerador debe ser mayor a 30cm, y el refrigerador no debe colocarse contra una pared con una distancia libre de más de 10cm para facilitar la disipación de calor.




Precauciones antes de la instalación:

Antes de instalar o de ajustar los accesorios, se debe asegurar que el refrigerador está desconectado de la energía. Se debe tomar precauciones para prevenir que la manija caiga y cause cualquier lesión personal.

2. 2 Instalaci3n del tirador de la puerta

Se debe tomar precauciones para prevenir que el tirador caiga y cause cualquier lesi3n personal.

Lista de herramientas para ser provistas por el usuario	
	Destornillador de cruz

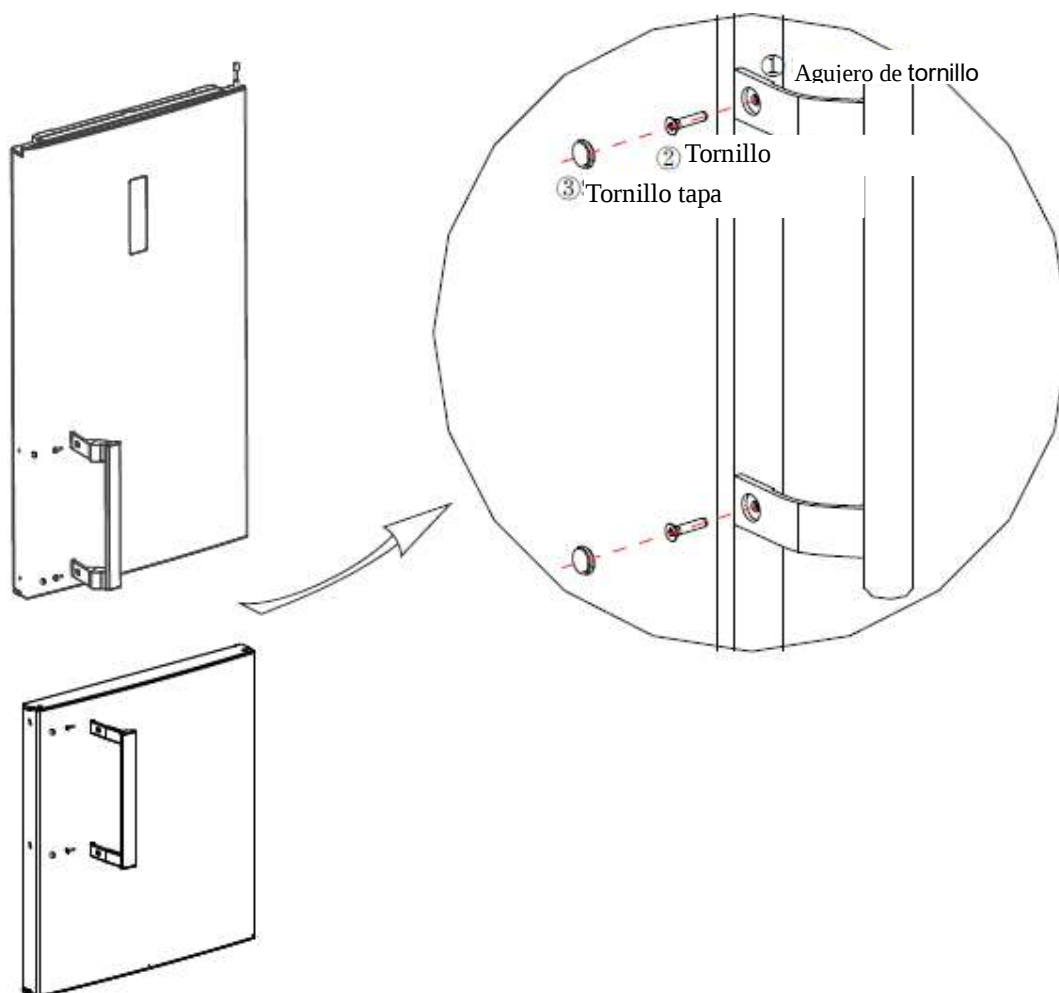


(La foto es solo de referencia. La configuraci3n real depender3 del producto o estado f3sico dado por el distribuidor)

Pasos para el armado

- Utilice el destornillador de cruz para ajustar los tornillos ② en el agujero de tornillo ① bien ajustado.
- Ensamble las fundas de los agujeros de los tornillos ③ en el agujero de tornillo de la manija.
- La operaci3n a la inversa es para desarmar.

2.3 Pies niveladores


Diagrama esquemático de los pies niveladores

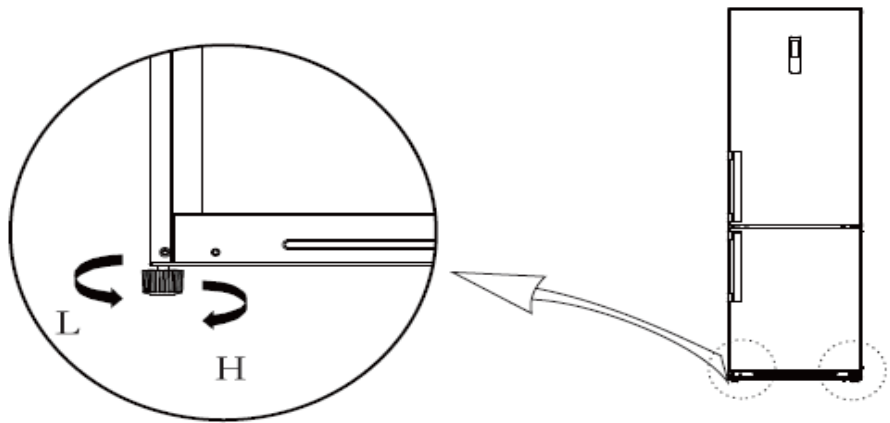

(La foto es solo de referencia. La configuración real dependerá del producto o estado físico dado por el distribuidor) Procedimientos de ajuste:


- a. Gire los pies en sentido horario para levantar el refrigerador;
- b. Gire los pies en sentido antihorario para bajar el refrigerador;
- c. Ajuste los pies a la derecha y a la izquierda basado en los procedimientos por encima a un nivel horizontal.

2.4 Cambio de Puerta de Derecha-Izquierda


Lista de herramientas para ser provistas por el usuario			
	Destornillador de cruz		Espátula destornillador de hoja delgada
	5/16" toma corriente y trinquete		Cinta de embalaje

- 1) Sírvase apagar este artefacto antes de realizar esta operación Retire todos los alimentos de los estantes de la puerta.


Fije la puerta con cintas.

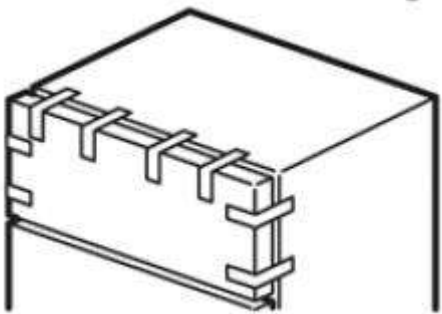


2) Desmantele la tapa de la bisagra superior, tornillos y bisagra superior, y retire la tapa del agujero del otro lado. Desenchufe el conector eléctrico en el lado derecho de la parte superior del refrigerador (①,③ conector eléctrico).

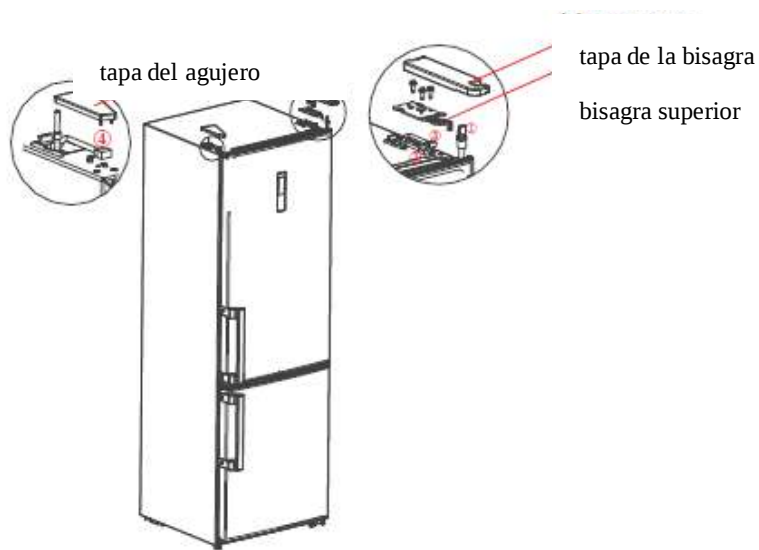

3) Retire la puerta del compartimento de refrigeración así como la bisagra central y la tapa del orificio.

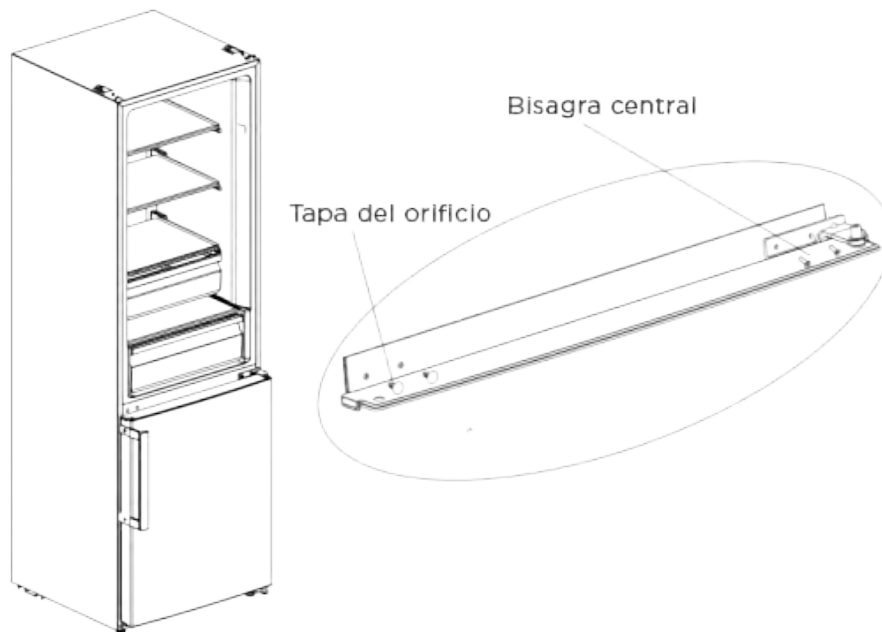


4) Retire la puerta del compartimento de congelación, desmantele la bisagra inferior y las tapas de los agujeros. Instale el eje de la bisagra inferior del otro lado e instale la bisagra inferior del otro lado

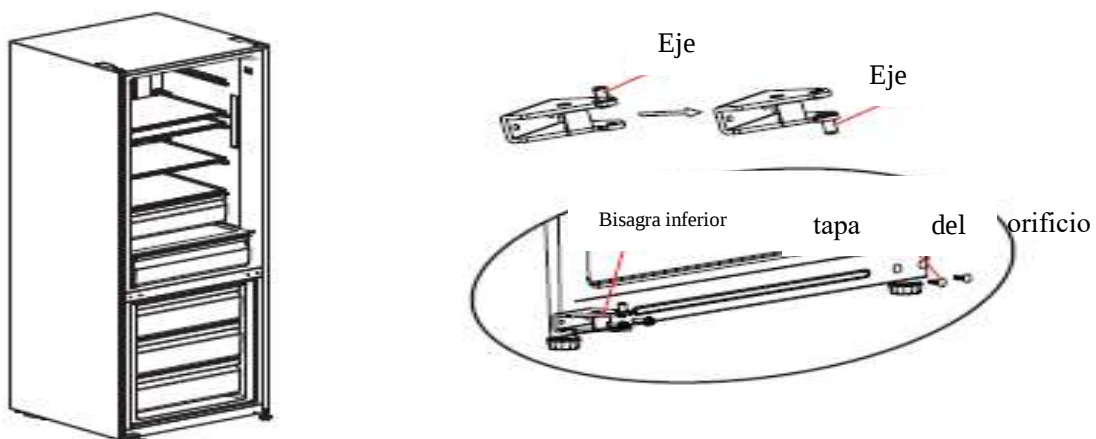


5) a) Retire la tapa superior de la puerta de compartimento refrigerante, instale la funda de la bisagra superior, siga la línea de la señal de la puerta al otro lado e instale la tapa superior de la puerta. Desmantele el tapón y el casquillo del tubo desde fondo derecho de la puerta del compartimento del congelador, saque otro tapón de repuesto (para la puerta reversible), y arme el casquillo del tubo y el tapón de repuesto en el fondo izquierdo de la puerta con tornillo. Instale la funda de la bisagra superior, la línea de la señal de la puerta al otro lado e instale la tapa superior de la puerta.

b) Desmantele el tapón y el casquillo del tubo del fondo izquierdo de la puerta del compartimento del congelador, saque otro tapón de repuesto (para la puerta reversible), y arme el casquillo del tubo y el tapón de repuesto en el fondo izquierdo de la puerta con tornillo, retire el casquillo del tubo y las fundas de los agujeros sobre la puerta del compartimento del congelador y móntelos del otro lado reversible) y monte el tubo del manguito y el tapón de repuesto en la parte inferior izquierda de la puerta por tornillo. Retire el tubo y el tubo del manguito y encaje en la puerta de la cámara de congelación y monte el otro lado.

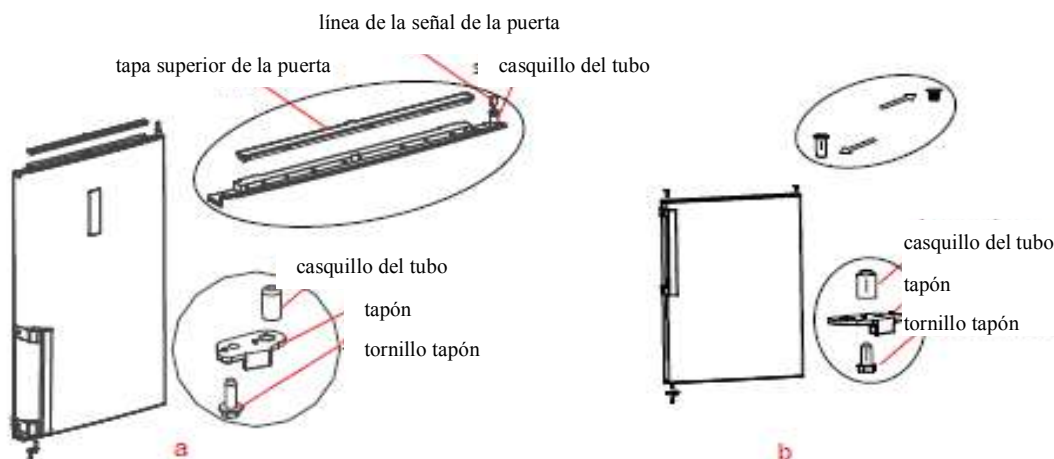


6) Coloque la puerta del congelador sobre la bisagra inferior e instale la bisagra central y las tapas de los agujeros

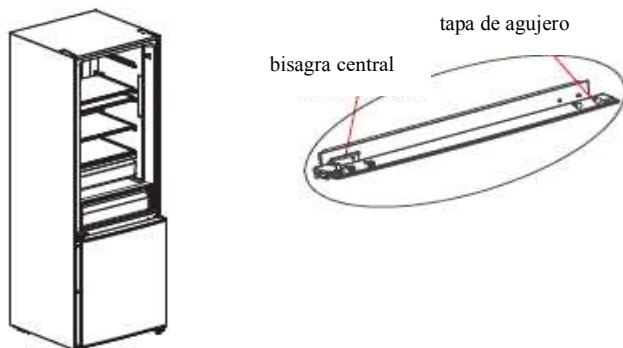

7) Retire la bisagra superior izquierda y la tapa de la bisagra superior izquierda del paquete de accesorios.


Coloque la puerta del refrigerador en la bisagra central, instale la bisagra superior. Conecte la terminal de la línea de señal④ con la terminal de la línea de la señal①, conecte la terminal de la línea de señal② con la terminal de la línea de la señal③; instale la tapa de la bisagra superior y la tapa del agujero. Para montar el tirador, consulte el capítulo 2.2.

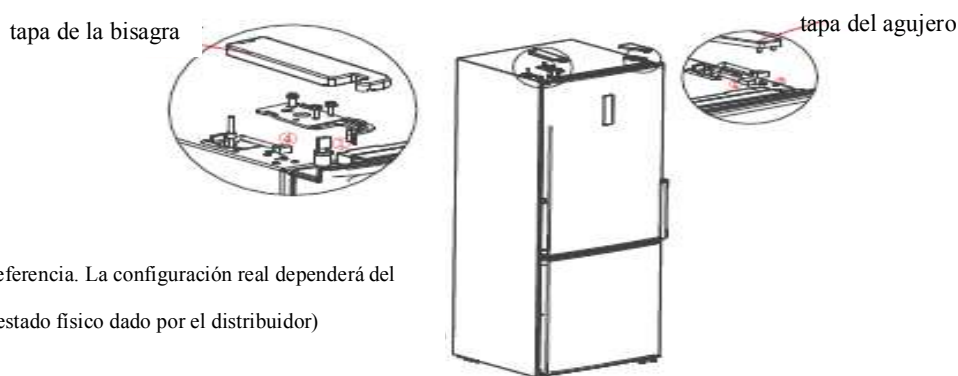


2.5 Cambio de la Luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicios o personas calificadas similares.

2.6 Encendido

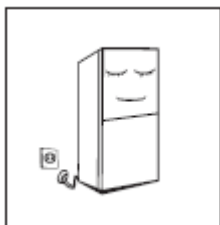

- Antes del encendido inicial, mantenga el refrigerador quieto por dos horas antes de conectarlo a la fuente de energía.
- Antes de colocar cualquier alimento congelado o fresco, el refrigerador debe haber estado en funcionamiento de 2-3 horas, o por más de 4 horas en verano cuando la temperatura ambiente es alta.
- Haga espacio suficiente para abrir de manera conveniente las puertas o para seguir las instrucciones del distribuidor.

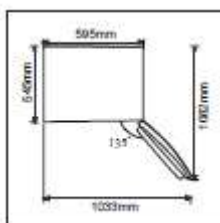


2.7 Consejos para ahorrar energía

- El aparato debe ubicarse en el área más fresca de la habitación, lejos de los aparatos que producen calor o de los conductos de calefacción, y de la luz solar directa.
- Deje enfriar los alimentos calientes a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato obliga al compresor a funcionar durante más tiempo. Los alimentos que se congelan muy lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente y de secar los recipientes antes de colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del aparato.
- El contenedor de almacenamiento del electrodoméstico no debe estar revestido con papel de aluminio, papel encerado o papel de toalla. Los revestimientos interfieren con la circulación de aire frío, lo que hace que el aparato sea menos eficiente.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aperturas de las puertas y los registros prolongados. Retire tantos elementos como sea necesario a la vez y cierre la puerta lo antes posible.

3 Estructura y funciones

3.1 Componentes clave

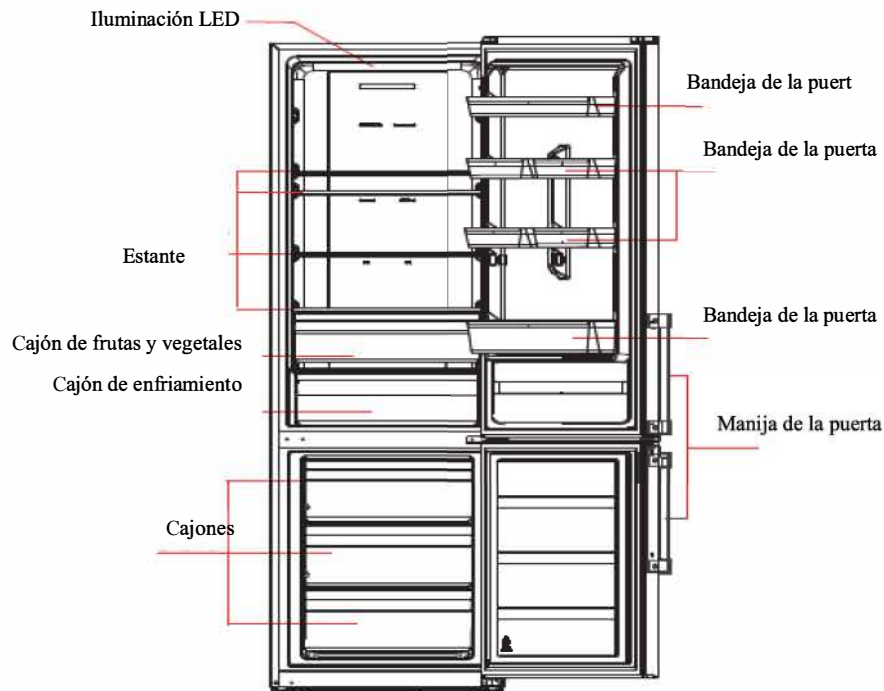

(La imagen de arriba es solo para referencia. La configuración real dependerá de la declaración física de producción del distribuidor)

Cámara de refrigeración

- La cámara de refrigeración es adecuada para el almacenamiento de una variedad de frutas, verduras, bebidas y otros alimentos que se consumen a corto plazo.
- La alimentos cocinados no debe colocarse en la cámara de refrigeración hasta que se enfríen previamente a temperatura ambiente.
- Se recomienda sellar los alimentos antes de colocarlos en el refrigerador.
- Los estantes de vidrio se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo para soportar una cantidad razonable de espacio de almacenamiento y un fácil uso.


Cámara de congelación

- La cámara de congelación a baja temperatura puede mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo y se utiliza principalmente para almacenar alimentos congelados y hacer hielo.
- La cámara de congelación es adecuada para el almacenamiento de carne, pescado y otros alimentos que no van a ser consumidos a corto plazo.
- La carne debe dividirse preferiblemente en trozos pequeños para facilitar el acceso. Por favor tenga en cuenta que los alimentos deben ser consumidos dentro de un tiempo de almacenamiento concreto.

Zona de carne y pescado

- Adecuado para el corto plazo (1-3 días) para almacenar pescado fresco, carne fresca, alimentos frescos, etc.
- Cerca de la parte posterior e inferior del cajón, los alimentos pueden congelarse un poco, aquellos que no se deben congelar no se puede colocar en esa zona.
- Se sugiere la clasificación de alimentos y el sellado de los paquetes de alimentos.

3.2 Funciones

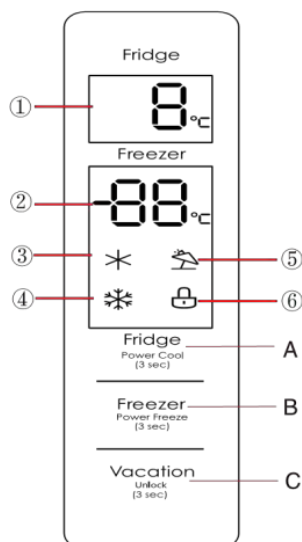

(La foto es solo de referencia. La configuración real dependerá del producto o estado físico dado por el distribuidor)

Pantalla de visualización

① Área de visualización de temperatura de la cámara de refrigeración ② Área de visualización de temperatura de la cámara de congelamiento ③ Ícono de enfriamiento rápido ④ Ícono de congelamiento rápido ⑤ Ícono de vacaciones ⑥ Ícono de bloqueo

Botón de operación

A. Botón para configurar la temperatura de la cámara de refrigeración B. Botón para configurar la temperatura de la cámara de congelamiento

C. Botón de vacaciones / bloqueo

Visualización

Cuando se enciende el refrigerador por primera vez, todo el panel de visualización brillará por 3 segundos. Luego, el panel de visualización entra en visualización normal. Para la primera vez que se utiliza el refrigerador, las temperaturas establecidas por defecto de la cámara de refrigeración y de la cámara de congelamiento son 5 °C/-18 °C respectivamente.

Cuando ocurre un error, el panel de visualización muestra el código de error (ver la página siguiente). Durante el funcionamiento normal, el panel de visualización muestra la temperatura configurada de la cámara de refrigeración y de la cámara de congelamiento.

Bajo el funcionamiento normal, si no hay operación o acción de abrir la puerta dentro de 30 segundos, el panel de visualización se bloqueará. La luz del panel de visualización se apagará después de bloquearse por 30 segundos continuos.

Bloquear / desbloquear

Durante el estado desbloqueado, presione por el botón de bloqueo  por 3 segundos, para entrar al estado bloqueado. El ícono  se ilumina y suena un timbre; significa que el panel de visualización está bloqueado. En este periodo, no se puede implementar el botón de operación;

Durante el estado bloqueado, presione por el botón de bloqueo  por 3 segundos, para entrar al estado desbloqueado. El ícono  se apaga y suena un timbre; significa que el panel de visualización está desbloqueado. En este periodo, se puede implementar el botón de operación;

Configuración de la temperatura de la cámara de refrigeración



Presione el botón  para cambiar la temperatura establecida de la cámara de refrigeración. Cada vez que presione el botón de ajuste de temperatura de la cámara de refrigeración, la temperatura establecida se reducirá 1 °C;

El rango de configuración de la temperatura de la cámara de refrigeración es de 2~8 °C. Cuando la temperatura establecida es de 2 °C, presiones el botón otra vez, la temperatura establecida de la cámara de refrigeración cambiará a 8 °C.

Configuración de la temperatura de la cámara de congelamiento

Presione el botón  para cambiar la temperatura establecida de la cámara de congelamiento, cada vez que presione el botón de ajuste de temperatura, la temperatura establecida se reducirá 1 °C; El rango de configuración de la temperatura de la cámara de congelamiento es de -24~-16 °C. Cuando la temperatura es de -24 °C, presione el botón nuevamente y la temperatura de la cámara de congelamiento cambiará a -16 °C.

Modo de configuración

Modo de enfriamiento rápido

Refrigerador  presione el botón por 3 segundos para configurar al modo de enfriamiento rápido. El ícono  se iluminará

La temperatura de la cámara de refrigeración muestra 2°C, Ingrese el modo de enfriamiento rápido.

En el modo de enfriamiento rápido, presione el botón  por 3 segundos. El ícono  se apagará Salga del modo de enfriamiento rápido. La temperatura establecida de la cámara de refrigeración regresará automáticamente a su temperatura establecida antes del modo de enfriamiento rápido. Cuando se configura el modo de vacaciones, salga del modo de enfriamiento rápido.

Modo de congelamiento rápido

Presione el botón  por 3 segundos para configurar el modo de congelamiento rápido. El ícono  se ilumina.

La temperatura de la cámara de congelamiento muestra -24°C. Ingrese el modo de congelamiento rápido.

En el modo de congelamiento rápido, presione el botón  por 3 segundos. El ícono  se apagará Salga del modo de congelamiento rápido. La temperatura establecida de la cámara de congelamiento regresará automáticamente a su temperatura establecida antes del modo de congelamiento rápido. Cuando configure el modo de vacaciones, salga del modo de congelamiento rápido.

Modo de vacaciones

Presione el botón  para configurar el modo de vacaciones. El ícono  se ilumina.

El visualizador de temperatura de la cámara de refrigeración se apagará El visualizador de temperatura de la cámara de congelamiento a -18°C entra en modo de vacaciones.

En el modo de vacaciones, presione el botón  nuevamente. El ícono  se apagará Salga del modo de vacaciones.

Las temperaturas establecidas de la cámara de refrigeración y de la cámara de congelamiento regresarán automáticamente a sus temperaturas establecidas antes del modo de vacaciones.

Cuando configure el modo de enfriamiento rápido y el modo de congelamiento rápido, sale del modo de vacaciones.

Advertencia de apertura y control de alarma

Al momento de abrir la puerta del refrigerador, se reproducirá la música de apertura de la puerta. Si no se cierra la puerta en dos minutos, el timbre sonará una vez cada minuto hasta que se cierre la puerta. Presione cualquier botón para detener la alarma del timbre.

Indicación de falla

Las siguientes advertencias que aparezcan en el visualizador indican fallas correspondientes del refrigerador.

Aunque el refrigerador aún pueda tener función de almacenamiento frío con las siguientes fallas, el usuario deberá contactar a un especialista para el mantenimiento, de modo que se garantice la operación óptima del electrodoméstico.

Código de Falla	Descripción de la Falla
E1	Falla del sensor de temperatura de la cámara de refrigeración
E2	Falla del sensor de temperatura de la cámara de congelamiento
E3	Falla del sensor de temperatura de la gaveta de enfriamiento
E5	Detección de error de circuito del sensor de descongelamiento del congelador
E6	Error de comunicación
E7	Error de sensor de temperatura ambiente

4. Mantenimiento y cuidado del electrodoméstico

4.1 Limpieza general

- El polvo de detrás del aparato y en el suelo deben limpiarse frecuentemente para mejorar el efecto de enfriamiento y el ahorro de energía. El interior del refrigerador debe limpiarse regularmente para evitar el mal olor. Se recomiendan para la limpieza toallas suaves o esponjas mojadas en agua y detergentes neutros no corrosivos. El congelador se limpiará con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para un secado natural antes de conectar la alimentación.




- No use cepillos duros, bolas de acero, cepillos de alambre, abrasivos, tales como pastas de dientes, disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, artículos ácidos o alcalinos, para limpiar el refrigerador ya que esto puede dañar la superficie de la nevera y su interior.
- No enjuague con agua para no afectar el aislamiento eléctrico.



(Desconecte el refrigerador para descongelarlo y limpiarlo.)

4.2 Limpieza del estante de vidrio

- Retire el cajón sobre el estante de vidrio;
- Levante el frente del estante de vidrio (aproximadamente 60°), y luego sáquelo;
- Retire el estante de vidrio y límpielo según sea necesario;
- La operación inversa servirá para devolver el estante a su sitio.

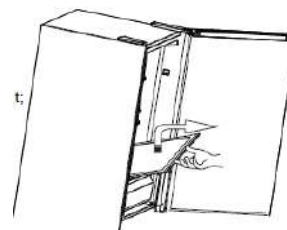

- El refrigerador está hecho en base al principio de enfriamiento por aire y, por lo tanto, tiene una función de descongelación automática. Las heladas formadas debido al cambio de estación o la temperatura también pueden eliminarse manualmente desconectando el aparato de la fuente de alimentación o limpiando con una toalla seca.

4.4 Fuera de servicio

- Falla de energía: En caso de falla de energía, aun cuando sea en verano, los alimentos dentro del electrodoméstico pueden mantenerse por varias horas. Durante la falla de energía, se debe reducir las veces en que se abre la puerta y no se debe colocar más comida fresca en el electrodoméstico.
- Sin uso por un largo periodo: El electrodoméstico debe desenchufarse y luego limpiarse. Después, se dejan las puertas abiertas para prevenir el mal olor.
- Traslado: Antes de mover el refrigerador, saque todos los objetos del interior, fije las divisiones de vidrio, el contenedor de vegetales, los cajones de la cámara del congelador, etc., con cinta y ajuste los pies niveladores. Cierre las puertas y fíjelas con cinta. Durante el traslado, el electrodoméstico no debe ser puesto de cabeza o de manera horizontal, ni sufrir vibraciones. La inclinación durante el traslado no debe ser más de 45°.



El electrodoméstico debe funcionar continuamente una vez que sea encendido. Generalmente, la operación del electrodoméstico no debe ser interrumpida; de lo contrario, la duración del servicio puede deteriorarse.

5 Resolución de problemas

5.1 Puede intentar resolver los siguientes problemas simples usted mismo.

Si no pueden ser resueltos, sírvase contactar al departamento de post-venta.

Operación fallida	Revise si el electrodoméstico está conectado a la energía o si el enchufe está en buen contacto. Revise si el voltaje es demasiado bajo Revise si existe una falla de energía o si los circuitos se han salido parcialmente
Mal olor	Los alimentos con olor fuerte deben ser envueltos bien apretados. Revise si existe algún alimento podrido. Limpie el interior del refrigerador.
Operación de largo tiempo del compresor	La operación de largo tiempo del refrigerador es normal durante el verano cuando la temperatura ambiente es alta No se sugiere tener demasiados alimentos dentro del electrodoméstico al mismo tiempo. Los alimentos se deben enfriar antes de ser colocados dentro del electrodoméstico. Las puertas se abren muy frecuentemente
Las luces no logran encenderse	Revise si el refrigerador está conectado a la fuente de energía y si la iluminación está dañada. La iluminación debe ser reemplazada por un especialista
Las puertas no se pueden cerrar de manera adecuada	La puerta está atascada por paquetes de comida. Se ha colocado demasiada comida. El refrigerador está inclinado
Ruido fuerte	Revise si el suelo está nivelado y si el refrigerador está colocado de manera estable. Revise si los accesorios están colocados en ubicaciones adecuadas
El sello de la puerta no logra ajustarse	Limpie las materias ajenas sobre el sello de la puerta Caliente el sello de la puerta y luego enfríelo para restaurarlo (o aplíquelo aire con un secador eléctrico o utilice una toalla caliente para calentarlo)
La bandeja para el agua se desborda	Hay demasiados alimentos en la cámara o el alimento almacenado contiene demasiada agua, dando como resultado un descongelamiento pesado Las puertas no se cierran adecuadamente, dando como resultado el congelamiento debido al ingreso de aire y aumento de agua debido al descongelamiento
Almacenaje caliente	Disipación de calor del condensador incorporado a través de la carcasa, lo cual es normal. Cuando la carcasa se calienta debido a la alta temperatura ambiente y al almacenar demasiada comida, se recomienda proporcionar una ventilación adecuada para facilitar la disipación.
Condensación de la superficie	La condensación en el exterior de la superficie y en los sellos de la puerta del refrigerador es normal cuando la humedad del ambiente es demasiado alta. Solo limpie la condensación con una toalla limpia.
Ruido anormal	Zumbidos: El compresor puede producir zumbidos durante la operación, y los zumbidos son particularmente fuerte al encenderse o al detenerse. Esto es normal. Crujido: El flujo del refrigerante dentro del electrodoméstico puede producir crujidos, lo cual es normal.

6 Garantía comercial

CONDICIONES DE LA GARANTIA COMERCIAL

Esta aparato tiene una garantía de reparación de dos años, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de la fabricación, incluyendo mano de obra y piezas de recambio. Para justificar la fecha de compra será obligatorio presentar la factura o ticket de compra. La presente garantía solo será efectiva en España.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- Los aparatos utilizados para uso profesional o no exclusivamente doméstico, en establecimientos industriales o comerciales.
- Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las instrucciones de uso.
- Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los Servicios Técnicos autorizados.
- Las operaciones periódicas de mantenimiento del producto.
- Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor o derivados de una instalación incorrecta.
- Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato: juntas, plásticos, cristales, escobillas, etc.



www.easelectric.es



EAS ELECTRIC

Smart Technology

**REFRIGERATOR
INSTRUCTION'S MANUAL**

EMC2010GN
EMC2010GW
EMC2010ZX

ENGLISH

CONTENTS

1 Safety warnings

1. 1 Warning • • • • • 1

1. 2 Meanings of safety warning symbols • • • • • 2

1. 3 Electricity related warnings • • • • • 2

1. 4 Warnings for using • • • • • 3

1. 5 Warnings for placement • • • • • 3-4

1. 6 Warnings for energy • • • • • 4

1. 7 Warnings for disposal • • • • • 4

2 Proper use of the refrigerator

2. 1 Placement • • • • • 5

2. 2 Door handle installation • • • • • 6

2. 3 Levelling feet • • • • • 7

2. 4 Door right-left change • • • • • 7-9

2. 5 Changing the Light • • • • • 10

2. 6 Starting • • • • • 10

2. 7 Energy saving tips • • • • • 10

3 Structure and functions

3. 1 Key components • • • • • 11

3. 1 Functions • • • • • 12-13

4 Maintenance and care of the refrigerator

4. 1 Overall cleaning • • • • • 14

4. 2 Cleaning glass shelf • • • • • 14

4. 3 Defrosting • • • • • 14

4. 4 Out of operation • • • • • 14

5 Trouble shooting

5. 1 Trouble shooting • • • • • 15

6 Warranty

6.1 Commercial Warranty • • • • • 16

1 Safety warnings

1.1 Warning



Warning: risk of fire / flammable materials

RECOMMENDATIONS:

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.
(Europe directive optional)

For EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
(Europe directive optional)

For IEC standard: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.)

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

WARNING: Risk of fire / flammable materials.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulators for its use of flammable blowing gas and refrigerant.

Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

–Take off the doors

–Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside

The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable.

Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

1. 2 Meaning of safety warning symbols



Prohibition symbol

This is a prohibition symbol.

Any in compliance with instructions marked with this symbol may result in damage to the product or endanger the personal safety of the user.



Warning symbol

This is a warning symbol.

It is required to operate in strict observance of instructions marked with this symbol; or otherwise damage to the product or personal injury may be caused.




Note symbol

This is a cautioning symbol.


Instructions marked with this symbol require special caution. Insufficient caution may result in slight or moderate injury, or damage to the product.

This manual contains lots of important safety information which shall be observed by the users.


1. 3 Electricity related warnings

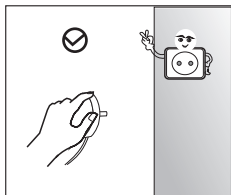


- Do not pull the power cord when pulling the power plug of the refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull it out from the socket directly.
- To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord when it is damaged or worn.

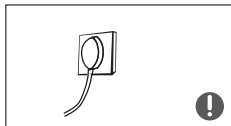

- Please use a dedicated power socket and the power socket shall not be shared with other electrical appliances. The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused.
- Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.

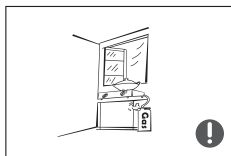


- Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases. Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.

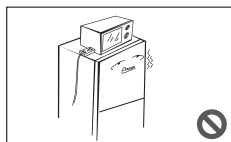


- Do not use electrical appliances on the top of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

1.4 Warnings for using

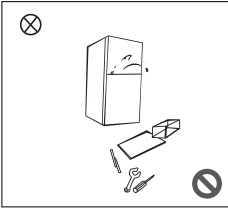

- Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the refrigerator, nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must be conducted by a specialist
- Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.

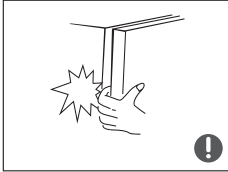

- The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when close the refrigerator door to avoid falling articles.
- Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.




- Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise suffocation or falling injury of the child may be caused.




- Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering that objectives may fall when close or open the door, and accidental injuries might be caused.
- Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the freezer to power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.


1.5 Warnings for placement

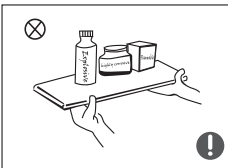

- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

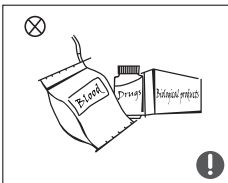

- The refrigerator is intended for household use, such as storage of foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products, etc.

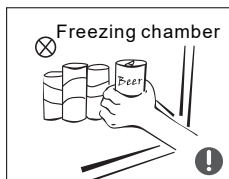

- Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator; or otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing to cause damages.

1.6 Warnings for energy

Warning for energy

- 1) Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- 2) The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold;
- 3) The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets;
- 4) The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
- 5) The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.
- 6) The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

1.7 Warnings for disposal

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scraped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.



When the refrigerator is scraped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.




Correct Disposal of this product:


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

2 Proper use of refrigerators


2.1 Placement

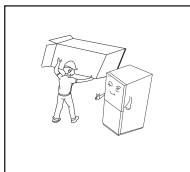


- Before use, remove all packing materials, including bottom cushions, foam pads and tapes inside of the refrigerator; tear off the protective film on the doors and the refrigerator body.

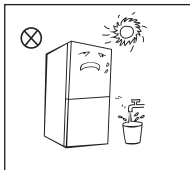

- Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.
- Do not spray or wash the refrigerator; do not put the refrigerator in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the refrigerator.

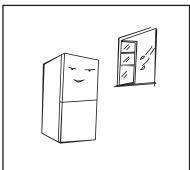

- The refrigerator is placed in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat, and sturdy (rotate left or right to adjust the wheel for levelling if unstable).

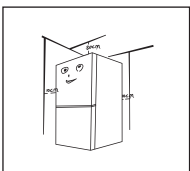

- The top space of the refrigerator shall be greater than 30cm, and The refrigerator should be placed against a wall with a free distance more than 10cm to facilitate heat dissipation.

⚠ Precautions before installation:


Before installation or adjusting of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power.

Precautions shall be taken to prevent fall of the handle from causing any personal injury.

2. 2 Door handle installation

precautions shall be taken to prevent fall of the handle from causing any personal injury.

List of tools to be provided by the user	
	Cross screwdriver

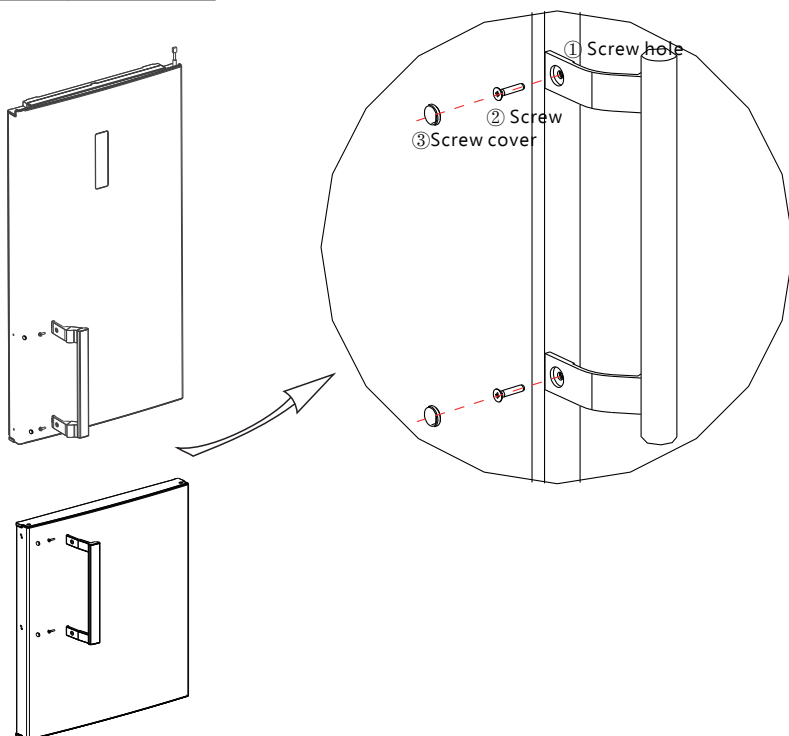


(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

Assembly steps

- Use cross screwdriver to fix screws ② into the screw hole ① tightly.
- Assemble the screw hole caps ③ on the screw hole of handle.
- The reverse operation is for disassembly.

2.3 Leveling feet

Schematic diagram of the leveling feet

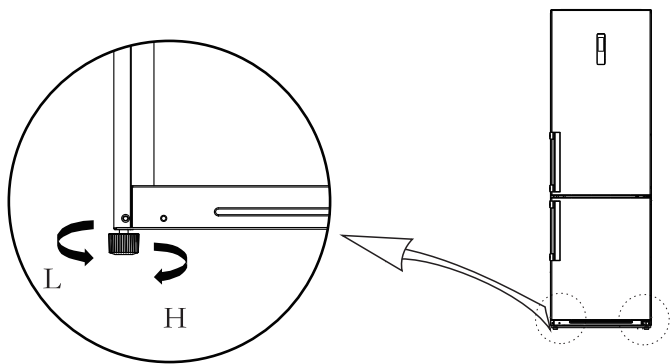

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

Adjusting procedures:

- a. Turn the feet clockwise to raise the refrigerator;
- b. Turn the feet counterclockwise to lower the refrigerator;
- c. Adjust the right and left feet based on the procedures above to a horizontal level.


2.4 Door Right-Left Change

List of tools to be provided by the user			
	Cross screwdriver		Putty knife thin-blade screwdriver
	5/16" socket and ratchet		Masking tape


1) Please power off this appliance before conduct this operation

Remove all food from door shelves.


Fix the door by tapes.

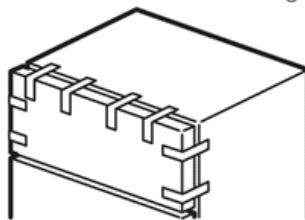

- 2) Dismantle the upper hinge cover, screws and upper hinge, and remove the hole cover from the other side. unplug the wiring connector on the right side of refrigerator top (①,③wiring connector) .

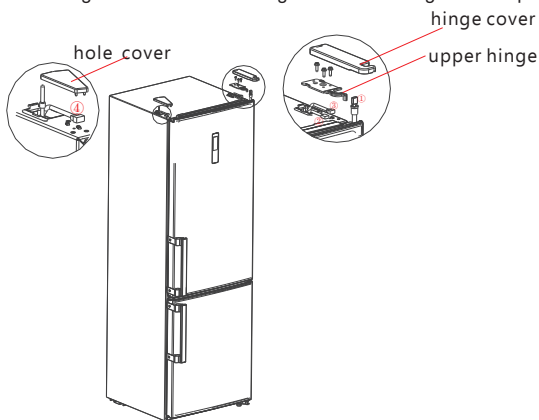


- 3) Take off refrigerating chamber door as well as middle hinge, hole cap .

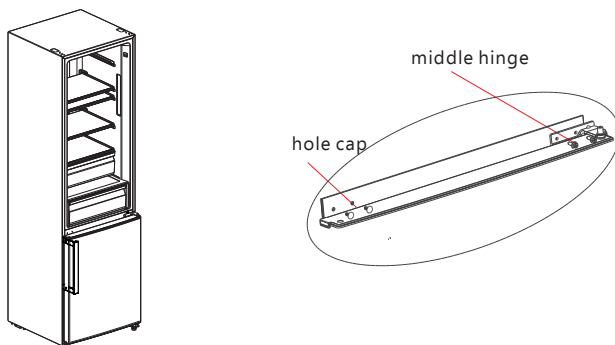


- 4) Take off freezing chamber door , dismantle bottom hinge, hole caps.


Install shaft of bottom hinge on the other side and install the bottom hinge on the other side of bottom be

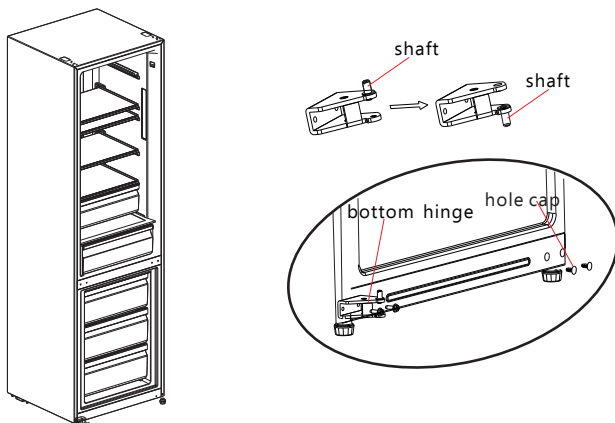

- 5)a) Remove the upper cover of refrigerating chamber door, install the upper hinge sleeve, door signal line to the other side and install the door upper cover,
Dismantle the stopper and sleeve pipe from the right bottom of freezing chamber door, take out another spare stopper(for reversible door), and assemble the sleeve pipe and spare stopper on left bottom of door by screw install the upper hinge sleeve, door signal line to the other side and install the door upper cover.
- b)Dismantle the stopper and sleeve pipe from the right bottom of freezing chamber door, take out another spare stopper(for reversible door), and assemble the sleeve pipe and spare stopper on left bottom of door by screw
Take off the sleeve pipe and hole caps on the freezing chamber door and mount it on the other side.

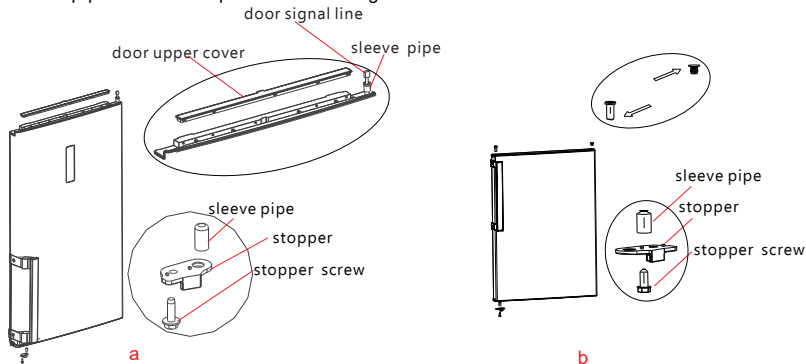


- 6)Put freezing door on bottom hinge and install middle hinge, hole caps

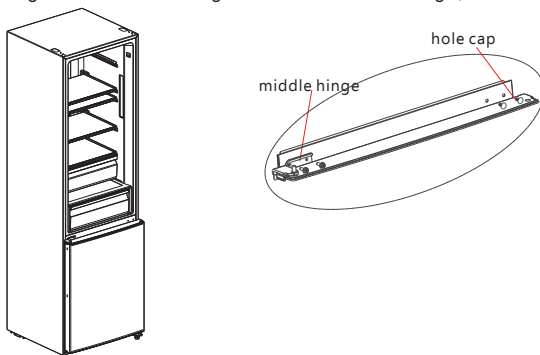

- 7)Take out the left top hinge, left top hinge cover from accessories package.

Put refrigerating door on middle hinge, install top hinge. connect signal line terminal ④ with signal line terminal①, connect signal line terminal ② with signal line terminal③; install top hinge cover and hole cover
For the assembly of handle, please refer to chapter 2.2.

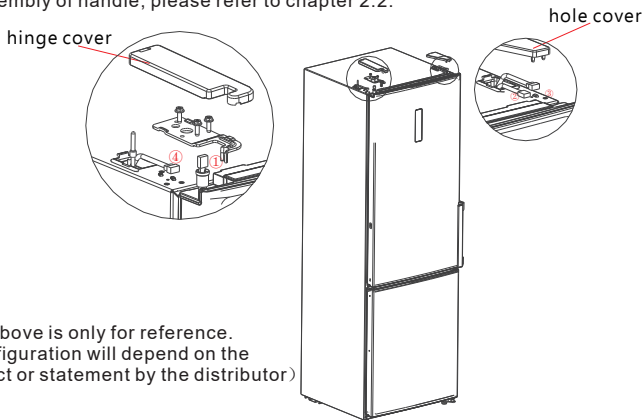


(The picture above is only for reference.
The actual configuration will depend on the
physical product or statement by the distributor)


2.5 Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

2.6 Starting

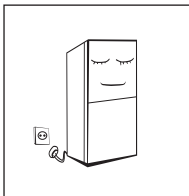

- Before initial start, keep the refrigerator still for two hours before connecting it to power supply.
- Before putting any fresh or frozen foods, the refrigerator shall have run for 2-3 hours, or for above 4 hours in summer when the ambient temperature is high.

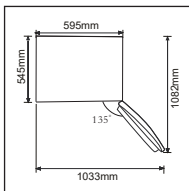


- Spare enough space for convenient opening of the doors and drawers or statement by the distributor.

2.7 Energy saving tips

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

3 Structure and functions

3.1 Key components

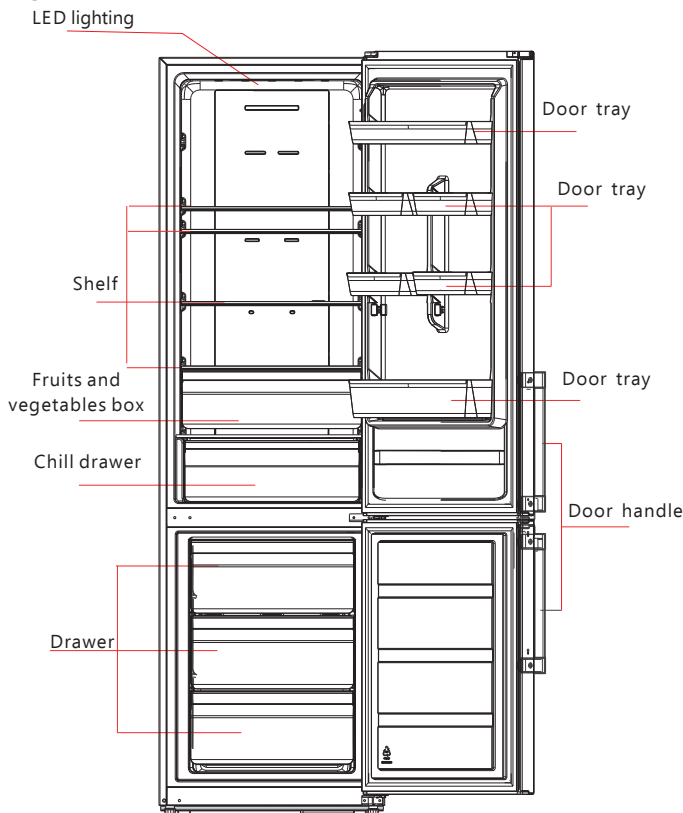

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

Refrigerating chamber

- The Refrigerating Chamber is suitable for storage of a variety of fruits, vegetables, beverages and other food consumed in the short term.
- Cooking foods shall not be put in the refrigerating chamber until cooled to room temperature.
- Foods are recommended to be sealed up before putting into the refrigerator.
- The glass shelves can be adjusted up or down for a reasonable amount of storage space and easy use.


Freezing chamber

- The low temperature freezing chamber may keep food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.
- The freezing chamber is suitable for storage of meat, fish, rice balls and other foods not to be consumed in short term.
- Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for easy access. Please be noted food shall be consumed within the shelf time.

Chill drawer

- Suitable for short term (1-3 days) to eat fresh fish, fresh meat, fresh food, etc.
- Near to the back and bottom of the of the drawer, food may be frozen, the food what should not be frozen can not be placed in.
- Food classification and sealing pack is suggested.

3. 2 Functions

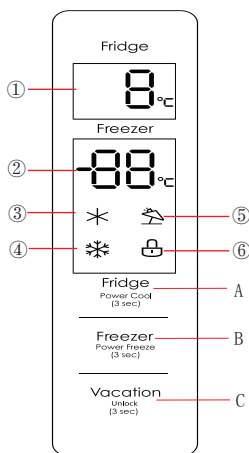

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

Display screen

- ① Refrigerating chamber temperature display area ② Freezing chamber temperature display area
 ③ Quick cool icon ④ Quick freeze icon ⑤ Vacation icon ⑥ Lock icon

Operation button

- A. Temperature setting button of refrigerating chamber B. Temperature setting button of freezing chamber
 C. Vacation / lock button

Display

When power on the refrigerator for the 1st time, the whole display panel will shine for 3 seconds, then the display panel enters the normal display. The first time for using the refrigerator, the default set temperatures of refrigerating chamber, freezing chamber is 5 °C/-18 °C respectively.

When the error occurs, the display panel shows the error code (see next page); during normal running, the display panel shows the set temperature of refrigerating chamber, freezing chamber.

Under normal running, if there is no operation or opening door action within 30s, the display panel will be locked, the light of display panel will go out after the locked state (padlock icon) continued for 30s.

Lock /unlock

In the unlocked state, long press the lock button  for 3 seconds, enter the lock state, The icon  lights up and buzzer sounds, it means the display panel is locked, at this time, button operation cannot be implemented;

In the locked state, long press the lock button  for 3 seconds, enter the unlocked state, The icon  go out and buzzer sounds, it means the display panel is unlocked, at this time, button operation can be implemented;

Temperature setting of refrigerating chamber

Click the button  to change the set temperature of refrigerating chamber, each click of temperature adjusting button of the refrigerating chamber, the set temperature will be reduced 1 °C; The temperature setting range of refrigerating chamber is 2~8 °C. When the set temperature is 2 °C, Click the button again, the set temperature of refrigerating chamber will switch to 8 °C.

Temperature setting of freezing chamber

Click the button  to change the set temperature of freezing chamber, each click of temperature adjusting button of the freezing chamber, the set temperature will be reduced 1 °C; The temperature setting range for freezing chamber is -24~ -16°C. When the temperature is -24 °C, click the button again, the set temperature of freezing chamber will switch to -16 °C.

Mode setting

Quick cool mode

Long press the button  for 3s to set Quick cool mode, The icon  lights up.

The refrigerating chamber temperature display 2°C, enter the Quick cool mode.

Under Quick cool mode, long press the button  for 3s, The icon  go out . exit Quick cool mode. The set temperature of refrigerating chamber will automatically switch back to set temperature before Quick cool mode. When set vacation mode, exit Quick cool mode.

Quick freeze mode

Long press the button  for 3s to set Quick freeze mode, The icon  lights up.

The freezing chamber temperature display -24 °C, enter the Quick freeze mode.

Under Quick freeze mode, long press the button  for 3s, The icon  go out . exit Quick freeze mode. The set temperature of freezing chamber will automatically switch back to set temperature before Quick freeze mode. When set vacation mode, exit Quick freeze mode.

Vacation mode

click the button  to set vacation mode, The icon  lights up.

The refrigerating chamber temperature display go out, the freezing chamber temperature display -18°C enter the vacation mode.

Under vacation mode, click the button  again, The icon  go out . exit vacation mode.

The set temperature of refrigerating chamber and freezing chamber will automatically switch back to set temperature before vacation mode.

When set Quick cool mode and Quick freeze mode ,exit vacation mode.

Opening warning and alarm control

When open the refrigerator door, the door open music will play. If the door is not closed in two minutes, the buzzer will sound once every minute until the door is closed. Press any one button to stop the buzzer alarm.

Fault indication

The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator. Though the refrigerator may still have cold storage function with the following faults, the user shall contact a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure optimized operation of the appliance.

Fault Code	Fault Description
E1	Temperature sensor failure of refrigerating chamber
E2	Temperature sensor failure of freezing chamber
E3	Temperature sensor failure of chill drawer
E5	Freezing defrost sensor detection circuit error
E6	Communication error
E7	Ambient temperature sensor error

4. Maintenance and care of the appliance

4.1 Overall cleaning


- Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving. The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor. Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer of shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural drying before the power is turned on.
- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior.
- Do not rinse with water so as not to affect the electrical insulation properties.



⚠ Please unplug the refrigerator for defrost and cleaning.

4.2 Cleaning the glass shelf

- Remove the drawer on the glass shelf;
- Lift up the front of glass shelf (about 60°), and then pull out;
- Remove the glass shelf and clean as needed;
- The reverse operation is for installation of glass shelf.

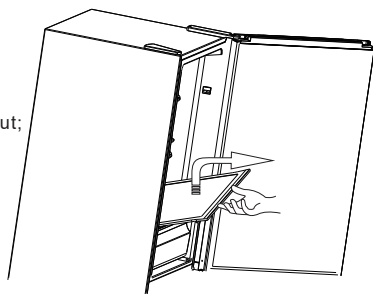

4.3 Defrosting

- The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.

4.4 Out of operation

- Power failure: In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.
- Long-time nonuse: The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.
- Moving: Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and fix them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.

⚠ The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired

5 Trouble shooting

5. 1You may try to solve the following simple problems by yourself.
If them cannot be solved, please contact the after-sales department.

Failed operation	Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact Check whether the voltage is too low Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped
Odor	Odorous foods shall be tightly wrapped Check whether there is any rotten food Clean the inside of the refrigerator
Long-time operation of the compressor	Long operation of the refrigerator is normal in summer when the ambient temperature is high It is not suggestible having too much food in the appliance at the same time Food shall get cool before being put into the appliance The doors are opened too frequently
Light fails to get lit	Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged Have the light replaced by a specialist
Doors cannot be properly closed	The door is stuck by food packages Too much food is placed The refrigerator is tilted
Loud noise	Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably Check whether accessories are placed at proper locations
Door seal fails to be tight	Remove foreign matters on the door seal Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating)
Water pan overflows	There is too much food in the chamber or food stored contains too much water,resulting in heavy defrosting The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting
Hot housing	Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal When housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation
Surface condensation	Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel.
Abnormal noise	Buzz:The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal. Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal.

6 Commercial Warranty

CONDITIONS OF COMMERCIAL WARRANTY

This appliance has a repair warranty of two years from the date of sale, against any malfunction from the manufacture, including labor and spare parts. To justify the purchase date will be required to submit the invoice or receipt. This warranty is only effective in Spain.

WARRANTY EXCLUSIONS

- The appliances for professional use in industrial or commercial establishments.
- The devices improperly used so not in accordance with instructions.
- The devices dismantled or manipulated by people outside Technical Services authorized.
- Periodic maintenance of the product.
- Malfunctions caused by acts of God, force majeure or accidents resulting from improper installation.
- Broken or damaged materials for wear or normal use, joints, plastic glass, brushes, etc..



www.easelectric.es