

Manuale utente ColorOS 12

Contenuti

MANUALE UTENTE COLOROS 12.....	1
TI DIAMO IL BENVENUTO IN COLOROS 12.....	3
OPERAZIONI PRELIMINARI.....	4
CONFIGURAZIONE DELLE SCHEDE SIM.....	4
CONNESSIONE RAPIDA A UNA RETE WI-FI.....	5
CONNESSIONE E CONDIVISIONE.....	8
ATTIVARE FACILMENTE IL TELEFONO.....	10
SBLOCCARE RAPIDAMENTE IL TELEFONO.....	11
OMOJI, IL TUO IO VIRTUALE.....	11
SCHERMO SEMPRE ACCESO, INFINITE POSSIBILIT PER UNO SCHERMO UNICO.....	13
PERSONALIZZARE LE ICONE.....	15
ORGANIZZARE LA SCHERMATA INIZIALE CON UN TOCCO.....	16
IMPOSTARE LA MODALIT AUDIO PREFERITA.....	19
GESTI DI NAVIGAZIONE FACILI DA USARE.....	23
SCHERMO ANTIRIFLESSO.....	24
MODALIT COMFORT VISIVO.....	25
MODALIT SCURA, COMFORT PER TUTTO IL GIORNO.....	26
SFONDI FACILI DA CAMBIARE.....	27
CAMBIARE I COLORI DEL TEMA CON UN SOLO TOCCO.....	28
CARATTERI PERSONALIZZATI.....	29
SPEGNIMENTO AUTOMATICO DELLO SCHERMO.....	30
ROTAZIONE AUTOMATICA DELLO SCHERMO.....	31
GESTIRE FACILMENTE L'UTILIZZO DEI DATI.....	31
GESTIRE I TUOI CONTATTI.....	32
MODALIT NON DISTURBARE.....	34
ATTIVARE LA MODALIT AEREO.....	35
RIAVVIO E SPEGNIMENTO.....	35
FUNZIONI DI UTILIT	36
MULTI-SCREEN CONNECT.....	36
BARRA LATERALE INTELLIGENTE, UNO STRUMENTO SMART E UTILE.....	38
ESPANSIONE DELLA RAM PER UNA MAGGIORE FLUIDIT	39
RICERCA DI OPZIONI DELLE IMPOSTAZIONI.....	40
GESTI A SCHERMO DISATTIVATO: CONTROLLARE IL TELEFONO SENZA SBLOCCARLO.....	41
CHIAMATE INTELLIGENTI BASATE SUL MOVIMENTO.....	43
BOLLA DI RITORNO RAPIDO.....	43

SCREENSHOT VELOCI.....	44
SCHERMO DIVISO PER IL DOPPIO DELL'EFFICIENZA.....	46
SEPARARE GLI ACCOUNT DI LAVORO DA QUELLI PERSONALI CON APP CLONER.....	48
FINESTRE FLESSIBILI, UN'APP PER IL MULTITASKING.....	48
RISPARMIO ENERGETICO INTELLIGENTE PER UNA MAGGIORE DURATA DELLA BATTERIA.....	50
IMPOSTAZIONI RAPIDE, ACCESSO ISTANTANEO.....	52
GESTIONE DELLE NOTIFICHE CON CENTRO NOTIFICHE.....	54
BARRA DI STATO.....	55
OROLOGIO.....	55
METEO ADATTIVO, INIZIA LA GIORNATA NEL MODO GIUSTO.....	58
CONTROLLARE IL METEO.....	59
UTILIZZARE LA CALCOLATRICE PER ESEGUIRE CALCOLI.....	60
USARE LA BUSSOLA.....	63
USARE LE FUNZIONI DEL TELEFONO.....	64
USARE I MESSAGGI.....	68
USARE IL BROWSER OPPO.....	70
USARE GESTIONE FILE PER GESTIRE I TUOI FILE.....	73
TIENI IL TUO TELEFONO AL SICURO CON GESTIONE TELEFONO.....	77
USARE STORE TEMI PER PERSONALIZZARE I TUOI TEMI.....	80
SCARICARE APP DA APP MARKET.....	82
DIVERTITI CON GAME CENTER.....	83
USA IL REGISTRATORE PER SEMPLIFICARTI LA VITA.....	84
USARE REGISTRAZIONE SCHERMO PER IMMORTALARE MOMENTI EMOZIONANTI.....	86
USARE CLONA TELEFONO PER TRASFERIRE I DATI PI FACILMENTE.....	87
IMPOSTARE IL METODO DI INSERIMENTO.....	88
USARE OPPO SHARE PER TRASFERIRE RAPIDAMENTE I FILE SENZA UTILIZZARE I DATI.....	89
USARE LA MODALIT ACCESSIBILIT	89
USARE LA MODALIT CONCENTRAZIONE PER RIMANERE CONCENTRATI.....	93
USARE LA MODALIT SEMPLICE PER SEMPLIFICARE L'USO DEL TELEFONO.....	94
USARE LA MODALIT UTENTI MULTIPLI PER CONDIVIDERE IL TELEFONO IN MODO SICURO.....	95
ESEGUIRE IL BACKUP PER TENERE I TUOI DATI SEMPRE AL SICURO.....	95
CARICARE IL TELEFONO.....	96
FOTO E VIDEO.....	96
NOZIONI DI BASE SULLA FOTOCAMERA.....	96
SCATTARE FOTO IN MODALIT VERTICALE.....	98
LA TUA BELLEZZA CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	99
SCANNER DI TESTO.....	99
USARE LA MODALIT NIGHTSCAPE PER FOTO PERFETTE ANCHE CON SCARSA LUMINOSIT	101
USARE LA MODALIT PANORAMA PER FOTO GRANDANGOLARI.....	102
HDR.....	102
SCATTARE SELFIE DI GRUPPO CON UN GESTO.....	102
REGISTRARE VIDEO.....	103
MODALIT ULTRA STABILE.....	103
VIDEO BOKEH.....	103

TIME-LAPSE.....	104
EDITARE I VIDEO.....	104
IMPOSTAZIONI FOTOCAMERA.....	105
FOTO.....	106
GIOCHI.....	113
GIOCHI.....	113
ASSISTENTE GIOCHI, LA TUA STRADA PER LA VITTORIA!.....	114
GIOCARE LE DEMO DEI GIOCHI ONLINE.....	116
PRIVACY E SICUREZZA.....	116
GESTISCI LE INFORMAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI DISPONIBILI PER LE APP.....	116
SOS EMERGENZE. LA TUA SICUREZZA FONDAMENTALE.....	117
IMPOSTARE LA PASSWORD PER LA PRIVACY.....	118
NASCONDI-NOTIFICHE INTELLIGENTE.....	119
BLOCCARE LE APP CON BLOCCO APP.....	119
PROTEZIONE PAGAMENTO TIENE AL SICURO IL TUO DENARO.....	120
BLOCCARE MOLESTIE E FRODI.....	121
SPAZIO BAMBINI CONSENTE AI TUOI FIGLI DI USARE IL TELEFONO IN MODO SICURO.....	122
CON PROTEZIONE DATI PRIVATI METTI AL SICURO I TUOI FILE.....	123
RIAVVIO, AGGIORNAMENTO, BACKUP E HEYTAP CLOUD.....	124
SPEGNIMENTO E RIAVVIO.....	124
AGGIORNAMENTO SISTEMA.....	125
BACKUP.....	126
RESETTARE IL TELEFONO O RIPRISTINARE I DATI.....	126
HEYTAP CLOUD.....	127
SUPPORTO E SERVIZI.....	128
CONTATTI DEL SUPPORTO OPPO.....	128
SELF SERVICE.....	129
RICEVI AIUTO ED ESPLORA.....	129
MAGGIORI INFORMAZIONI.....	129
HEYTAP CLOUD.....	129

Ti diamo il benvenuto in ColorOS 12

In questo manuale utente troverai tutto ciò che devi sapere su ColorOS 12.

ColorOS 12 utilizza tecnologie intelligenti per offrire un'esperienza semplice e fluida. Il nuovo e moderno design semplifica ogni scenario e garantisce la tua sicurezza.




(Le caratteristiche possono variare leggermente a seconda del modello e del paese. Fai riferimento alle caratteristiche effettive del tuo dispositivo.)

Operazioni preliminari

Configurazione delle schede SIM

Se il tuo telefono OPPO supporta la tecnologia DSDS (Dual SIM Dual Standby), puoi inserire due schede SIM nel telefono.

Puoi impostare il numero predefinito da utilizzare per effettuare chiamate o selezionarne uno quando effettui una chiamata. Allo stesso modo, puoi scegliere quale scheda SIM deve essere utilizzata per i dati mobili.

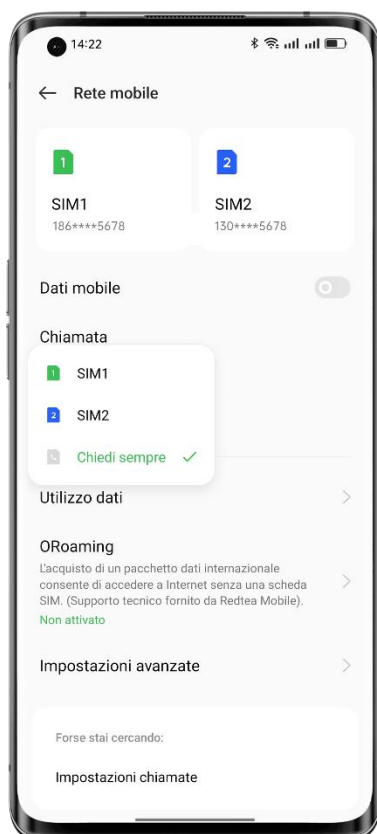

Utilizzo della SIM dati secondaria per i dati mobili durante le chiamate

Se utilizzi la scheda SIM principale per l'accesso a Internet, questa funzione ti permette di utilizzare temporaneamente i dati della scheda SIM secondaria mentre effettui una chiamata VoLTE con la scheda SIM secondaria. Ciò garantisce una connessione di rete ininterrotta durante le chiamate. Al termine della chiamata, la connessione di rete tornerà alla scheda SIM principale.

Percorso: Impostazioni - Rete mobile - Impostazioni avanzate - Usa i dati mobili durante le chiamate.

Gestione dei dati mobili

Puoi consentire alle tue app di utilizzare Wi-Fi, dati mobili o entrambi per l'accesso a Internet, oppure non consentire alle app di connettersi alla rete. Puoi anche controllare l'utilizzo totale dei dati mobili del tuo sistema e delle tue app.

Percorso: Impostazioni - Rete mobile - Utilizzo dati - Accesso alla rete.

Connessione rapida a una rete Wi-Fi

Configurazione delle connessioni di rete Wi-Fi

- Connessione a una rete Wi-Fi senza password:

Tocca semplicemente la rete Wi-Fi.

- Connessione a una rete Wi-Fi con password:

Tocca la rete Wi-Fi e inserisci la password.


- Connessione a una rete Wi-Fi con autenticazione:

Tocca la rete Wi-Fi e accedi o completa i passaggi di autenticazione.

- **Aggiungere una rete:**

Se non trovi la rete a cui ti vuoi connettere nell'elenco delle reti, tocca "Aggiungi rete" e inserisci il nome e la password della rete.

Una volta che il tuo dispositivo si connette con successo a una rete Wi-Fi, si conatterà automaticamente ogni volta che la rete è disponibile senza che tu debba inserire nuovamente la password. Se non vuoi conetterti automaticamente a una rete Wi-Fi, tocca l'icona a destra della rete Wi-Fi e rimuovila. Puoi visualizzare e gestire le reti salvate in "Impostazioni avanzate".

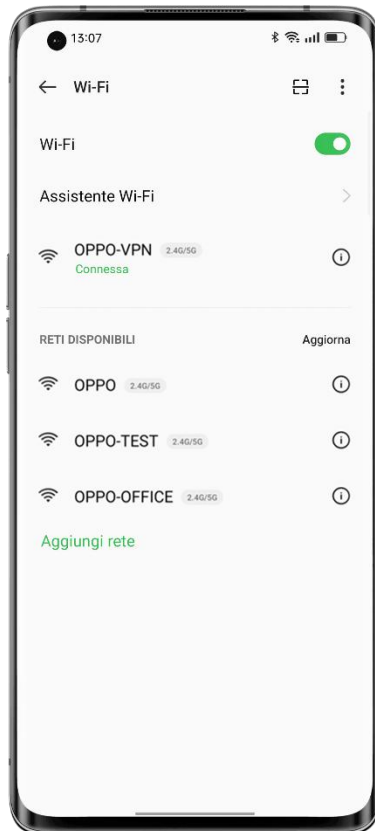

Condivisione della password della rete Wi-Fi

Per condividere un account e una password Wi-Fi con un altro telefono, apri la pagina dei dettagli Wi-Fi e tocca "Scansione codice QR" per visualizzare un codice QR. Sull'altro telefono, vai alla pagina "Wi-Fi" e tocca il pulsante nell'angolo in alto a destra per eseguire la scansione del codice QR. Il telefono si conatterà automaticamente alla rete Wi-Fi.


Utilizzo dell'Assistente Wi-Fi

Utilizza l'Assistente Wi-Fi quando il segnale Wi-Fi è instabile.

Attiva "Connetti automaticamente alla rete Wi-Fi migliore". Il telefono controllerà la qualità delle reti Wi-Fi e si conatterà automaticamente alla rete migliore.

Puoi attivare anche "Passa automaticamente alla rete mobile". Quando tutte le reti Wi-Fi disponibili sono di scarsa qualità e i dati mobili sono attivi, il telefono passerà alla rete mobile in modo automatico.

Percorso: Impostazioni - Wi-Fi - Assistente Wi-Fi - Connetti automaticamente alla rete Wi-Fi migliore.

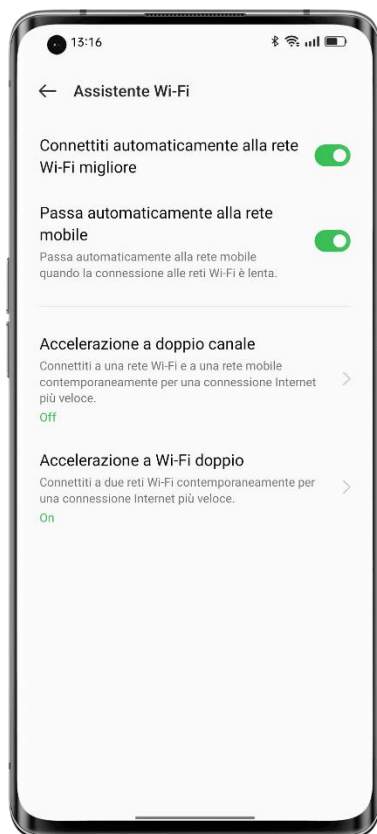

Utilizzo dell'accelerazione a doppio canale

L'accelerazione a doppio canale utilizza sia i dati mobili che il Wi-Fi per un accesso a Internet più fluido e veloce.

Le app che supportano l'accelerazione a doppio canale vengono visualizzate nella pagina.

Percorso: Impostazioni - Wi-Fi - Assistente Wi-Fi - Accelerazione a doppio canale.

Utilizzo dell'accelerazione a Wi-Fi doppio

L'accelerazione a Wi-Fi doppia consente al telefono di passare senza problemi tra due canali Wi-Fi per un accesso a Internet più veloce.

Percorso: Impostazioni - Wi-Fi - Assistente Wi-Fi - Accelerazione a Wi-Fi doppia.

Nota:

Ci sono due hotspot Wi-Fi: un hotspot da 2,4 GHz e un hotspot da 5 GHz, che possono inviare e ricevere dati in modo indipendente senza interferire tra loro.

I due hotspot possono avere lo stesso nome o nomi diversi. I due hotspot possono condividere lo stesso router o essere connessi a router diversi.

Passpoint Wi-Fi Direct

ColorOS è preinstallato con un certificato Passpoint che permette connessioni dirette con centinaia di reti Wi-Fi pubbliche. La ricerca e la connessione alle reti sono automatiche e non richiedono una password. La crittografia Wi-Fi e l'autenticazione bidirezionale tra il telefono e il server garantiscono inoltre la sicurezza della connessione e impediscono la fuga di informazioni.

Percorso: Impostazioni - Wi-Fi - Impostazioni avanzate - Passpoint.



Connessione e condivisione

Tethering

Puoi condividere la tua rete in tre modi:

• Hotspot personale

Vai a "Impostazioni - Connessione e condivisione - Hotspot personale".

I dispositivi nelle vicinanze potranno visualizzare il tuo hotspot personale. Nota: La condivisione di un hotspot personale potrebbe consumare più dati e più batteria. Se nessun dispositivo è collegato, l'hotspot personale si disattiverà automaticamente dopo 10 minuti.

Tocca "Hotspot personale" e imposta il nome e la password per migliorarne la sicurezza.

In "Gestione connessione" puoi anche bloccare dispositivi, impostare il numero massimo di connessioni e il limite di utilizzo dei dati.

• Tethering USB

Collega il tuo telefono a un PC con un cavo dati e vai a "Impostazioni - Connessione e condivisione".

Attiva "Tethering USB". Il PC identificherà e utilizzerà in modo automatico i dati mobili del tuo telefono.

• Tethering Bluetooth

Puoi condividere la rete con altri dispositivi tramite Bluetooth.


Ad esempio, per condividere la connessione di rete del tuo OPPO Reno con un telefono "OPPO", associa i dispositivi via Bluetooth.

Attiva il Bluetooth in "Impostazioni" e esegui l'associazione con il dispositivo di destinazione. Poi vai a "Impostazioni - Connessione e condivisione" e attiva "Tethering Bluetooth".

Sul telefono "OPPO", apri la pagina "Bluetooth" e tocca il nome del dispositivo associato. Il telefono "OPPO" potrà ora utilizzare la connessione di rete dell'OPPO Reno.

Per interrompere la condivisione vai a "Impostazioni - Connessione e condivisione" e disattiva "Tethering Bluetooth".

In alternativa, vai in "Impostazioni - Bluetooth", tocca il dispositivo associato e disattiva "Accesso a Internet".

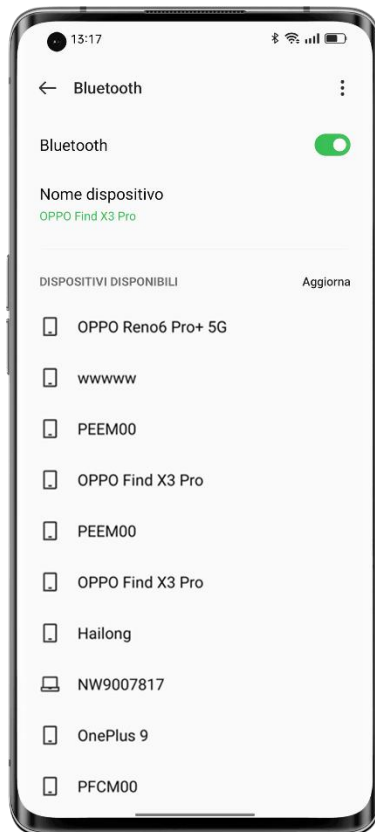

NFC

La Near-Field Communication (NFC) permette lo scambio di dati senza punti di contatto entro brevi distanze.

Vai a "Impostazioni - Connessione e condivisione - NFC" e attiva "NFC".

Potrai utilizzare i servizi di pagamento contactless e Android Beam per effettuare pagamenti o trasferire dati.

Trasferimenti Wireless

• Screencast

Vai a "Impostazioni - Connessione e condivisione" e attiva "Screencast".

Potrai visualizzare il contenuto del telefono su uno schermo più grande. Assicurati che il telefono e il dispositivo di visualizzazione siano collegati alla stessa rete o che la funzione di schermo wireless sia abilitata sul dispositivo a grande schermo.

• Condivisione schermo

Vai a "Impostazioni - Connessione e condivisione - Condivisione schermo".

• Stampa

Vai a "Impostazioni - Connessione e condivisione - Stampa".


Scegli un servizio di stampa nella finestra pop-up, ad esempio stampa di documenti, immagini, e-mail o pagine web sul tuo telefono.

VPN

Una rete privata virtuale (VPN) crea una rete privata su una rete pubblica. Permette di accedere alle risorse intranet in modo facile, sicuro e a distanza attraverso Internet, sia che tu sia in un viaggio d'affari o che lavori da casa.

Impostare una VPN

Per aggiungere una VPN vai a "Impostazioni - Connessione e condivisione - VPN", tocca "+" e inserisci le informazioni richieste come nome della VPN, tipologia e indirizzo del server.

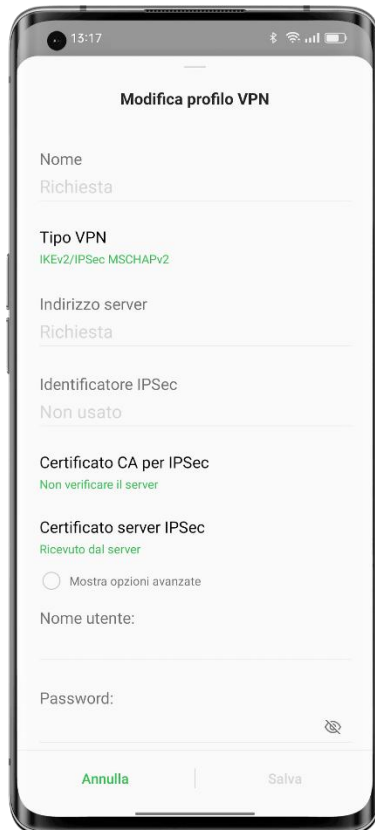

Attivare facilmente il telefono

Ci sono diversi modi per attivare il telefono.

Premi il pulsante di accensione

Premi semplicemente il pulsante di accensione per attivare il telefono.

Solleva per attivare

Con "Solleva per attivare" attivato, lo schermo si attiva automaticamente quando sollevi il telefono.

Percorso: Impostazioni - Impostazioni di sistema - Gestisci e movimenti - Solleva per attivare.

Tocca due volte per attivare o disattivare lo schermo

Puoi toccare due volte lo schermo per attivarlo o disattivarlo quando "Tocca due volte per attivare o disattivare lo schermo" è attivato.

Percorso: Impostazioni - Impostazioni di sistema - Gestì e movimenti - Gestì a schermo disattivato - Tocca due volte per attivare o disattivare lo schermo.

Sbloccare rapidamente il telefono

Per motivi di sicurezza, ColorOS dispone di diversi metodi per sbloccare il telefono tra cui: sblocco con password, sblocco con impronta digitale e sblocco con riconoscimento facciale. Puoi attivare uno o più metodi per soddisfare le tue esigenze in diversi scenari.

Sblocco con password

Puoi impostare una sequenza, da 4 a 16 cifre, o da 4 a 16 cifre e lettere come password della schermata di blocco. Quando lo sblocco con riconoscimento facciale è disattivato, attiva il telefono, scorri verso l'alto sulla schermata di blocco e inserisci la tua password per sbloccarlo.

Percorso: Impostazioni - Sicurezza ed emergenza - Password della schermata di blocco.

Se hai dimenticato la tua password, contatta un centro di assistenza post-vendita OPPO per farti aiutare.

Sblocco con impronta digitale

Puoi sbloccare il tuo telefono rapidamente con l'impronta digitale. Puoi registrare fino a cinque impronte digitali diverse. Per sbloccare il telefono, attivalo e premi il sensore dell'impronta digitale.

Percorso: Vai a "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza - Impronta digitale", inserisci la password della schermata di blocco e registra una o più impronte digitali. Puoi utilizzare un'impronta digitale registrata per lo sblocco del telefono, Blocco app, Protezione dati privati, l'installazione delle app e la verifica dei pagamenti via SMS.

Sblocco con riconoscimento facciale

Il riconoscimento facciale ti permette di sbloccare il telefono ancora più facilmente e più velocemente.

Percorso: Impostazioni - Sicurezza ed emergenza - Viso.

* Per un riconoscimento facciale accurato, tieni il telefono a 20-50 cm di distanza dal viso. Non registrare il tuo viso in un ambiente troppo luminoso o troppo scuro.

Omoji, il tuo io virtuale


Omoji è una nuova funzione di ColorOS 12 per le immagini virtuali. Riconosce automaticamente i tratti del viso e le espressioni per fornirti numerosi accessori di moda e icone emoji con cui potrai creare una versione di te virtuale e unica.

Ambito di applicazione: Questa funzione sarà aggiornata insieme a ColorOS 12. Ulteriori dettagli saranno pubblicati nella Community OPPO.

Creare e modificare una Omoji

Crea la tua Omoji come preferisci. Vai alla pagina "Modifica Omoji" e scegli tra le opzioni di carnagione, testa, capelli, sopracciglia, occhi, naso, bocca, orecchie, cappello e occhiali. I colori possono essere modificati. Puoi creare più Omoji per diversi stati d'animo e situazioni.


Percorso: Impostazioni - Account OPPO - Omoji.

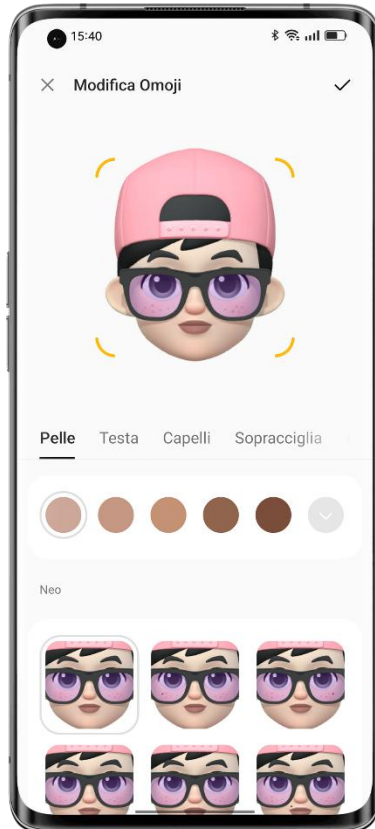

Fotocamera Omoji

Dopo aver creato una Omoji, tocca "Usa Omoji" e scegli "Fotocamera Omoji" per entrare in modalità fotocamera Omoji.

Punta la fotocamera del telefono sul tuo viso, fai diverse espressioni e visualizza l'anteprima dell'Omoji corrispondente in tempo reale. Scegli un colore di sfondo e tocca il pulsante dell'otturatore. L'Omoji sarà salvata in Foto. Puoi anche toccare e tenere premuto il pulsante dell'otturatore per registrare un video della durata massima di 30 secondi.

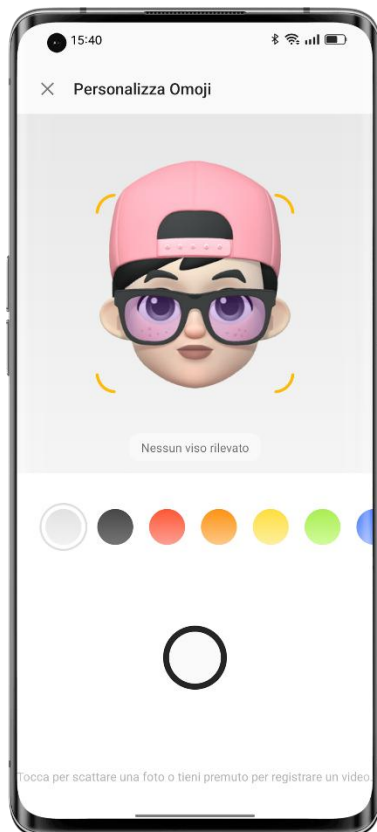

Utilizzare una Omoji come foto del profilo e copertina dell'account OPPO

Tocca "Usa Omoji" e scegli "Imposta come foto del profilo" o "Imposta come copertina del profilo" per entrare in modalità fotocamera Omoji. Scatta una foto Omoji, sarà automaticamente salvata e utilizzata come foto del profilo o copertina del tuo account OPPO.

Utilizzare una Omoji come sfondo della modalità Schermo sempre acceso

Puoi utilizzare una Omoji come sfondo della modalità Schermo sempre acceso.

Percorso: Impostazioni - Personalizzazioni - Schermo sempre acceso - Personalizzato - Omoji.

Schermo sempre acceso, infinite possibilità per uno schermo unico

ColorOS offre una vasta gamma di stili di Schermo sempre acceso come firme di testo, immagini, orologi analogici, Omoji e album di immagini artistiche. Puoi anche disegnare i tuoi motivi personalizzati di Schermo sempre acceso, o modificare una foto di un genitore, figlio o amico in una silhouette ritratto da utilizzare come sfondo di Schermo sempre acceso.

Percorso: Impostazioni - Personalizzazioni - Schermo sempre acceso.

Ambito di applicazione: Le Omoji e gli album di immagini artistiche saranno aggiornati insieme a ColorOS 12. Ulteriori dettagli saranno pubblicati nella Community OPPO.



Disegnare un motivo

Sono disponibili una varietà di stili di disegno, effetti e motivi per permetterti di disegnare il motivo di Schermo sempre acceso che preferisci.



Silhouette ritratto

Il sistema può trasformare un ritratto a colori in una esclusiva Silhouette ritratto. Puoi utilizzare la Silhouette ritratto della persona che preferisci come sfondo dello Schermo sempre acceso.

Percorso: Impostazioni - Personalizzazioni - Schermo sempre acceso - Personalizzato - Silhouette ritratto.

Firma personalizzata

Puoi visualizzare il tuo motto preferito su Schermo sempre acceso e modificare il testo, il colore, la dimensione dei caratteri e il layout a tuo piacimento.

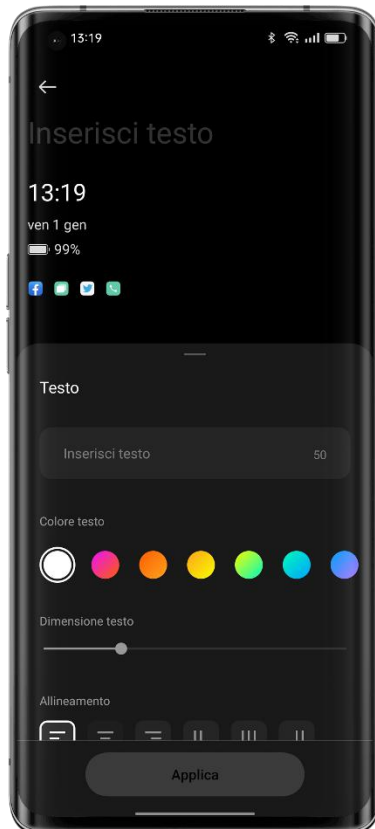



Immagine personalizzata

Oltre al testo, puoi utilizzare una foto della persona amata, della famiglia, dell'animale domestico o della celebrità preferita come sfondo dello Schermo sempre acceso, in modo da poterla vedere ogni volta guardi il telefono. Puoi aggiungere un testo sotto l'immagine e regolare il colore del testo, le dimensioni e l'allineamento.

Personalizzare le icone

Puoi scegliere di usare le icone in stile materiale, le icone in stile ciottolo, le icone ART+ personalizzate o un pacchetto di icone di terze parti e ridimensionarle come preferisci. Puoi anche ridimensionare il testo sotto le icone o anche nascondere il testo per rendere la tua schermata iniziale più semplice. Vuoi personalizzare la schermata iniziale con il tuo stile? Inizia con le icone!

Percorso: Tocca e tieni premuto uno spazio vuoto sulla schermata iniziale (o fai zoom avanti con due dita nella schermata iniziale) e tocca un'icona.

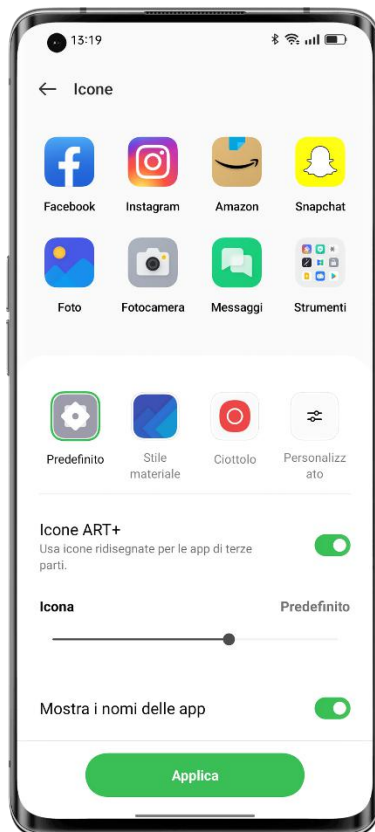

Il sistema è compatibile con pacchetti di icone di terze parti. Dopo aver installato un pacchetto di icone di terze parti, lo stile dell'icona verrà visualizzato a destra dello stile predefinito.

Percorso: Tocca e tieni premuto uno spazio vuoto sulla schermata iniziale (o fai zoom avanti con due dita nella schermata iniziale) e tocca un'icona.

Organizzare la schermata iniziale con un tocco

In ColorOS puoi organizzare facilmente la schermata iniziale facendo scorrere il dito verso il basso o verso l'alto senza bisogno di trascinare le icone una per una.

Percorso: Tocca e tieni premuto uno spazio vuoto sulla schermata iniziale per entrare in modalità di modifica e scorri verso l'alto (o verso il basso). Tutte le icone della schermata iniziale saranno automaticamente spostate nella parte superiore (o inferiore) dello schermo.



Gestione delle cartelle

Rimuovi o unisci le cartelle in modo efficiente con un solo tocco.

Per eliminare una cartella dalla schermata iniziale toccala e tienila premuta e tocca "Rimuovi cartella". Per unire due cartelle, trascina semplicemente una cartella dentro a un'altra.



Anteprima del layout icone in tempo reale

Nella modalità di modifica della schermata iniziale è possibile configurare e visualizzare l'anteprima in tempo reale del layout della schermata iniziale e dello stile delle icone.

Percorso: Tocca e tieni premuto uno spazio vuoto sulla schermata iniziale e tocca "Layout".

Puoi anche visualizzare in anteprima lo sfondo della schermata iniziale e gli effetti di passaggio tra le pagine in tempo reale in Impostazioni.




Ordinare le app

La modalità menu di ColorOS ti permette di ordinare le app per nome, data di installazione e frequenza di utilizzo, disinstellarle in blocco e aggiungerle in blocco alla schermata iniziale.

Per impostare la modalità menu, tocca e tieni premuto uno spazio vuoto sulla schermata iniziale e tocca "Altro - Modalità schermata iniziale - Modalità menu".

Percorso: Scorri verso l'alto nella schermata iniziale, tocca "Gestisci - Ordina" e scegli "Data di installazione" (o "Più usate").

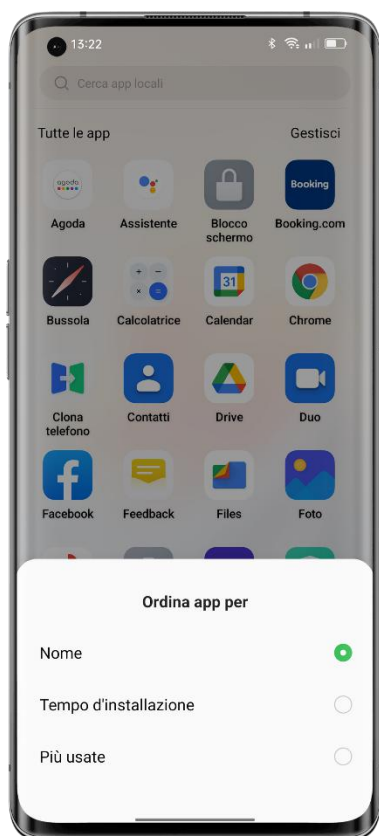


Impostare la modalità audio preferita

ColorOS offre opzioni di regolazione dell'audio più facili da utilizzare in ogni tipo di scenario. Le notifiche non ti disturberanno durante le riunioni e la musica ora può essere regolata separatamente.

Premere i pulsanti del volume per regolare il volume

Premi un pulsante del volume. Una barra del volume verrà visualizzata sulla sinistra dello schermo. Trascina il cursore per aumentare o diminuire il volume.

Per cambiare il livello del volume di default, vai a "Impostazioni - Suono e vibrazione - Impostazioni avanzate - Funzione pulsante volume" e scegli "Volume dei media" o "Volume suoneria".

Tocca  sotto la barra del volume per regolare il volume separatamente per i media, le suonerie e le sveglie. Ad esempio, prima di andare a letto puoi disattivare i media e le suonerie, attivare la sveglia e impostare il volume di sveglia appropriato per riposare bene.



Melodie di toni

Se non vuoi un suono di notifica standard, puoi provare Melodie di toni. ColorOS trasformerà il suono di notifica in una melodia quando ricevi più notifiche in rapida successione.


Percorso: Impostazioni - Suono e vibrazione - Suono di notifica - Melodie di toni.



Riduci il feedback delle notifiche in modalità a schermo intero

Quando stai giocando o guardando video a schermo intero, ColorOS attenuerà i suoni di notifica e ridurrà l'intensità della vibrazione per non interrompere la tua esperienza immersiva.

Percorso: Impostazioni - Notifiche e Barra di stato - Gestione notifiche - Altro - Riduci il feedback delle notifiche in modalità a schermo intero.

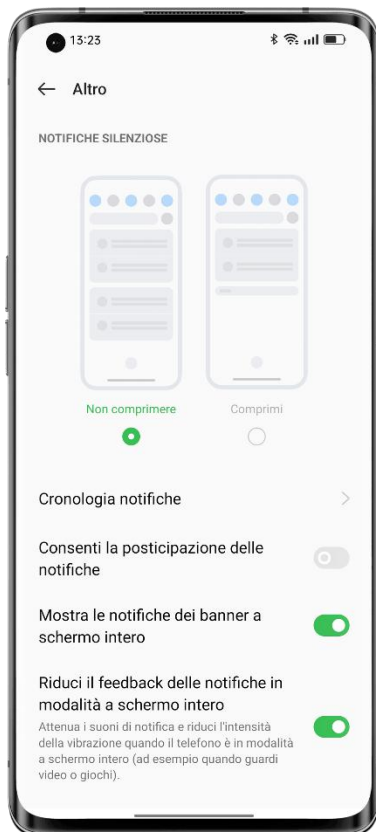

Meteo adattivo 2.0

ColorOS 12 viene fornito con Meteo adattivo 2.0, che fornisce da tre a quattro suonerie in più per ogni scenario meteorologico per rendere le tue sveglie più interessanti.

Percorso: Orologio - Aggiungi sveglia - Suoneria - Meteo adattivo.



Attivare la modalità silenziosa per i momenti di tranquillità

In modalità silenziosa, le chiamate telefoniche e le notifiche delle app saranno silenziate per permetterti di riposare senza alcun disturbo.

Percorso: Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Impostazioni rapide e tocca "Modalità silenziosa".

Dolby Atmos® immersivo

Dolby Atmos® è attivo come impostazione di default in modalità altoparlante, ma puoi scegliere di disattivarlo quando utilizzi gli auricolari.

Il nuovo Dolby Atmos® comprende suoni ambientali e suoni di scena. I suoni ambientali possono essere cambiati perché si adattino all'ambiente, mentre i suoni di scena si adattano a tre tipologie di scenario: filmati, giochi e musica. Puoi attivare gli effetti sonori in base alle tue esigenze.

Percorso: Impostazioni - Suono e vibrazione - Dolby Atmos®.

Gesti di navigazione facili da usare

Poiché gli schermi dei telefoni diventano sempre più grandi, per rendere il telefono più facile da usare, ColorOS offre una barra di navigazione e gesti da scegliere in base alle tue preferenze.

Percorso: Impostazioni - Impostazioni di sistema - Navigazione nel sistema.

Barra di navigazione

Quando questa funzione è attiva, viene visualizzata una barra di navigazione nella parte inferiore dello schermo. Puoi impostare la disposizione dei pulsanti in base alle tue abitudini d'uso.

Gesti

I gesti di navigazione rendono un telefono in modalità schermo intero ancora più facile da usare. Basta scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per controllare il telefono e godere di un'esperienza immersiva.

- Tornare alla pagina precedente:

Scorri verso l'interno dalla parte inferiore del bordo destro o sinistro dello schermo.

- Tornare alla schermata iniziale:

Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

- Visualizzare le attività recenti:

Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto.

- Passare all'app precedente:

Scorri verso l'interno dalla parte inferiore del bordo destro o sinistro dello schermo e tieni premuto.

Puoi attivare la prevenzione tocchi accidentali in modalità orizzontale. Dovrai quindi eseguire un gesto due volte in modalità orizzontale perché il gesto abbia effetto.

Sfera assistiva

Sfera assistiva ti permette di completare rapidamente diversi compiti utilizzando i gesti o attraverso le opzioni del menu.

Percorso: Impostazioni - Impostazioni di sistema - Sfera assistiva.

Controlli con i gesti

- Tocca la sfera assistiva per tornare alla pagina precedente.
- Tocca due volte la sfera assistiva per entrare in modalità multitask.
- Tocca e tieni premuta la sfera assistiva per tornare alla schermata iniziale.

Puoi personalizzare i gesti in base alle tue esigenze e preferenze.

Controllo del menu

In modalità menu, toccando la Sfera Assistiva vengono visualizzati cinque pulsanti che corrispondono alle seguenti azioni:

- Torna alla pagina precedente
- Esegui uno screenshot
- Multitask
- Blocca lo schermo
- Torna alla schermata iniziale

Per personalizzare la Sfera assistiva:


- Trascinala nella posizione che preferisci sullo schermo.
- Regola la visibilità.
- Nascondila automaticamente in modalità schermo intero.

Schermo antiriflesso

Regola la luminosità dello schermo per renderlo più facile da leggere in diverse condizioni di luce, sia di notte che in pieno sole.

Luminosità manuale

- Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Impostazioni rapide e trascina il cursore per regolare la luminosità.
- Vai a "Impostazioni - Schermo e luminosità" e trascina il cursore per regolare la luminosità.

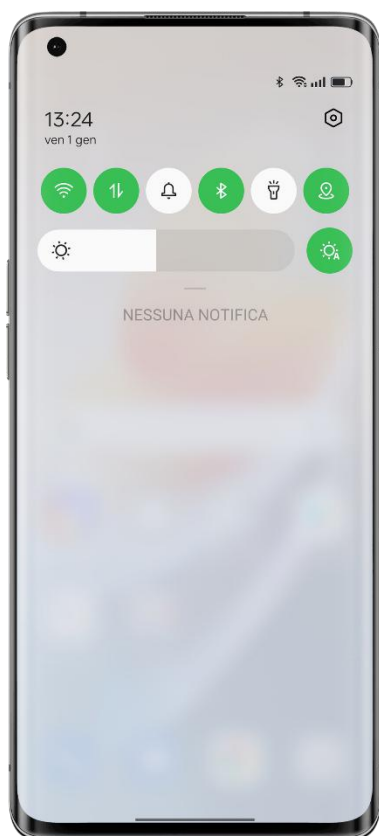

Luminosità automatica

Con la luminosità automatica attivata, la luminosità dello schermo cambia automaticamente in base alle condizioni di luce ambientale per aiutare ad alleviare l'affaticamento degli occhi e risparmiare energia.

Percorsi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Impostazioni rapide e tocca il pulsante a destra della barra della luminosità.
- Vai a "Impostazioni - Schermo e luminosità" e attiva "Luminosità automatica".

Modalità Comfort visivo

ColorOS offre due modalità di comfort visivo per rendere più facile l'utilizzo del telefono durante la notte o in ambienti con poca luce, ma anche per alleviare il disagio visivo causato dall'utilizzo prolungato.



Comfort visivo

Comfort visivo riduce la luce blu dello schermo e allevia l'affaticamento degli occhi.

Percorso: Impostazioni - Schermo e luminosità - Comfort visivo.

Protezione per gli occhi senza sfarfallio e a bassa luminosità

Protezione per gli occhi senza sfarfallio e a bassa luminosità riduce lo sfarfallio dello schermo per aiutare a ridurre l'affaticamento degli occhi quando la luminosità dello schermo è bassa.

In questa modalità il rumore dello schermo potrebbe aumentare leggermente.

Percorso: Impostazioni - Schermo e luminosità - Altro - Protezione per gli occhi senza sfarfallio e a bassa luminosità.

* Protezione per gli occhi senza sfarfallio e a bassa luminosità è disponibile solo su alcuni dispositivi OPPO.

Modalità scura, comfort per tutto il giorno

La modalità scura di ColorOS è retroilluminata in modo automatico, così potrai sempre guardare comodamente lo schermo a prescindere dall'ora del giorno. Inoltre, grazie allo schema di colori aggiornato e al contrasto dei colori scuri migliorato, i colori sono più chiari e le informazioni chiave sono più evidenti. In modalità scura, il telefono utilizza meno batteria e dura più a lungo.

Attivare la modalità scura

Per attivare la modalità scura:

Vai a "Impostazioni - Schermo e luminosità" e attiva "Modalità scura".
Apri Impostazioni rapide e tocca "Modalità scura".

Impostare un programma per la modalità scura

La modalità scura può rimanere sempre attiva o può essere programmata.

Vai a "Impostazioni - Schermo e luminosità - Passaggio automatico" e scegli "Dal tramonto all'alba". La modalità scura si attiverà automaticamente al tramonto e si disattiverà all'alba. Scegliendo "Personalizzata", puoi specificare gli orari di attivazione e disattivazione della modalità scura.

Stili multipli di modalità scura

ColorOS fornisce tre stili di modalità scura tra cui puoi scegliere: Delicato, Medio e Potenziato, che supportano un rapporto di contrasto adattivo.

Percorso: Impostazioni - Schermo e luminosità - Modalità scura - Impostazioni modalità scura.



Sfondi facili da cambiare

Il tuo sfondo, la tua scelta. ColorOS fornisce una vasta gamma di sfondi statici e animati dal design accattivante, compresi gli sfondi animati interattivi. Puoi anche usare le tue foto come sfondi per rendere unico il tuo telefono OPPO.

Cambiare lo sfondo

1. Vai a "Impostazioni - Personalizzazioni - Sfondi".

2. Scegli uno sfondo statico o animato che ti piace, ingrandiscilo o spostalo per regolarlo.
3. Se scegli uno sfondo statico puoi utilizzarlo come sfondo della schermata iniziale, sfondo della schermata di blocco o entrambi. Se scegli uno sfondo animato puoi utilizzarlo come sfondo della schermata iniziale o sfondo della schermata iniziale e di blocco.


Utilizzare una foto da Foto come sfondo

1. Vai a "Impostazioni - Personalizzazioni - Sfondi" e tocca "Album".
2. Scegli una foto e ingrandiscila o spostala per regolarla.
3. Imposta la foto come sfondo della schermata iniziale, sfondo della schermata di blocco o entrambi.

Creare uno sfondo

Oltre ai bellissimi sfondi statici e animati preimpostati, ColorOS supporta gli sfondi personalizzati. Scegli un'immagine da Foto, tocca "Imposta come sfondo" e poi tocca "Sfondi creativi". Il sistema estrarrà i colori principali dell'immagine e utilizzerà algoritmi per generare sfondi creativi in differenti stili, come lo stile semplice, astratto, complesso e cinese.

Percorso: Impostazioni - Personalizzazioni - Sfondi - Sfondi creativi.

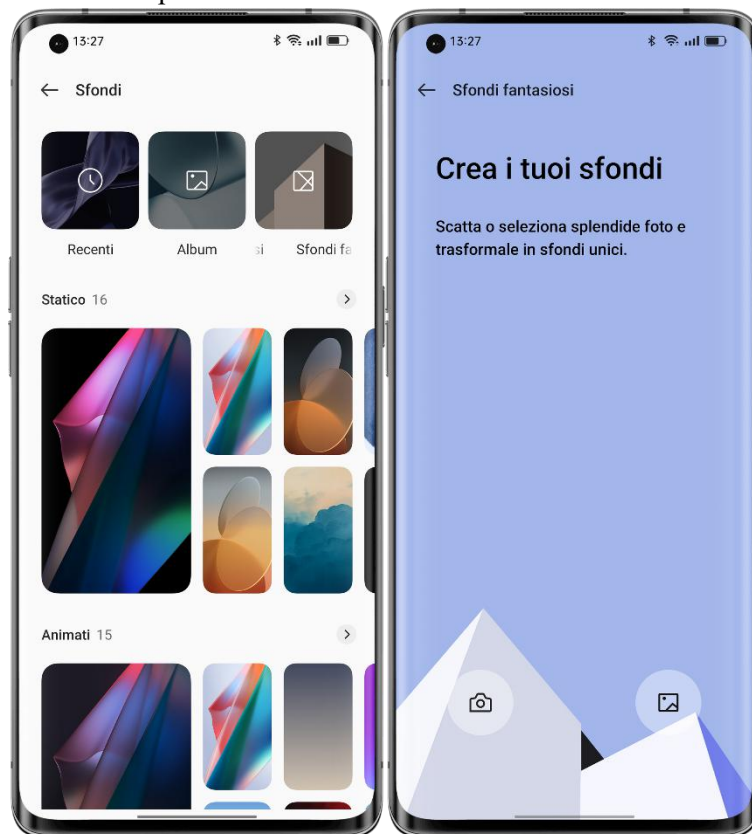


Cambiare i colori del tema con un solo tocco

ColorOS offre da 6 a 12 diversi colori per i temi. Cambia i colori del tema di tua scelta con un solo tocco e adatta l'interfaccia utente alla tua personalità e alle tue preferenze.

Le impostazioni rapide, gli interruttori, i controlli radio e le icone delle pagine passeranno al colore che hai scelto.

Percorso: Impostazioni - Personalizzazioni - Colori.

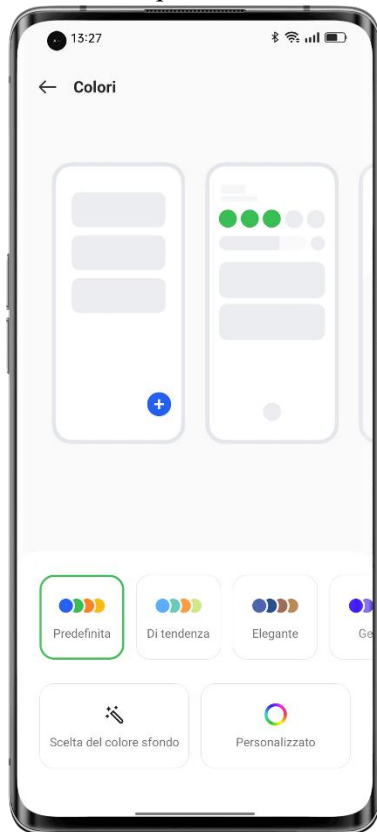


Caratteri personalizzati

Cambiare il carattere

Puoi cambiare il carattere preimpostato del telefono con il tuo carattere preferito scaricato dallo Store temi.

Percorso: Impostazioni - Personalizzazioni - Dimensione dei caratteri e di visualizzazione - Altro.

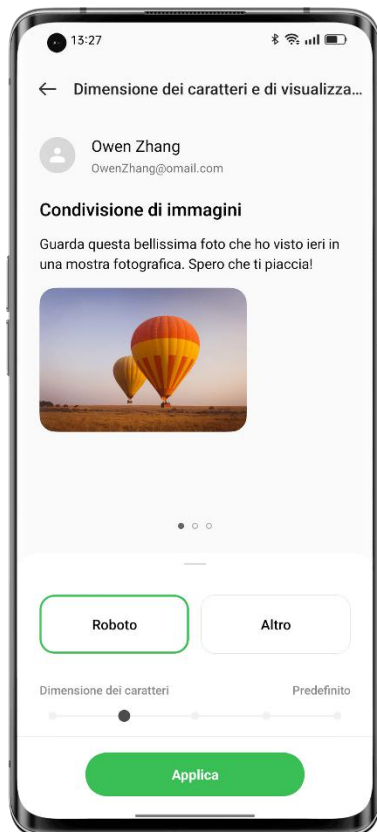

Regolare la dimensione dei caratteri


Puoi regolare la dimensione dei caratteri in questa pagina. Il carattere OPPOSans può cambiare dimensione in modo adattivo in base allo scenario.

Percorso: Impostazioni - Personalizzazioni - Dimensione dei caratteri e di visualizzazione.

Spegnimento automatico dello schermo

Quando il telefono non è in uso, lo schermo si spegne automaticamente per risparmiare energia e proteggere la tua privacy e la tua sicurezza. Imposta il timer di spegnimento automatico dello schermo in base alle tue abitudini di utilizzo.


Percorso: Impostazioni - Schermo e luminosità - Spegnimento automatico dello schermo.

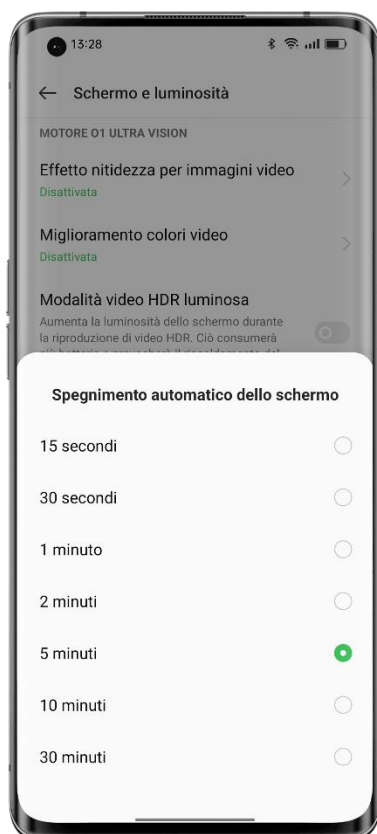

Rotazione automatica dello schermo

La rotazione automatica dello schermo ruota automaticamente lo schermo quando cambi l'orientamento tra verticale e orizzontale, ad esempio per inviare messaggi e guardare video.

Percorsi:

Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Impostazioni rapide e attiva .

Vai a "Impostazioni - Schermo e luminosità" e attiva "Rotazione automatica".

Gestire facilmente l'utilizzo dei dati

Utilizzo dei dati mobili

Puoi controllare l'utilizzo dei dati mobili in "Impostazioni - Rete mobile - Gestione dati" e impostare il monitoraggio dell'utilizzo dei dati mobili secondo le tue necessità.

Per tenere traccia dell'utilizzo quotidiano dei dati mobili, imposta un limite di utilizzo. Quando l'utilizzo dei dati mobili raggiunge il limite, il telefono ti invierà una notifica.

Risparmio dati

Quando la modalità Risparmio dati è attivata, le app sullo sfondo non saranno in grado di usare i dati mobili, mentre le app in primo piano determineranno le misure di risparmio dati

da applicare, ad esempio la riduzione della risoluzione delle immagini. Inoltre, il tethering di rete non sarà disponibile e la barra di stato mostrerà l'icona del risparmio dati.

Inoltre, potrai impostare le app specifiche da escludere dalle restrizioni sull'utilizzo dei dati mobili.

Percorso:

Impostazioni - Rete mobile - Utilizzo dati - Risparmio dati.



Gestire i tuoi contatti

Creare un contatto

- Tocca **+** nell'angolo in basso a destra.
- Inserisci le informazioni del contatto come la foto del profilo, il nome, la società, l'indirizzo e-mail e la data di nascita.
- Tocca "Mostra altro" per aggiungere gli altri nomi del contatto, i dettagli della messaggistica istantanea, l'indirizzo, il nome visualizzato e il sito web.

Importare contatti in batch

- Importare da un dispositivo di memorizzazione: Puoi importare i contatti direttamente da una scheda SIM. Se il tuo vecchio telefono ha una scheda SD, puoi esportare i contatti come file VCF, poi importare il file sul tuo nuovo telefono e aprirlo per importare i contatti.
- Importare da un altro telefono: Puoi importare i contatti dal tuo vecchio telefono Android o iPhone al tuo nuovo telefono tramite Bluetooth o la funzione Clona telefono di OPPO.

Scansionare i biglietti da visita per aggiungere i contatti

Esegui semplicemente la scansione dei biglietti da visita che ricevi tramite il tuo telefono. Il sistema identificherà automaticamente e salverà rapidamente le informazioni del biglietto da visita in Contatti. Tocca l'icona con 3 puntini nell'angolo in alto a destra e tocca "Scansione biglietto da visita". Posiziona un biglietto da visita nell'area di scansione e tocca il pulsante dell'otturatore. Il sistema identificherà il biglietto da visita. Conferma le informazioni e tocca "Salva".

Gestire i contatti

Gestisci i tuoi contatti per renderli più facili da trovare. Tocca l'icona con 3 puntini nell'angolo in alto a destra e tocca "Gestisci contatti".

Contatti da mostrare: Scegli i contatti nell'app Contatti o solo i contatti con numeri.

Unire i contatti duplicati: Unisci i contatti che condividono lo stesso numero o nome.

Eliminare contatti: Fai ordine eliminando i contatti che non hanno nome o numero, o rimuovi i caratteri speciali, i prefissi IP e i numeri che contengono più di 25 cifre.

Contatti VIP

Aggiungendo dei contatti al gruppo di contatti VIP il tuo telefono squillerà e vibrerà normalmente quando ricevi chiamate da questi contatti anche se il telefono è in modalità silenziosa, Non disturbare o il loro numero è in Blocca e filtra.


Esportare contatti


Per esportare i tuoi contatti su un altro telefono, tocca "Importa/esporta contatti - Esporta su dispositivo di memoria" e seleziona un percorso di archiviazione o invia i contatti via Bluetooth.

I miei gruppi

Raggruppa i tuoi contatti e contattali in massa.

Creare un gruppo

Tocca "I miei gruppi", poi tocca  nell'angolo in alto a destra, inserisci il nome del gruppo e aggiungi i contatti.

- Apri Contatti, tocca "Contatti - I miei gruppi", seleziona un gruppo e tocca  nell'angolo in alto a destra per aggiungere membri del gruppo.

- Tocca e tieni premuto un contatto per rimuoverlo dal Gruppo dei contatti VIP.

- Scegli uno o più contatti nel gruppo per inviare loro un messaggio o un'e-mail. Imposta una suoneria di gruppo per il gruppo di contatti VIP o un gruppo personalizzato.

Gruppi intelligenti

ColorOS identifica automaticamente l'azienda o la città di un contatto nell'app Contatti e li classifica in base a tre gruppi intelligenti preimpostati: "Colleghi", "Famiglia" e "Amici". Puoi inviare messaggi ed e-mail ai contatti nei gruppi intelligenti.

Modalità Non disturbare


Se non vuoi essere disturbato in un determinato momento (ad esempio durante una riunione o mentre dormi), attiva Non disturbare per silenziare le chiamate, i promemoria e le notifiche che ricevi.

Attivare Non disturbare

Percorso: Impostazioni - Suono e vibrazione - Non disturbare.

In modalità Non disturbare, le chiamate in arrivo, i promemoria e le notifiche saranno silenziate, ad eccezione delle chiamate da certe persone, delle sveglie e dei timer. Apparirà un'icona a forma di mezzaluna nella barra di stato.

Puoi attivare Non disturbare manualmente o impostare una programmazione. Puoi anche impostare delle eccezioni. Tocca "Programmi" per selezionare l'orario in cui attivare Non disturbare e per impostare le eccezioni.

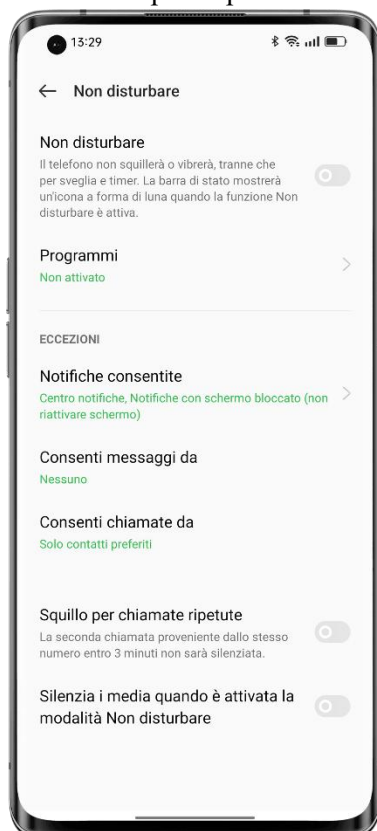


Configurare un programma

Ad esempio, puoi programmare l'attivazione di Non disturbare automaticamente alle 23:00 ogni sera dal lunedì al venerdì e la disattivazione alle 8:00 del mattino successivo.

Configurare le eccezioni

Consenti determinati messaggi, chiamate in arrivo e notifiche in modalità Non disturbare. Attivando "Suona per chiamate ripetute", una seconda chiamata dallo stesso numero entro 3 minuti non verrà silenziata.

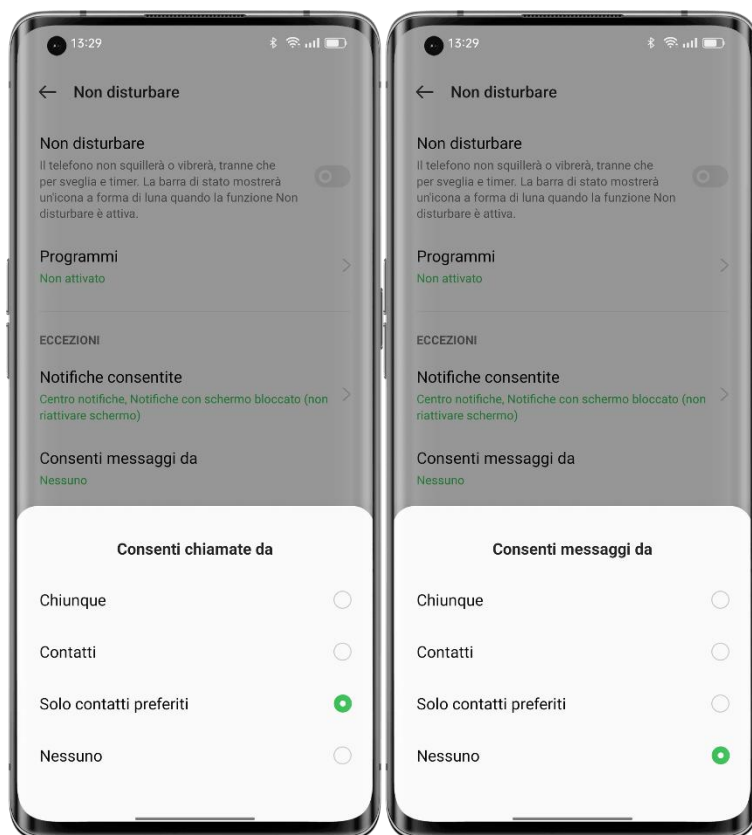


Attivare la modalità aereo

Puoi attivare e disattivare la modalità aereo. In modalità aereo, le connessioni Bluetooth, Wi-Fi e dati mobili del tuo telefono non saranno attive.

Percorsi:

- Vai a "Impostazioni - Connessione e condivisione" e attiva o disattiva "Modalità aereo".
- Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Impostazioni rapide e

tocca  .

Riavvio e spegnimento

Per riavviare il telefono:

- Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi, quindi trascina il cursore con il cerchio bianco verso l'alto.
- Tieni premuti il pulsante di accensione e il pulsante di aumento del volume simultaneamente per almeno 10 secondi.



Funzioni di utilità

Multi-Screen Connect

Multi-Screen Connect è una soluzione cross-device fornita da ColorOS 12 con cui è possibile collegare il telefono a un PC, eseguire il mirroring dello schermo, controllarlo dal PC e trasferire rapidamente file e dati tra i dispositivi.

Connessione: Connetti il tuo telefono a un PC via Bluetooth o avvicinandoli.

Screencast: Dopo che i dispositivi sono stati collegati verrà generato automaticamente un clone del telefono sul PC che ti permetterà di controllare il telefono dal PC.

Modificare i file in modalità cross-screen: Apri e modifica un file del telefono direttamente con il software del PC. Il file modificato sarà automaticamente salvato sul tuo telefono.

Trasferimento file: Trascina e rilascia i file da trasferire, o condividili rapidamente in una casella di condivisione.

Sincronizzazione dati:

- Sincronizzazione degli appunti: Copia il testo dal tuo telefono e incollalo sul tuo PC con un solo clic.
- Sincronizzazione delle notifiche: Le notifiche ricevute sul tuo telefono saranno sincronizzate e visualizzate sul tuo PC.
- Sincronizzazione del metodo di inserimento: Rispondi ai messaggi ricevuti sul telefono direttamente dal tuo PC.

- Sincronizzazione delle foto: Le foto o gli screenshot realizzati con il tuo telefono saranno sincronizzati istantaneamente sul tuo PC per consentirti di conservarli.

Come effettuare il collegamento:

- Sul tuo PC, vai a <https://pc.heyta.com> per scaricare e installare Multi-Screen Connect .
- Sul tuo telefono, vai a "Impostazioni - Connessione e condivisione - Multi-Screen Connect ". Posiziona il telefono vicino al PC o scansiona il codice QR sul PC per collegare i dispositivi.

Requisiti minimi del PC:

- Sistema operativo: Windows 10 64-bit v1903 (18362) o versioni successive.
- CPU: Intel Core i3 (2,4 GHz) o superiori.
- Memoria: 8 GB o più.
- Adattatore di rete: Consulta la seguente lista di adattatori di rete applicabili (Wi-Fi Direct è richiesto; versione del driver di ottobre 2018 o successiva).
- Il PC deve supportare Bluetooth 4.1 o successivo (per abilitare una connessione a breve distanza).

Adattatori di rete compatibili:


Intel® Dual Band Wireless-AC 7265;
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260;
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265;
Intel® Dual Band Wireless-AC 3168;
Intel® Wireless-AC 9260;
Intel® Wireless-AC 9461;
Intel® Wireless-AC 9462;
Intel® Wireless-AC 9560;
Intel® Wireless-AC AC3165;
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (Gig+);
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (Gig+);
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (Gig+);
Intel® Wi-Fi 6 AX1650;
Realtek RTL8821AE;
Realtek RTL8821CE;
Realtek RTL8822CE;
Realtek RTL8822BE;
Realtek RTL8188EE;
Realtek RTL8192ee;
Realtek RTL8723BE;
Realtek RTL8723DE;
Qualcomm QCA9377-5 SoC.

Barra laterale intelligente, uno strumento smart e utile

Barra laterale intelligente è uno strumento di utilità che si apre scorrendo il dito dal lato dello schermo. Ti permette di eseguire azioni rapide in diversi scenari. Ad esempio, puoi chattare in una finestra mobile, registrare lo schermo, realizzare screenshot, inviare immagini o passare da un'app all'altra, il tutto in modo facile e fluido.

Attivare la barra laterale intelligente

Vai a "Impostazioni - Funzioni speciali - Barra laterale intelligente" e attiva "Barra laterale intelligente".

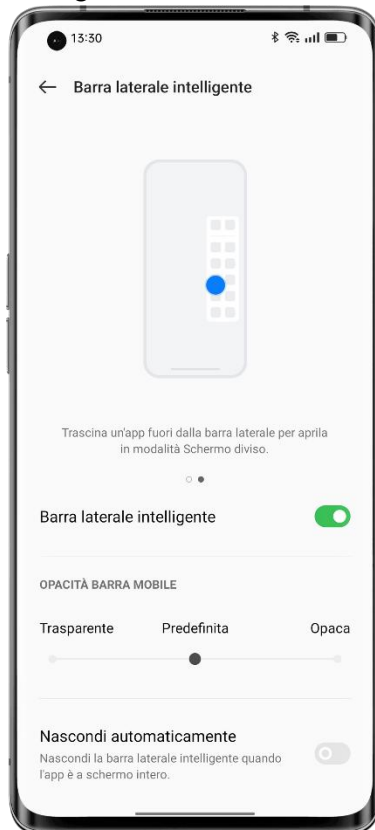

Quando non stai giocando, la barra laterale intelligente viene chiusa e visualizzata come una barra mobile. Scorrendo verso l'interno dalla barra mobile si apre la barra laterale intelligente, che contiene scorciatoie come Traduzione schermo, Screenshot, Registrazione schermo e Note. Se lo desideri, puoi aggiungere altre applicazioni alla barra laterale intelligente.

Per regolare la posizione della barra laterale intelligente, scorri verso l'interno della barra mobile e tieni premuto finché non appare la barra laterale intelligente, quindi trascinala nella posizione che preferisci.

Tocca il segno "+" nella parte inferiore della barra laterale intelligente. Gli strumenti e le app disponibili verranno visualizzati sullo schermo. Le app saranno elencate in ordine alfabetico per consentirti di poterle trovare e aggiungerle rapidamente. Nella barra laterale intelligente puoi riordinare gli strumenti e le app. Puoi anche toccare l'icona Impostazioni nell'angolo superiore destro dello schermo per accedere rapidamente alle impostazioni della barra laterale intelligente.




Tocca un'app nella barra laterale intelligente per aprirla in una finestra mobile, o trascina un'app che supporta Schermo diviso fuori dalla barra laterale intelligente per aprirla in schermo diviso.

Espansione della RAM per una maggiore fluidità

L'espansione della RAM utilizza parte dello spazio in memoria inattivo come RAM virtuale per aumentare la quantità di RAM, in modo che il sistema funzioni più agevolmente, le applicazioni si aprano più velocemente e più applicazioni possano essere eseguite in background.


Aggiunge 1-3 GB di RAM per i telefoni con 4 GB di RAM, 2-5 GB di RAM per i telefoni con 6 GB o 8 GB di RAM e 3-7 GB di RAM per i telefoni con 12 GB di RAM.

Percorso: Impostazioni - Info telefono - RAM - Espansione RAM.

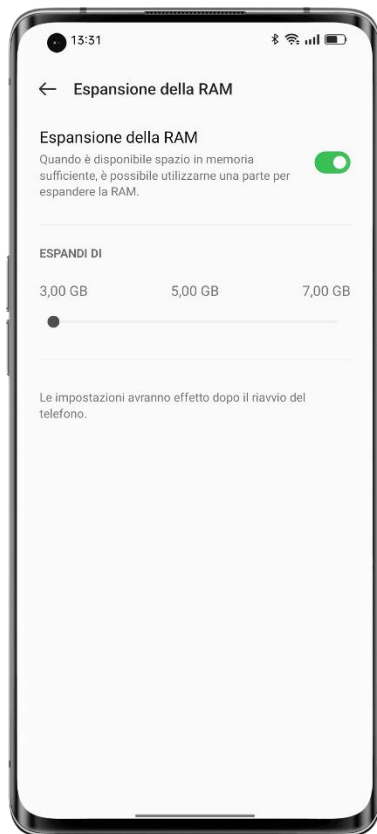

Ricerca di opzioni delle Impostazioni

Apri Impostazioni e inserisci le parole chiave nella casella di ricerca in alto per cercare le impostazioni delle funzioni pertinenti. Tocca un risultato della ricerca per aprire la pagina delle impostazioni corrispondenti. Ad esempio, se cerchi "Bluetooth", le impostazioni relative al Bluetooth verranno visualizzate sullo schermo.

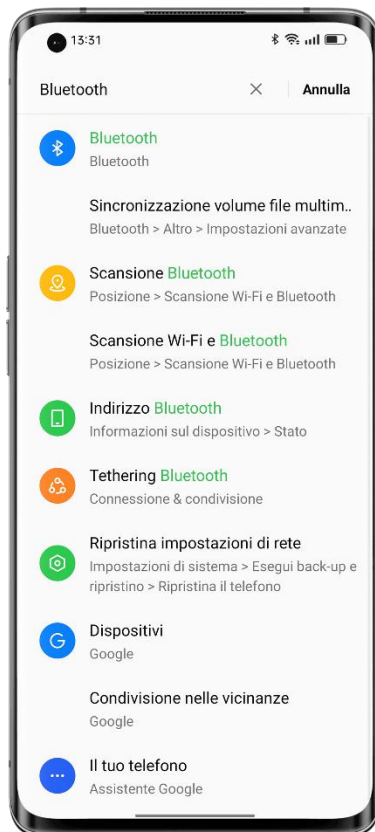


Gesti a schermo disattivato: controllare il telefono senza sbloccarlo

Informazioni sui Gesti a schermo disattivato

Puoi utilizzare i Gesti a schermo disattivato per controllare il telefono quando lo schermo non è attivo. I Gesti a schermo disattivato di sistema funzionano anche quando il telefono è bloccato, al contrario dei Gesti a schermo disattivato personalizzati.

Percorso: Impostazioni - Impostazioni di sistema - Gesti e movimenti - Gesti a schermo disattivato.

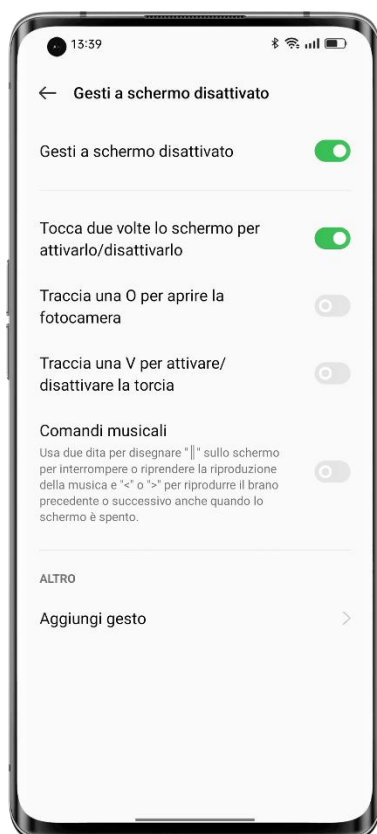


Opzioni dei gesti

Utilizza i seguenti Gesti a schermo disattivato in base alle tue esigenze.

- Tocca due volte per attivare o disattivare lo schermo.
- Traccia una O per aprire la fotocamera.
- Traccia una V per attivare o disattivare la torcia.
- Comandi per la musica: Quando lo schermo è disattivato, usa due dita per tracciare il segno "||" sullo schermo per sospendere o riprendere la riproduzione musicale, o traccia "<" o ">" per riprodurre la canzone precedente o successiva.

Aggiungere un gesto a schermo disattivato personalizzato

ColorOS supporta gesti a schermo disattivato personalizzati. Tocca "Aggiungi gesto", seleziona un gesto e poi seleziona l'azione corrispondente.

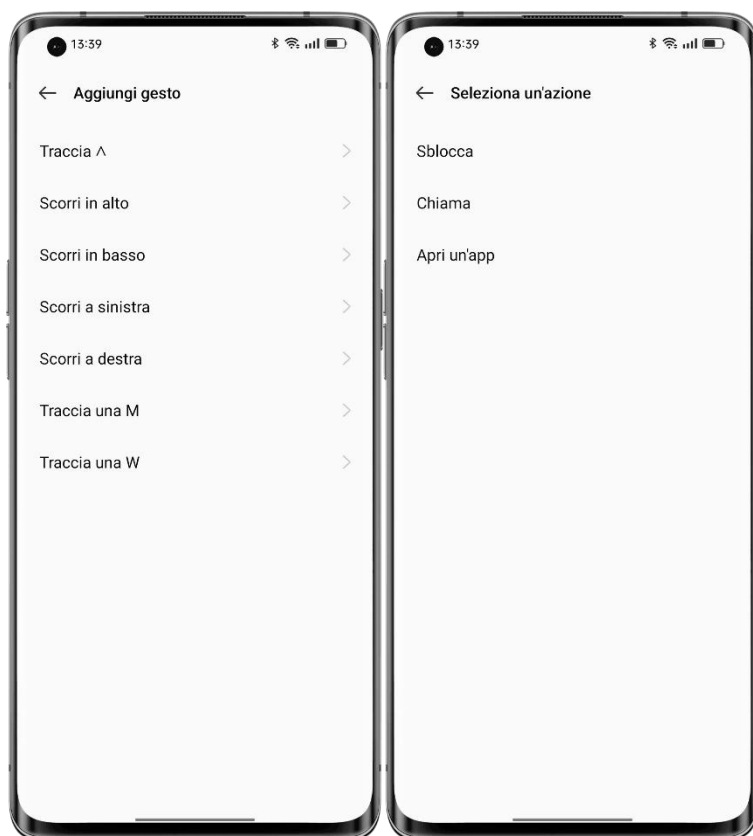

Chiamate intelligenti basate sul movimento

Puoi attivare "Porta all'orecchio per rispondere alle chiamate", "Passa automaticamente al ricevitore" o "Gira per silenziare le chiamate in arrivo" in base alle tue abitudini di utilizzo.

Percorso: Impostazioni - Impostazioni di sistema - Gesti e movimenti.

Bolla di ritorno rapido

Quando aspetti un taxi dopo il lavoro o attendi che il tuo personaggio venga rigenerato in un gioco o stai usando un'app di navigazione su strade che conosci, potresti voler passare a un'altra app ma temi di poterti perdere qualcosa di importante.

Bolla di ritorno rapido ti permette di fare multitasking con più app. Con un solo tocco, puoi tornare rapidamente al tuo servizio di chiamata taxi, al gioco o all'app di navigazione. Bolla di ritorno rapido rende la vita più facile e più efficiente.

Attivare Bolla di ritorno rapido

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Strumenti di utilità - Bolla di ritorno rapido" e attiva la funzione. Puoi anche attivare Bolla di ritorno rapido per una singola app. Bolla di ritorno rapido è ora disponibile per app come Baidu Maps, DiDi Rider, PUBG Mobile, Arena of Valor e Pinduoduo. Altre app saranno presto supportate.



Passare da un'app all'altra con un solo tocco


Quando mancano 500 metri alla tua prossima svolta a destra, puoi passare ad altre app per controllare i tuoi messaggi, i social media o lo stato degli ordini online. Bolla di ritorno rapido sarà visualizzata come una barra mobile sullo schermo con un timer per il conto alla rovescia. Quando ti avvicini all'incrocio, tocca Bolla di ritorno rapido per tornare rapidamente all'app di navigazione, così non perderai la tua svolta. Inoltre, puoi attivare più Bolle di ritorno rapido contemporaneamente. Per unirle, tocca e tieni premuta qualsiasi Bolla di ritorno rapido.

Screenshot veloci

Puoi utilizzare lo strumento Screenshot del sistema per realizzare screenshot, salvare gli screenshot in Foto e condividerli sui social media. Puoi effettuare screenshot nei seguenti modi.

Screenshot a 3 dita

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Strumenti di utilità - Screenshot" e attiva "Scorrimento verso il basso con 3 dita". Quindi scorri verso il basso con tre dita su qualsiasi schermo per realizzare uno screenshot veloce.

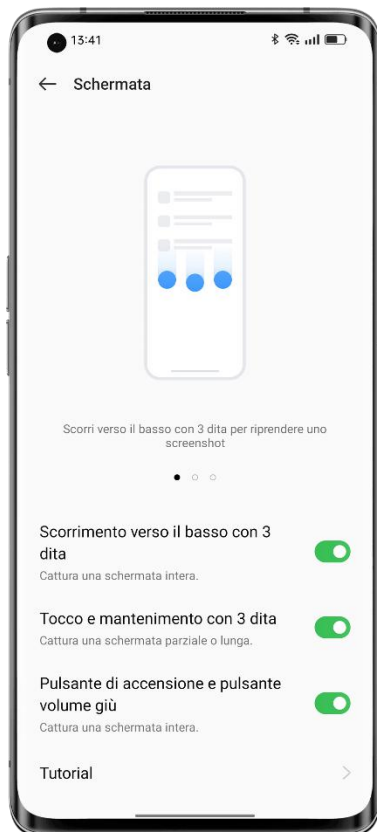

Una finestra mobile di anteprima verrà visualizzata sulla sinistra dello schermo. Per condividere lo screenshot, scorri verso l'alto sulla finestra mobile. Per fare uno screenshot a scorrimento, trascina la miniatura verso il basso per coprire il contenuto che vuoi acquisire.

Tocca la finestra mobile di anteprima per visualizzare lo screenshot a schermo intero. Puoi ritagliare, inviare, contrassegnare, modificare o eliminare lo screenshot e usarlo come sfondo o come foto del profilo di un contatto.

Screenshot parziale

Attiva "Tocca e tieni premuto con 3 dita" per realizzare uno screenshot a scorrimento o parziale toccando e tenendo premuto lo schermo con tre dita. Ci sono cinque pulsanti nella barra di navigazione inferiore:

- Annulla: Annulla lo screenshot.
- Invia: Invia lo screenshot.
- Modifica: Modifica lo screenshot.
- Scorri: Realizza uno screenshot a scorrimento.
- Salva: Salva lo screenshot.

Scorrendo verso il basso con tre dita oltre lo schermo, il sistema cattura automaticamente uno screenshot a scorrimento. Durante questo processo, puoi scorrere manualmente lo schermo per catturare ciò che desideri.

Premere i pulsanti per realizzare screenshot

Tieni premuti il pulsante di accensione e il pulsante di diminuzione del volume per realizzare uno screenshot veloce.

Usa la barra laterale intelligente per effettuare uno screenshot

1. Vai a "Impostazioni - Funzioni speciali - Barra laterale intelligente" e attiva "Barra laterale intelligente".
2. Apri la barra laterale intelligente e tocca "Screenshot".

Realizzare screenshot con Sfera assistiva

1. Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Strumenti di utilità - Sfera assistiva" e attiva la Sfera assistiva.
2. Scegli "Tocca menu".
3. Tocca la Sfera assistiva, quindi tocca l'icona Screenshot.

Realizzare screenshot a scorrimento

Puoi utilizzare lo strumento di screenshot a scorrimento del sistema per fare uno screenshot a scorrimento.

Scatta uno screenshot, trascina la finestra mobile di anteprima verso il basso per coprire il contenuto che vuoi catturare, quindi tocca "Fatto" per salvare lo screenshot come screenshot a scorrimento.

Modificare uno screenshot

Dopo aver scattato uno screenshot o uno screenshot a scorrimento, tocca "Modifica" per contrassegnare, ritagliare, ruotare, aggiungere filtri o testo, o realizzare un mosaico con lo screenshot.

Condividere uno screenshot

Dopo aver acquisito uno screenshot, trascina verso l'alto la finestra mobile di anteprima per condividere subito lo screenshot con i tuoi amici tramite OPPO Share, Weibo o WeChat.

Schermo diviso per il doppio dell'efficienza

L'app Schermo diviso permette di utilizzare facilmente due applicazioni allo stesso tempo. Ad esempio, puoi chattare con i tuoi amici mentre guardi dei video.

Percorso: Impostazioni - App - Schermo diviso.



Per aprire un'app supportata in una finestra di Schermo diviso:

- Scorri in alto con tre dita per accedere alla modalità Schermo diviso.
- In modalità di navigazione con i gesti, tocca e tieni premuto il pulsante multitask.
- In modalità multitask, tocca il pulsante Impostazioni nell'angolo in alto a destra dell'app.

Regolare la dimensione delle finestre di Schermo diviso

Trascina la linea di separazione per regolare le dimensioni delle finestre di ogni schermo visualizzato con Schermo diviso.

Invertire le viste

Puoi scambiare le posizioni delle app visualizzate a schermo diviso.

Tocca il pulsante al centro della linea di separazione, quindi tocca ¹.

Uscire da Schermo diviso

Per uscire da Schermo diviso:


- Trascina la linea di separazione verso l'alto dello schermo per chiudere l'app nella finestra superiore o verso il basso per chiudere l'app nella finestra inferiore.
- Tocca il pulsante al centro della linea di separazione, quindi tocca ×.

Separare gli account di lavoro da quelli personali con App Cloner

App Cloner ti permette di clonare senza sforzo le applicazioni per i diversi account sul tuo telefono. Le app clonate vengono eseguite indipendentemente dalle app originali e senza interferire con esse.

App Cloner è disponibile solo per alcune app e telefoni. Se non dovesse funzionare, l'app o il telefono non supportano questa funzione. I dati non possono essere trasferiti tra un'app clonata e un PC. Si possono clonare fino a due app allo stesso momento.

Percorso: Vai a "Impostazioni - App - App Cloner" e scegli l'app da clonare. Possono essere clonate anche app come WhatsApp, Facebook Messenger, LINE, Facebook, imo, Instagram, Skype, Telegram e WeChat.

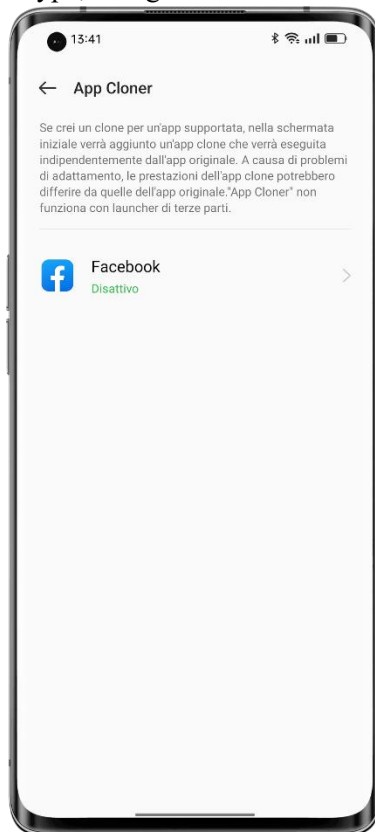


Finestre flessibili, un'app per il multitasking

L'app Finestre flessibili (precedentemente chiamata FlexDrop) di ColorOS 12 è stata ottimizzata per consentirti di aprire più finestre di app sul tuo telefono attraverso semplici gesti, in modo da poter sfruttare appieno gli schermi più grandi per eseguire in modo semplice ed efficiente il multitasking per il lavoro e l'intrattenimento.

Per aprire un'app in una finestra mobile, scorri verso l'alto nell'app e tieni premuto nella parte superiore dello schermo.



Puoi toccare le opzioni di menu nella finestra mobile per visualizzare l'app a schermo intero o per chiudere la finestra. Puoi anche trascinare un bordo della finestra mobile per cambiarne le dimensioni. Quando è di dimensioni ridotte, la finestra mobile si trasforma in una mini finestra in cui gli elementi non sono toccabili. Quando viene ingrandita, la finestra mobile viene visualizzata a schermo intero. Puoi trascinare i file dalla finestra mobile in un'altra app a schermo intero per trasferire facilmente i file.

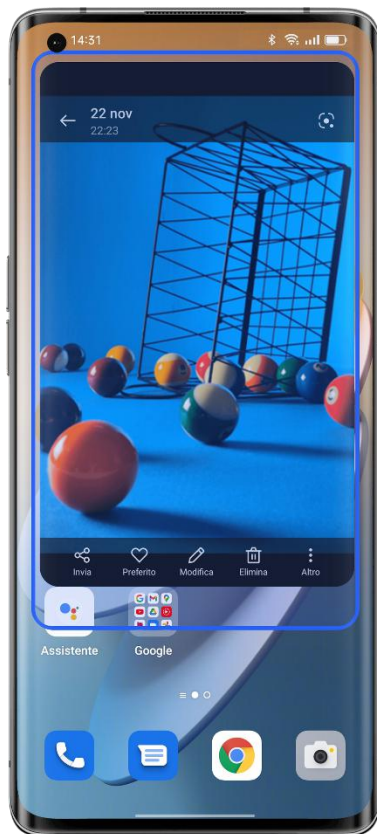

Ad esempio, per annotare la storia di una foto in Foto, puoi visualizzare la foto in una finestra mobile, creare una nota, quindi trascinare direttamente la foto nella nota. L'intero processo può essere eseguito in un solo passaggio ed è più diretto e fluido rispetto all'aggiunta di una foto in una nota in Note.

Una mini finestra mostra il contenuto dell'app in tempo reale. Un singolo tocco al centro della mini finestra la trasformerà in una finestra mobile, mentre un doppio tocco la farà passare a schermo intero.

Se passi da un video in modalità orizzontale a una finestra mobile, il video continuerà a essere riprodotto in modalità orizzontale.

L'app Finestre flessibili ti offre un modo più efficiente di fare multitasking. Ad esempio, puoi chattare mentre guardi un video o controllare dei documenti mentre hai una riunione online. Inoltre, trovi le ultime due app che hai aperto in una finestra mobile nella barra laterale intelligente, così puoi passare rapidamente alle app quando ti servono.

Risparmio energetico intelligente per una maggiore durata della batteria

ColorOS offre varie strategie di risparmio energetico per diversi scenari di utilizzo.

Risparmio energetico con un solo tocco

ColorOS rileva automaticamente i problemi di consumo energetico del tuo telefono. Risparmio energetico con un solo tocco può aiutarti a risolvere i problemi rapidamente e ottimizzare il sistema per prolungare la durata della batteria.

Percorso: Impostazioni - Batteria - Risparmio energetico con un solo tocco.

Utilizzo batteria

Vai a "Impostazioni - Batteria - Utilizzo batteria del telefono" per visualizzare i dettagli sull'utilizzo di energia delle tue app per oggi, ieri e il giorno precedente, per quanto tempo un'app è stata eseguita in primo piano e in background e quanta energia consuma.


Ottimizzazione in standby quando dormi

Vai a "Impostazioni - Batteria - Impostazioni avanzate" e attiva "Ottimizzazione in standby quando dormi".

Quando stai dormendo, il telefono entrerà nello stato a basso consumo per consumare meno energia e riceverà le notifiche con minore frequenza.

Modalità ad alte prestazioni

Vai a "Impostazioni - Batteria - Impostazioni avanzate" e attiva "Modalità ad alte prestazioni". Il tuo telefono funzionerà con prestazioni elevate ma consumerà più energia.

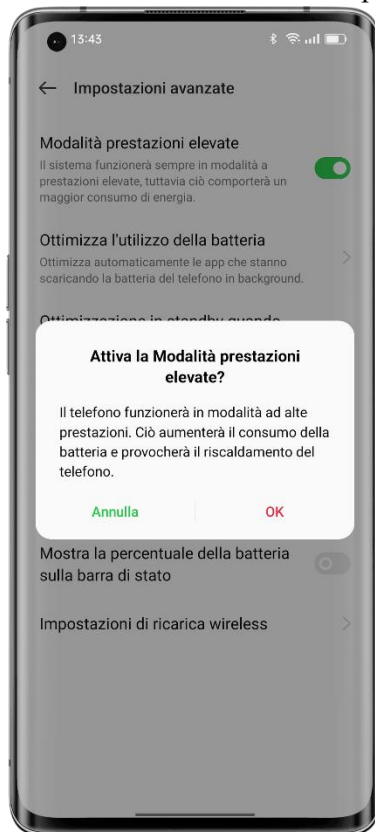

Modalità Super risparmio energetico

Quando il tuo telefono è a corto di batteria, la modalità Super risparmio energetico estende la durata della batteria attraverso rigorose strategie di risparmio energetico come la limitazione del numero di app in esecuzione e la chiusura delle app in background per darti la massima tranquillità.

Percorso: Impostazioni - Batteria - Modalità Super risparmio energetico.



I dati di laboratorio dimostrano che la modalità Super risparmio energetico consente di chattare con messaggi di testo su WeChat per 90 minuti con solo il 5% della batteria.


* I dati dei test sulla modalità Super risparmio energetico provengono da rapporti forniti dal laboratorio TÜV Rheinland. La durata della batteria è stata testata utilizzando la chat di testo di WeChat mantenendo attiva la modalità Super risparmio energetico. Il dispositivo è stato esposto a una temperatura costante di 25°C, con Wi-Fi attivato e 135 nit di luminosità dello schermo. Il tempo effettivo può variare a causa delle condizioni specifiche della funzione della chat di testo di WeChat.

Impostazioni rapide, accesso istantaneo

Impostazioni rapide ti permette di attivare e disattivare rapidamente la torcia, il Wi-Fi e l'NFC, usare la calcolatrice e molto altro. Per aprire le Impostazioni rapide, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Per accedere alle impostazioni di una funzione, tocca e tieni premuta l'icona della funzione. Ad esempio, tocca e tieni premuta l'icona Comfort visivo per accedere alla pagina delle impostazioni di Comfort visivo, dove potrai regolare la temperatura del colore dello schermo e impostare orari programmati.

Gestisci icone

Aggiungi le funzioni che usi di più a Impostazioni rapide. Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Impostazioni rapide, tocca  nell'angolo in alto a destra per entrare nella modalità di modifica, quindi tieni premuta e trascina un'icona per modificarla o aggiungerla.



Scorciatoie

- Modalità aereo: In modalità aereo la rete dati è disattivata.
- Rete dati: Consenti o nega a app/servizi di utilizzare la rete mobile per accedere a Internet.
- Wi-Fi: Attiva il Wi-Fi per navigare tra le pagine web, scaricare film e molto altro.
- Bluetooth: Attiva il Bluetooth per associare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth come auricolari e kit auto.
- Hotspot personale: Attiva il tuo hotspot personale per condividere la connessione di rete del tuo telefono con altri dispositivi come il tuo PC.
- OPPO Share: Usa OPPO Share per condividere foto, video, posizione e altro con altri dispositivi OPPO nelle vicinanze.
- NFC: Attiva l'NFC per attivare i pagamenti contactless e il trasferimento dei dati.
- Posizione: Consenti alle app e ai servizi di sistema di accedere alla tua posizione.

Controllo dei suoni

- Modalità silenziosa: Silenzia rapidamente le chiamate e le notifiche che ricevi.
- Non disturbare: Silenzia le chiamate e le notifiche in arrivo. Puoi anche impostare orari programmati per la modalità Non disturbare.

Strumenti assistivi

- Sfera assistiva: Attiva Sfera assistiva per rendere il tuo telefono più facile da usare.
- Modalità ad una mano: In modalità ad una mano lo schermo si restringe in modo da consentirti di utilizzare il telefono con una sola mano.
- Rotazione automatica: Lo schermo ruota automaticamente quando si ruota il telefono.
- Blocco schermo: Blocca lo schermo con un solo tocco.

Altre scorciatoie

- Torcia: Accendi rapidamente e facilmente la torcia accanto alle fotocamere posteriori.
- Calcolatrice: Apri la calcolatrice per accedere ai tassi di cambio in tempo reale o eseguire altri calcoli.
- Pagamenti Alipay: Tocca per pagare con Alipay.
- Esegui scansione con Alipay: Tocca per eseguire una scansione con Alipay.
- Metodo di inserimento: Tocca per cambiare il metodo di inserimento.
- Cerca: Tocca per aprire OPPO Browser e cercare informazioni.
- Libera spazio e accelera: Pulisci la memoria del tuo telefono con un solo tocco.
- Modalità Risparmio energetico: Attiva la modalità Risparmio energetico.
- Fotocamera: Apri rapidamente la fotocamera per scattare foto, selfie o video.
- Orologio: Apri Orologio per impostare sveglie, cronometri o timer.
- Assistente pacchetto rosso: Rileva automaticamente i pacchetti rossi in WeChat e ti invia notifiche sonore.
- Preferiti: Tocca per visualizzare i preferiti.
- Registra schermo: Tocca per registrare lo schermo.
- Protezione notturna: Regola la temperatura del colore dello schermo per rendere la luce dello schermo più calda e morbida per proteggere gli occhi durante la notte o in ambienti poco luminosi.
- Interazione multischermo: Esegui il mirroring dello schermo del tuo telefono su un televisore, una box TV e altri dispositivi a grande schermo tramite la tecnologia Wi-Fi Display.


Gestione delle notifiche con Centro notifiche

Centro notifiche mostra le notifiche delle app che sono autorizzate a inviare notifiche push, permettendoti di scorrere all'indietro e visualizzare ciò che ti interessa. Per aprire il Centro notifiche, sblocca il telefono e scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Visualizzare una notifica

Tocca una notifica per visualizzarne i dettagli.

Ricordamelo più tardi

Scorri la notifica verso sinistra, tocca  e imposta un orario. Il sistema ti invierà nuovamente la notifica all'ora impostata.

Gestione dell'autorizzazione alle notifiche di un'app

Scorri la notifica verso sinistra e tocca ⓘ - ⓘ per accedere alla pagina delle impostazioni dell'app che ha inviato la notifica e qui potrai disattivare l'autorizzazione alle notifiche per quell'app. Puoi anche gestire le autorizzazioni alle notifiche per tutte le tue app in "Gestisci notifiche".

Percorso: Impostazioni - Notifiche e Barra di stato - Gestisci notifiche.

Tocca un'app per specificare quali notifiche vuoi ricevere e imposta lo stile del badge in base alle tue preferenze e abitudini d'uso. Tocca "Canale predefinito" per regolare impostazioni più dettagliate.

- Scegliendo "Numero", il numero di notifiche da leggere sarà visualizzato in alto a destra nell'icona dell'app. Scegliendo "Punto", verrà visualizzato un punto rosso che indicherà la presenza di notifiche da leggere. Puoi anche scegliere di non mostrare badge per mantenere la schermata iniziale semplice e pulita.
- Per ricevere le notifiche dell'app sulla schermata di blocco, scegli "Schermata di blocco".
- Per ricevere notifiche banner dall'app, scegli "Banner".
- Per impostare una suoneria speciale per un'app, tocca "Suoneria" e scegli la tua suoneria preferita.
- Puoi anche consentire le notifiche di un'app se il tuo telefono è in modalità Non disturbare, così non perderai nessuna notifica importante.

Barra di stato

La barra di stato viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone di stato sul lato sinistro indicano l'orario, l'operatore e la connettività di rete, mentre quelle sul lato destro indicano il livello della batteria e alcune altre funzioni.

Per visualizzare la percentuale di batteria e la velocità della rete, attiva gli interruttori.

Per mostrare le notifiche delle app nella barra di stato, tocca "Icone di notifica" e scegli di mostrare un'icona o un numero.

Percorso: Impostazioni - Notifiche e Barra di stato.

Orologio

Se hai bisogno che il tuo telefono suoni o vibri a un'ora particolare, puoi impostare una sveglia nell'app Orologio.

Creare una sveglia

- Apri Orologio e tocca "Sveglia" in basso.
- Tocca "+" per aggiungere una sveglia.
- Tocca "Suoneria" per impostare una suoneria per la sveglia. Se attivi "Meteo adattivo", la sveglia suonerà in modo adattivo in base alle condizioni meteorologiche.

- Se attivi "Posponi", la sveglia suonerà ancora 5 minuti dopo che avrai premuto il pulsante di accensione o un pulsante del volume per posporre la sveglia; altrimenti la sveglia continuerà a suonare.
- Tocca "Salva" dopo aver completato le impostazioni.

Modificare o eliminare una sveglia

- Per modificare una sveglia, tocca la sveglia corrispondente nell'elenco delle sveglie.
- Per attivare o disattivare una sveglia, attiva o disattiva il suo interruttore.
- Per eliminare una sveglia, tocca "Modifica" nell'angolo in alto a destra, seleziona la sveglia e cancellala; oppure tieni premuta la sveglia nell'elenco delle sveglie e eliminala.

Orologio mondiale

Usa l'app Orologio per visualizzare l'ora locale in differenti fusi orari.

1. Apri Orologio e tocca "Orologio mondiale".
2. Tocca "+" e inserisci il nome di una città, un paese o un comune nella casella di ricerca.
3. Aggiungi l'ora locale di quel luogo all'elenco dell'orologio mondiale.
4. Per eliminare un orologio mondiale dall'elenco, tocca "Modifica" in alto a destra, seleziona l'orologio mondiale e tocca "Elimina"; oppure tocca e tieni premuto l'orologio mondiale nell'elenco e tocca "Elimina".
5. Per aggiungere un orologio mondiale alla schermata iniziale, tocca e tieni premuta la schermata iniziale, tocca "Widget" e trascina l'orologio mondiale nella posizione che preferisci sulla schermata iniziale.



Impostazioni di visualizzazione dell'orario

Imposta il formato dell'orologio a 24 o 12 ore.

1. Apri Orologio.
2. Tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra e tocca "Data e ora".
3. Il telefono mostra l'ora in formato 24 ore per impostazione predefinita. Per abilitare il formato dell'orologio a 12 ore, disattiva il formato a 24 ore.

Usare l'orario fornito dalla rete

1. Apri Orologio.
2. Tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra, tocca "Data e ora" e attiva "Imposta automaticamente". Il tuo telefono regolerà automaticamente l'ora quando è collegato ad una rete.

Ora e fuso orario personalizzati

1. Apri Orologio.
2. Tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra e tocca "Data e ora".
3. Disattiva "Imposta automaticamente" e cambia manualmente l'ora e il fuso orario.

Impostazione del Doppio orologio


1. Apri Orologio e tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra.
2. Tocca "Data e ora" e attiva "Doppio orologio".
3. Quando sei lontano da casa, la schermata di blocco o il widget dell'orologio mostreranno l'ora in due aree geografiche diverse.

Dove trovare il Doppio orologio

1. Apri Orologio e tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra.
2. Tocca "Data e ora - Doppio orologio - Mostra Doppio orologio" e scegli la schermata di blocco e il widget dell'orologio.

Usare il Cronometro

1. Apri Orologio e tocca "Cronometro". Tocca il pulsante Avvia in basso per avviare il cronometro. Il cronometro continuerà a funzionare anche se apri altre app allo stesso tempo.
2. Per registrare giri o tempi parziali, tocca l'icona a forma di bandiera nell'angolo in basso a destra.
3. Per fermare il cronometro, tocca il pulsante "Arresta". Per cancellare i tempi registrati, tocca l'icona Reset nell'angolo in basso a sinistra.

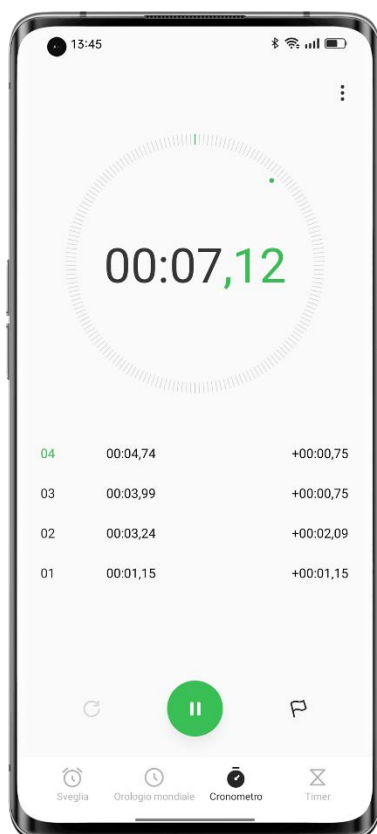

Usare il Timer

Usa il Timer nell'app Orologio per impostare un conto alla rovescia per diversi eventi, per una facile gestione del tempo.

1. Imposta un conto alla rovescia e tocca il pulsante Avvia.
2. Per sospendere il conto alla rovescia, tocca il pulsante Sospendi. Per uscire dal conto alla rovescia, tocca l'icona Reset.

Timer preimpostati

- Timer preimpostati dal sistema

Il sistema ha tre timer preimpostati: Lavarsi i denti, Maschera viso e Bollire le uova. Seleziona e tocca il timer corrispondente per avviarlo.

- Timer personalizzati

Puoi configurare un timer per un conto alla rovescia personalizzato per le tue esigenze. Tocca il pulsante Aggiungi e, ad esempio, aggiungi un timer chiamato "Studio" con un conto alla rovescia di 20 minuti e poi tocca "Salva".

Per eliminare un timer indesiderato, tocca "Modifica" nell'angolo in alto a destra o tocca e tieni premuto il timer per entrare nella modalità di modifica.

Meteo adattivo, inizia la giornata nel modo giusto

Meteo adattivo è una funzione audio user-friendly di ColorOS progettata con cura da OPPO. Questa funzione cambia il suono della tua sveglia dinamicamente in base alle condizioni meteorologiche, in modo che tu possa svegliarti ogni giorno sapendo che tempo fa.

Percorso: Apri una sveglia, tocca "Suoneria" e scegli "Meteo adattivo".



Controllare il meteo

Usa l'app Meteo per controllare il meteo in diverse città in tempo reale.

Consentire a Meteo di accedere alla tua posizione

Meteo richiede l'autorizzazione alla tua posizione per fornirti servizi meteo accurati.

- Vai a "Impostazioni - Autorizzazioni privacy - Gestione autorizzazioni".
- Tocca "Posizione", seleziona l'app Meteo e scegli "Durante l'uso".

Controllare il meteo attuale e le previsioni

Usa Meteo per controllare il meteo attuale e le previsioni del tempo per la tua posizione o in altre città.

- Quando apri l'app Meteo, visualizzi i dettagli del meteo per la tua posizione attuale.
- Per controllare le previsioni del giorno corrente ora per ora, scorri verso il basso e poi scorri verso sinistra o verso destra.
- Per visualizzare la qualità dell'aria, la visibilità, l'indice UV, l'umidità e altro, scorri verso il basso fino alla parte inferiore dello schermo.
- Tocca "Previsioni meteo per i prossimi 15 giorni" per visualizzare altre informazioni meteo su una pagina web.



Vedere il meteo in altre città

Controlla il meteo in altre città per gestire meglio il tuo viaggio.

- Apri Meteo e tocca l'icona dell'edificio in alto a destra per accedere alla pagina "Gestisci città".
- Inserisci il nome della città che vuoi aggiungere e tocca la città.
- Scorri a sinistra o a destra nella schermata Meteo per controllare il meteo di un'altra città.
- Per eliminare una città dal tuo elenco meteo, vai a "Gestisci città", tocca "Modifica" in alto a destra, seleziona la città e tocca "Elimina".

Utilizzare la Calcolatrice per eseguire calcoli

Utilizzare la Calcolatrice per eseguire calcoli


Nell'app Calcolatrice puoi aggiungere, sottrarre, moltiplicare e dividere. Puoi anche fare calcoli con funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche, così come conversioni di valute al tasso di cambio attuale, lunghezza, area, volume, velocità, peso, temperatura, potenza, pressione e altre unità.

Calcoli di base

- Apri Calcolatrice per eseguire calcoli di base come addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
- Per cancellare il display, tocca il tasto Clear (C).
- Per visualizzare la cronologia dei calcoli, tocca l'icona dell'orologio nell'angolo in alto a destra.

Usare la calcolatrice scientifica

Tocca "Calcolatrice scientifica" nell'angolo in alto a destra.

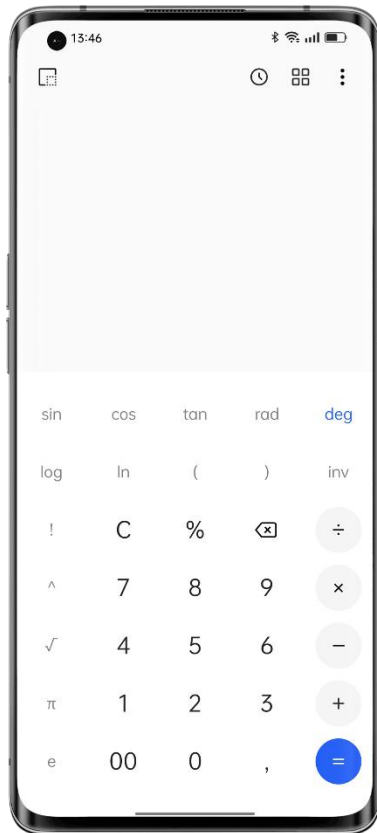

Calcolare con i tassi di conversione attuali


Usa la funzione di conversione delle valute per convertire facilmente tra più valute in base agli ultimi dati sui tassi di cambio di Webull.

Tocca e tieni premuto il risultato della conversione per copiarlo negli appunti.




Altre unità di conversione

Puoi anche convertire unità di lunghezza, area, volume, velocità, peso, temperatura, potenza e pressione.

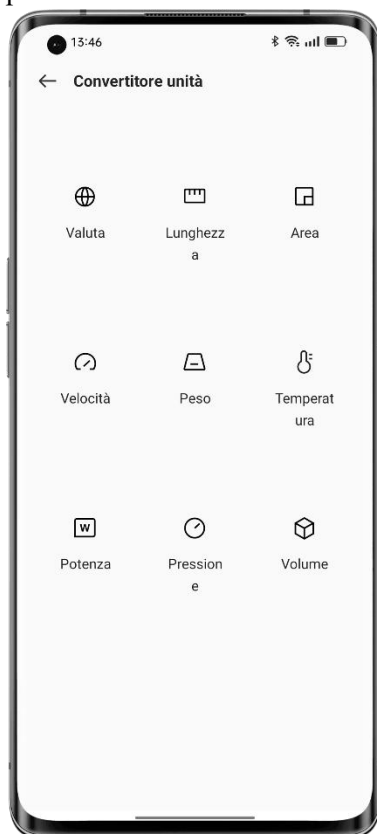

Entrare in modalità finestra piccola

In modalità finestra piccola è possibile utilizzare i valori calcolati in un'altra app (come WeChat) senza dover passare da un'app all'altra. Tocca  nell'angolo in basso a sinistra. La calcolatrice verrà visualizzata in una piccola finestra mobile. Puoi regolare la visibilità a tuo piacimento.

Usare la bussola

L'app Bussola mostra la tua posizione attuale, la direzione in cui punta il tuo telefono, la latitudine e la longitudine.

Consentire a Bussola di accedere alla posizione

Bussola richiede l'autorizzazione alla tua posizione per funzionare correttamente.

- Vai a "Impostazioni - Autorizzazioni privacy - Gestione autorizzazioni - Posizione".
- Seleziona l'app Bussola e scegli "Durante l'uso".

Calibrare la Bussola

Calibra la Bussola prima di usarla per la prima volta. Allontanati da fonti di interferenza e fai oscillare il tuo telefono.



Trova l'orientamento

Usa la Bussola per orientarti.

- Tieni il telefono in posizione orizzontale.
- La direzione in cui punta il tuo telefono è mostrata sotto la bussola.

- Le tue coordinate di latitudine e longitudine sono mostrate nella parte inferiore dello schermo.




Usare le funzioni del telefono

Per iniziare una chiamata nell'app Telefono, componi il numero sulla tastiera, tocca una chiamata preferita o recente o scegli un contatto nella tua lista Contatti.

Comporre un numero

Componi un numero sulla tastiera del telefono per effettuare una chiamata.

- Apri Telefono e componi il numero usando la tastiera del telefono.
- Se fai un errore, tocca il tasto Cancella.
- Tocca la barra di inserimento sopra il tastierino, tocca "Incolla" per incollare un numero e tocca  per chiamare quel numero.
- Se stai usando una doppia SIM, tocca il numero che vuoi usare.

Chiamare il numero di una chiamata recente

Per visualizzare le chiamate recenti e chiamare il numero di una chiamata recente:

- Apri Telefono e tocca un numero da richiamare.
- Tocca ⓘ accanto a un numero per visualizzare maggiori dettagli sulla chiamata.

Eseguire una chiamata di emergenza

In caso di emergenza, usa il telefono per chiamare rapidamente i soccorsi. Con SOS Emergenze, puoi chiamare rapidamente i soccorsi e avvisare i tuoi contatti di emergenza.

Comporre il numero di emergenza quando il telefono è bloccato

Puoi effettuare una chiamata di emergenza quando il telefono è bloccato.

- Nella schermata di blocco, tocca "Chiamata SOS".
- Componi il numero di emergenza e poi tocca il pulsante Chiama.

Usare SOS Emergenze

In caso di emergenza, SOS Emergenze ti aiuta ad effettuare chiamate di emergenza e inviare messaggi di richiesta d'aiuto più facilmente.

Attivare SOS Emergenze

- Vai a "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza - SOS Emergenze", leggi attentamente i termini e le condizioni e tocca "Accetto".
- Attiva "Accesso rapido alle chiamate di emergenza". Premi il pulsante di accensione cinque volte di seguito per avviare una chiamata di emergenza.

Impostare i numeri di emergenza

- Vai a "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza - SOS Emergenze - Contatto di emergenza".
- Tocca "Aggiungi" e scegli un numero dalle tue chiamate recenti, dai gruppi o dall'elenco dei contatti.

Modificare le impostazioni SOS Emergenze

- Chiamare automaticamente i servizi di emergenza: Attivando l'interruttore, il telefono chiamerà automaticamente il numero predefinito che hai impostato 3 secondi dopo aver premuto il pulsante di accensione cinque volte di seguito.
- Inviare messaggi SOS: Puoi inviare un messaggio di aiuto, una foto del luogo in cui ti trovi e una registrazione di 5 secondi al tuo contatto di emergenza.

Contatti preferiti

Aggiungi i contatti usati di frequente ai tuoi preferiti, in modo da poterli trovare facilmente.

Aggiungere un preferito

Apri Telefono, tocca "Contatti", tocca e tieni premuto un contatto nell'elenco e tocca "Aggiungi ai preferiti".

Eliminare un preferito




Apri Telefono, tocca "Contatti", tocca e tieni premuto un contatto nell'elenco e tocca "Rimuovi dai preferiti".

Gestire le chiamate in arrivo

Puoi rispondere, silenziare o rifiutare una chiamata in arrivo o rispondere con un messaggio di testo.

Rispondere alle chiamate



Puoi rispondere alle chiamate manualmente o in modo automatico.

- Tocca , oppure, se ti trovi nella schermata di blocco, trascina  verso l'alto.
- Puoi anche abilitare la risposta automatica alle chiamate quando sono collegati dispositivi Bluetooth come gli auricolari. Apri la tastiera, tocca , scegli "Impostazioni - Rispondi/termina le chiamate", attiva "Rispondi automaticamente alle chiamate quando è attiva una connessione a un dispositivo audio esterno", quindi imposta il tempo di attesa prima della risposta automatica alla chiamata.


Silenziare una chiamata


Se non vuoi essere disturbato da una chiamata in arrivo, premi il pulsante di diminuzione del volume per silenziarla.

Bloccare le chiamate

- Apri Telefono, tocca e tieni premuto un contatto per aggiungerlo alla lista bloccati.
- Le chiamate, le videochiamate e gli SMS del contatto saranno bloccati.
- Per impostare le condizioni di blocco e filtro, tocca  e scegli "Impostazioni - Blocca e filtra". Puoi bloccare tutte le chiamate da numeri sconosciuti e le chiamate one-ring.
- Identificazione di numeri sconosciuti: Tocca , scegli "Impostazioni" e attiva o disattiva "Identificazione di numeri sconosciuti".


Rispondere con un messaggio

Quando rifiuti una chiamata, puoi rispondere con un messaggio. Apri la tastiera, tocca , scegli "Impostazioni - Rifiuta con SMS", quindi tocca una risposta rapida o inserisci la tua risposta.

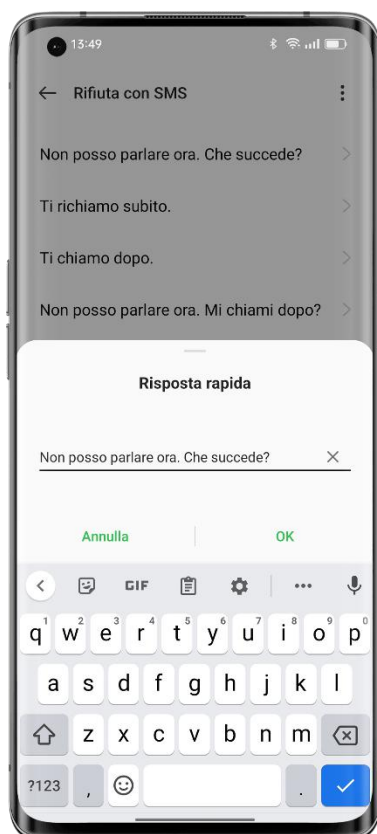


Configurare il trasferimento di chiamata

Quando non puoi rispondere a una chiamata, puoi inoltrarla a un altro numero.

- Apri la tastiera, tocca , scegli "Impostazioni - Impostazioni avanzate - Trasferimento di chiamata".
- Scegli una condizione di inoltro di chiamata, ad esempio quando il numero è occupato o quando non rispondi, quindi inserisci il numero a cui inoltrare le chiamate e poi attiva l'interruttore.
- Il trasferimento di chiamata è soggetto al servizio del tuo operatore.

Configurare l'avviso di chiamata




Se sei impegnato in una chiamata e l'avviso di chiamata è attivato, riceverai una notifica sonora per l'arrivo di un'altra chiamata.

Apri la tastiera, tocca , scegli "Impostazioni - Impostazioni avanzate - Altre impostazioni" e attiva "Avviso di chiamata".

Durante una chiamata

Regolazione dell'audio

Effettua una delle seguenti operazioni:

- Regolare il volume: Premi i pulsanti laterali del volume per alzare o abbassare il volume.
- Silenziare: Tocca .
- Mettere la chiamata in attesa: Tocca .
- Parlare a mani libere: Tocca  per passare alla modalità altoparlante.

Avviare una chiamata in conferenza

Puoi avviare una chiamata in conferenza con più contatti (a seconda dell'operatore).

- Durante una chiamata, tocca , chiama un altro numero e tocca "Unisci chiamate". Ripeti l'operazione per aggiungere altre persone alla conferenza.
- Durante una chiamata in conferenza puoi parlare in privato con una persona o disconnetterla.

Usare un'altra app durante una chiamata

Fai come segue:

- Vai alla schermata iniziale e apri l'app che vuoi usare.
- Per tornare alla chiamata tocca nella parte superiore dello schermo.

Impostare suoneria e vibrazione

Regola il volume della suoneria, o usa la vibrazione e disattiva la suoneria in base alle tue esigenze. Puoi anche impostare una suoneria predefinita e assegnare suonerie particolari a determinati contatti.

Attivare o disattivare la suoneria

Puoi regolare il volume della suoneria o disattivarla.

Premi uno dei pulsanti laterali del volume. Una barra del volume verrà visualizzata sulla sinistra della schermata iniziale. Tocca l'icona della suoneria per disattivarla e utilizzare la vibrazione.

Cambiare la suoneria e la vibrazione dei promemoria

Se necessario puoi modificare la suoneria e la vibrazione dei promemoria.

- Vai a "Impostazioni - Suono e vibrazione".
- Attiva o disattiva "Vibrazione su chiamata" e "Vibrazione in modalità silenziosa".
- Tocca "Suoneria" per impostare la suoneria predefinita. Puoi scegliere tra le suonerie del sistema, le suonerie online o i tuoi file audio.

Impostazioni di chiamata

Vibrazione alla risposta/termine: Quando questa funzione è abilitata, il telefono vibra quando l'interlocutore risponde alla chiamata o termina la chiamata.

Premi il pulsante di accensione per riagganciare: Attivando questa funzione potrai premere il pulsante di accensione per riagganciare mentre lo schermo è acceso.


Usare i messaggi

Inviare e ricevere messaggi di testo

Iniziare una conversazione

Nell'app Messaggi, puoi parlare con uno o più contatti.

- Apri Messaggi e tocca "+" nell'angolo in basso a destra.
- Inserisci uno o più numeri di telefono nella barra del destinatario, oppure tocca e scegli uno o più numeri dalle tue chiamate recenti, dai gruppi o dalla lista dei Contatti.

- Tocca il campo di testo, digita il tuo messaggio e tocca  per inviare.
- Se il messaggio è stato inviato con successo, sotto la bolla del messaggio apparirà "Inviato".
- Tocca due volte la bolla del messaggio per ingrandire il testo.

Cercare un messaggio





I messaggi inviati e ricevuti saranno automaticamente salvati nel tuo elenco Messaggi per poterli cercare in qualsiasi momento.

- Nell'elenco Messaggi, tocca il nome di un contatto per visualizzare la cronologia delle conversazioni.
- Se ci sono troppi messaggi nell'elenco, puoi inserire parole chiave (come il nome del contatto o il contenuto del messaggio) nella casella di ricerca per cercare un messaggio specifico.




Inviare foto, video e messaggi audio

Con l'app Messaggi puoi inviare foto, video e messaggi audio utilizzando i servizi SMS e MMS.





Inviare una foto

1. Tocca  a sinistra del campo di inserimento, tocca  e scegli una foto da Foto.
2. Tocca , scatta una foto e modificala.
3. Tocca la foto nel campo di inserimento per visualizzarla o eliminarla.
4. Tocca  per inviare la foto.

Inviare un video

1. Tocca  a sinistra del campo di inserimento e tocca .
2. Scegli un video memorizzato sul telefono o usa la fotocamera per registrare un video.
3. Tocca il video nel campo di inserimento per visualizzarlo o eliminarlo.
4. Tocca  per inviare il video.

Inviare un messaggio audio





1. Tocca  a sinistra del campo di inserimento e tocca .
2. Tocca "Registra".
3. Tocca il pulsante rosso Avvia per iniziare la registrazione e tocca  per arrestarla.
4. Tocca l'icona dell'audio nel campo di inserimento per riprodurlo o cancellarlo.
5. Tocca  per inviare il messaggio audio.

Vedere le foto e i video e ascoltare i messaggi audio

- I video possono essere guardati direttamente nell'app Messaggi, mentre le foto e i messaggi audio saranno visualizzati come URL.
- Per visualizzare una foto o ascoltare un messaggio audio, tocca l'URL nel messaggio per andare alla pagina web collegata.
- Puoi toccare per scaricare la foto o il file audio.

Inviare un biglietto da visita

Usa Messaggi per condividere i biglietti da visita con altri utenti.

- Tocca  a sinistra del campo di inserimento e tocca .
- Per condividere solo il nome e il numero di un contatto, tocca "Testo", scegli il contatto dalle chiamate recenti, dai gruppi, o dall'elenco Contatti, tocca "Aggiungi" e quindi tocca .
- Per inviare la versione completa di un biglietto da visita, tocca "vCard", scegli il contatto dall'elenco Contatti, aggiungilo al campo di inserimento e tocca .
- I biglietti da visita ricevuti saranno visualizzati come URL. Puoi visualizzarli e scaricarli dal tuo browser.

Eliminare e bloccare i messaggi

Eliminare i messaggi

Nell'app Messaggi è possibile eliminare i messaggi singolarmente o in gruppo.

- Per eliminare un singolo messaggio in una conversazione, tocca e tieni premuta la bolla del messaggio e tocca "Elimina".
- Per eliminare i messaggi in gruppo, tocca e tieni premuto un messaggio, tocca "Altro" e scegli i messaggi che vuoi eliminare.



Eliminare una conversazione

Per eliminare la conversazione con un contatto:

- Trova la conversazione nell'elenco Messaggi.
- Tocca e tieni premuta la conversazione e tocca "Elimina".

Bloccare i messaggi

Regola le impostazioni di sistema per bloccare e filtrare i messaggi indesiderati.

- Apri l'app Messaggi e tocca "  - Blocca e filtra -  - Blocca e filtra - Blocca messaggi".
- Attiva "Blocca messaggi MMS", tocca "Parole chiave per i messaggi spam" e aggiungi le parole chiave da bloccare.
- Attiva "Blocca messaggi da numeri sconosciuti" per bloccare tutti i messaggi da numeri sconosciuti.

Usare il Browser OPPO

Visualizzare i siti web

Puoi facilmente navigare in una pagina web usando Browser OPPO con pochi tocchi.

- Aprire una pagina web: Inserisci l'URL o un termine di ricerca nella casella di ricerca, apri un segnalibro o una pagina visitata di recente.
- Aggiornare una pagina web: Tocca l'icona Aggiorna accanto alla casella di ricerca.

- Scorrere per navigare avanti o indietro: Attiva "Scorri a sinistra/destra per navigare le pagine". Puoi scorrere verso sinistra per tornare alla pagina precedente o verso destra per andare avanti alla pagina successiva.

Condividere link

Oltre a copiare l'URL, puoi anche usare la funzione di condivisione del browser per condividere una pagina web.

- Tocca "Altro" nell'angolo in alto a destra e tocca "Condividi".
- Copia l'URL negli appunti o condividi il link su Twitter, E-mail, Snapchat, ecc.

Usare la modalità solo testo

La navigazione di pagine con immagini attraverso una rete mobile può comportare un grande utilizzo di dati. Puoi usare la modalità solo testo per risparmiare dati.

- Tocca "Altro" nell'angolo in alto a destra e attiva "Modalità solo testo".
- In modalità solo testo, il browser mostra le immagini solo quando è collegato a una rete Wi-Fi.

Usare le schede

Usa le schede per navigare tra più pagine web.

Aprire una nuova scheda

Per aprire una pagina web in una nuova scheda, scorri il menu in basso e tocca "Finestre multiple - Nuova".

Sfogliare le schede aperte

- Scorri fino al fondo del menu e tocca "Finestre multiple" per visualizzare tutte le schede aperte visualizzate come carte.
- Per visualizzare una singola scheda, tocca la scheda.
- Per tornare alla scheda corrente, tocca "Indietro".

Chiudere le schede

- Per chiudere una singola scheda, tocca "Finestre multiple", quindi tocca × nell'angolo superiore destro della scheda o scorri la scheda a sinistra o a destra.
- Per chiudere tutte le schede, tocca "Chiudi tutto" nell'angolo in basso a sinistra.

Cercare siti web

Nel Browser OPPO, inserisci l'URL o un termine di ricerca per cercare siti web o informazioni specifiche.

Cercare nel web

- Inserisci un URL o una parola chiave nella casella di ricerca in alto.
- Verranno visualizzati i suggerimenti di ricerca che corrispondono al tuo termine di ricerca. Puoi toccare un suggerimento di ricerca.

- Oppure tocca "Cerca" accanto alla casella di ricerca o "Vai" sulla tastiera per cercare esattamente quello che hai digitato.

Accedere rapidamente ai contenuti copiati

- Vai al menu in basso, tocca "Impostazioni" e attiva "Accesso rapido e ricerca dei contenuti copiati".
- Copia un URL o un termine di ricerca. Il browser mostrerà l'ultimo contenuto negli appunti. Tocca "Cerca" e accedi al contenuto.

Cercare in un sito web

- Tocca e tieni premuto uno spazio vuoto su una pagina web.
- Tocca "Trova nella pagina" e inserisci le parole chiave della ricerca. Il contenuto pertinente nella pagina sarà evidenziato in blu.

Aggiungere e gestire i segnalibri

Aggiungi ai segnalibri i siti web visitati di frequente per rivisitarli in seguito più facilmente.

Aggiungere un segnalibro

Per aggiungere la pagina corrente ai segnalibri, tocca "Altro" nell'angolo in alto a destra, quindi tocca "Aggiungi ai segnalibri".

Gestire i segnalibri

- Vai al menu in basso e tocca "Segnalibri" per visualizzare tutti i tuoi segnalibri.
- Per eliminare un segnalibro, tocca "Modifica", scegli il segnalibro e tocca "Cancella".

Sincronizzare i segnalibri

Attiva HeyTap Cloud per sincronizzare i tuoi segnalibri. Assicurati di aver registrato un account HeyTap.

Vai al menu in basso, tocca "Segnalibri - Attiva HeyTap Cloud per sincronizzare i tuoi segnalibri" e accedi al tuo account HeyTap. I tuoi segnalibri saranno sincronizzati nel cloud.

Bloccare gli annunci

Puoi bloccare gli annunci attraverso le impostazioni del browser.

Vai al menu in basso, tocca "Impostazioni - Blocco annunci dei siti web" e attiva "Blocco annunci dei siti web" e "Promemoria di blocco".

Cancellare i dati di navigazione

Vai al menu in basso e tocca "Impostazioni - Cancella dati".

Seleziona dati di inserimento, cronologia, cache, cookie, autorizzazione alla posizione o altri dati e tocca "Cancella" per cancellare i dati.

Navigazione privata

Regola le impostazioni in OPPO Browser per mantenere le tue attività di navigazione private.

- Vai al menu in basso e attiva "Privato". I siti visitati non appariranno nella cronologia.

- Il browser mostrerà una filigrana in basso per ricordarti che stai navigando in modalità privata.

Avviso di sito web fraudolento

ColorOS può identificare siti web non criptati e falsi, inoltre può fornirti avvisi importanti su siti web fraudolenti, dannosi o potenzialmente dannosi.

Usare Gestione file per gestire i tuoi file

Con Gestione file puoi trovare facilmente e in modo efficiente i file che ti servono sul tuo telefono.


Ordinare e visualizzare rapidamente i file

Gestione file rileva e ordina automaticamente i file in categorie come file audio, video, foto, documenti, file APK, file nel supporto cloud, file QQ e file WeChat.

Puoi accedere rapidamente alle categorie dalla pagina iniziale per gestire i file in modo semplice. Ad esempio, tutte le immagini sono visualizzate come nell'app Foto. La scheda "Recenti" mostra i file aggiunti negli ultimi 30 giorni in ordine cronologico.

Gestione delle cartelle

Apri Gestione file e tocca "Memoria telefono" per gestire i file in cartelle gerarchiche.

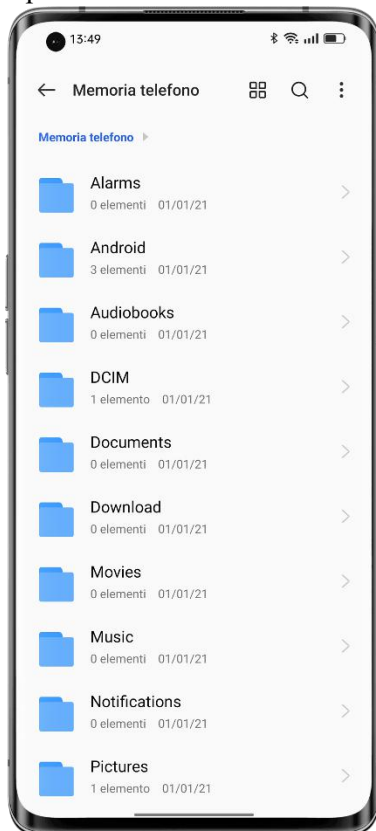

Impostare un file come privato

I file privati non saranno visualizzati in Gestione file e possono essere visualizzati solo in Protezione dati privati.

Per impostare un file come privato, tocca e tieni premuto il file, tocca "Altro" e scegli "Imposta come privato" o "Aggiungi a Protezione dati privati".

Per accedere a Protezione dati privati, tocca e tieni premuta la scheda "Recenti" o "Categorie" nella pagina iniziale. Puoi aggiungere una scorciatoia per Protezione dati privati alla schermata iniziale per un più facile accesso.

Prima di utilizzare Protezione dati privati, è necessario impostare una password per la privacy. Vai a "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza - Password per la privacy" e imposta una password per la privacy e le domande di sicurezza.


Stampare file dal telefono

È possibile stampare foto e documenti senza un computer? Sì. Puoi farlo con il tuo telefono.


Con il servizio di stampa wireless di ColorOS, puoi collegare il tuo telefono a una stampante e stampare facilmente fogli di calcolo, elenchi di cose da fare e foto personali.

1. Stampare un documento

- Assicurati che la stampante abbia la certificazione Mopria e sia collegata alla stessa LAN del tuo telefono.
- Apri Gestione file, poi apri il documento che vuoi stampare, tocca "Condividi" nell'angolo in alto a destra, quindi scegli "Stampa".

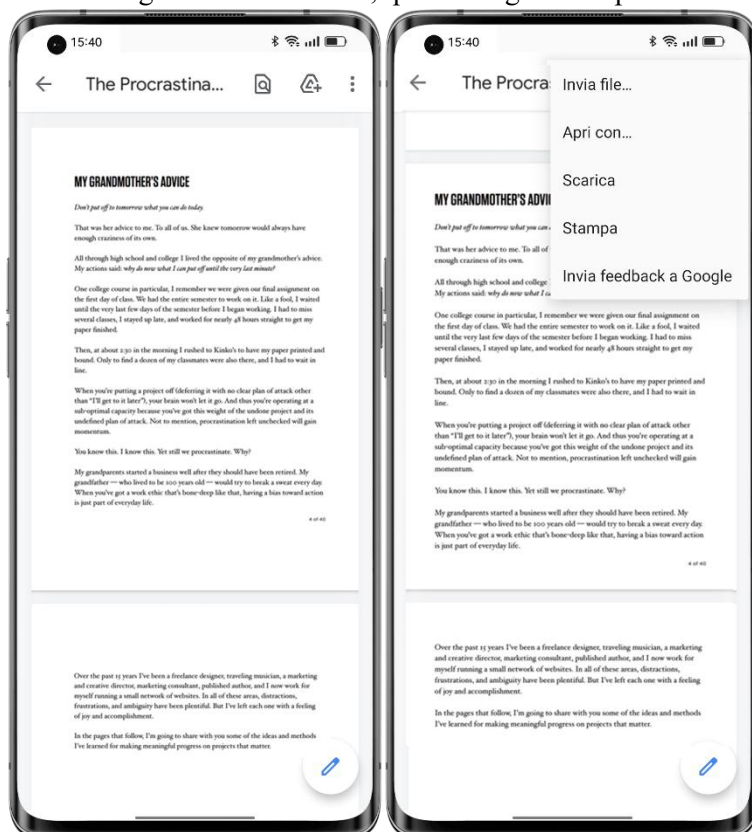


- Seleziona la stampante e esegui la connessione, visualizza l'anteprima del documento e imposta i parametri di stampa.
- Tocca "Stampa" per stampare il documento.

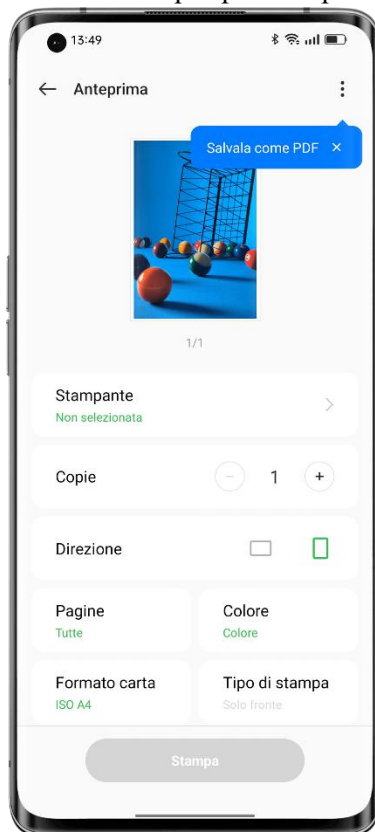


2. Stampare una foto

- Assicurati che la stampante abbia la certificazione Mopria e sia collegata alla stessa LAN del tuo telefono.
- Apri Foto, poi apri la foto che desideri stampare, tocca "Invia" e scegli "Stampa".

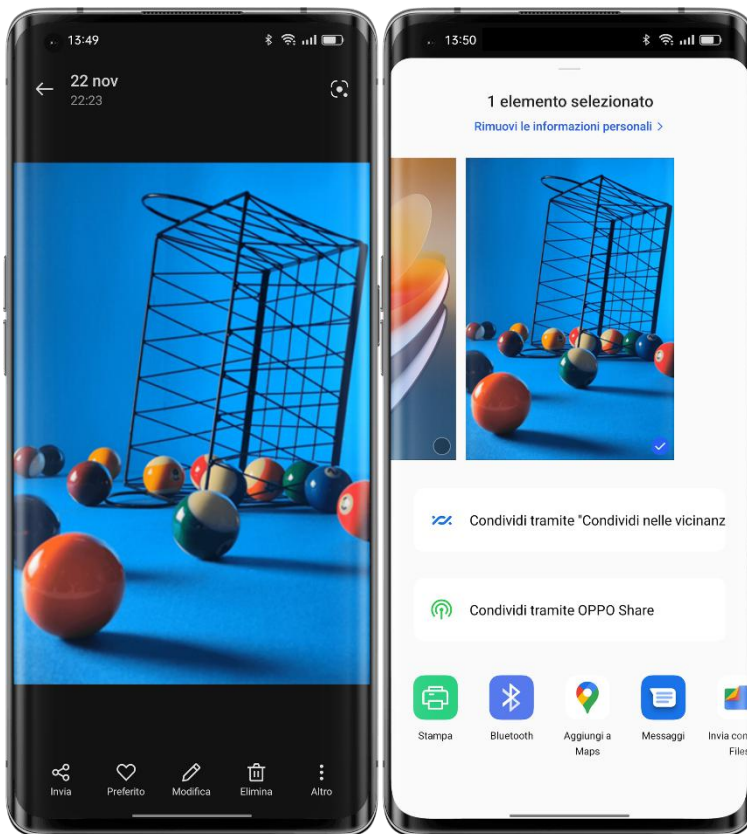

- Visualizza l'anteprima della foto e imposta i parametri di stampa.
- Tocca "Stampa" per stampare la foto.

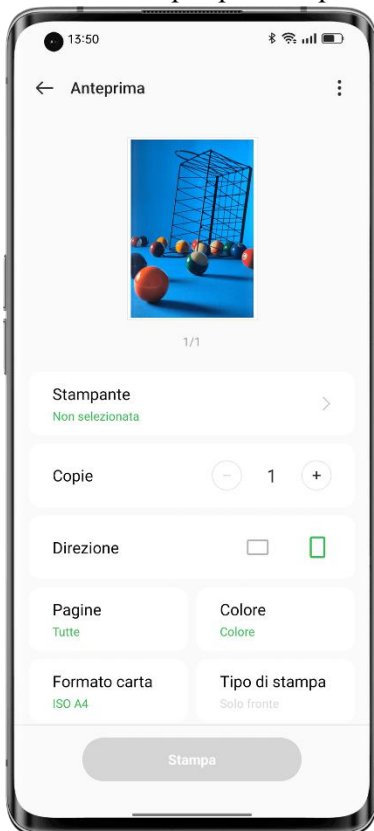

Nota: È possibile stampare solo foto e file PDF.


Tieni il tuo telefono al sicuro con Gestione telefono

Gestione telefono è un centro di sicurezza e ottimizzazione che fornisce strumenti utili come la ricerca virus, la pulizia della memoria e le autorizzazioni privacy.

Scansione e ottimizzazione del sistema

Gestione telefono rileva automaticamente e valuta le prestazioni generali del sistema. I fattori come i file indesiderati, i rischi per la sicurezza e la disattivazione dell'ottimizzazione del risparmio energetico comporteranno un punteggio basso.


Tocca "Ottimizza" per ottimizzare rapidamente il sistema.

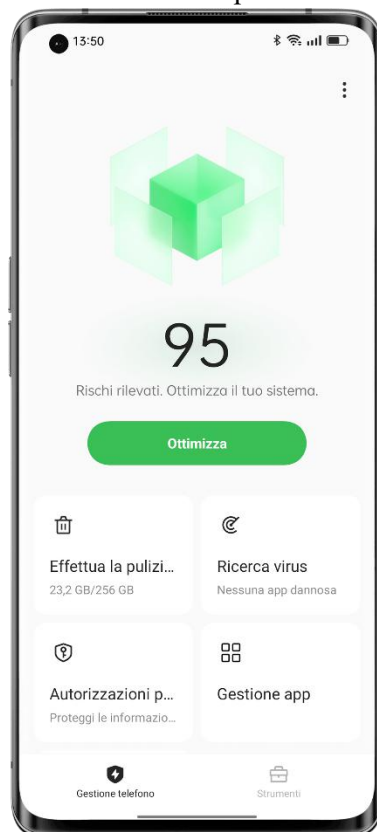

Liberare spazio in memoria

Tocca "Libera spazio in memoria" per accedere rapidamente alla pagina di pulizia della memoria. Puoi anche accedere alla pagina attraverso "Impostazioni - Info telefono - Memoria - Libera spazio".

Nella pagina puoi pulire le cache delle app, le cache degli annunci, i file APK non necessari e i file residui della disinstallazione in tutta sicurezza. Il sistema classifica questi file come "file indesiderati rimovibili" attraverso l'analisi automatica del tipo di file.

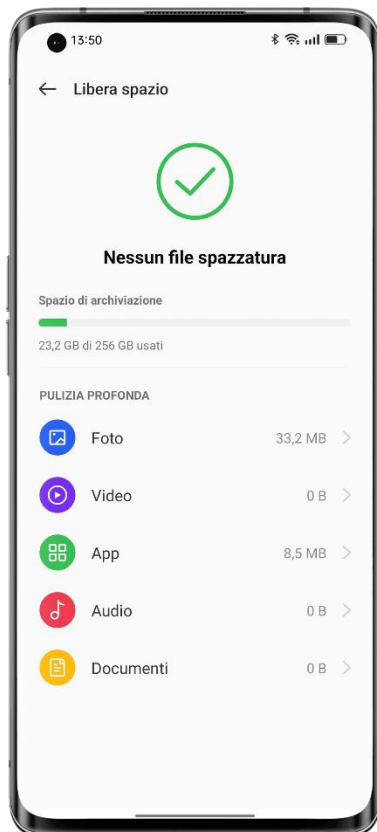

Ricerca virus

Tocca "Ricerca virus". Il sistema eseguirà automaticamente la scansione per ricercare virus e malware sul tuo telefono. Se viene rilevato un virus o malware, tocca il pulsante nella pagina per rimuoverlo.

Per cambiare il motore di ricerca virus, apri Gestione telefono, tocca l'icona delle impostazioni in alto a destra e tocca "Motore ricerca virus".



Protezione pagamento

Tocca "Strumenti - Protezione pagamento". Il sistema esaminerà automaticamente l'ambiente di pagamento corrente per controllare se il sistema è stato aggiornato con le ultime patch di sicurezza, se la connessione di rete corrente è affidabile e se esistono app dannose. Assicurati di pagare o gestire le tue risorse finanziarie in un ambiente di pagamento sicuro.

Gestione delle app protette

Per attivare la protezione pagamento per un'app di pagamento, bancaria o finanziaria, vai su "Protezione pagamento" e attiva l'interruttore per l'app. Il sistema impedirà alle app di terze parti di rilevare lo stato dell'app per mantenere il tuo processo di pagamento privato e le tue risorse finanziarie al sicuro.

Rilevazione problemi comuni

Lo strumento Rilevazione problemi comuni funge da centro di sicurezza del tuo telefono e rileva i potenziali rischi per la sicurezza e i guasti di software e hardware.

Iniziare una rilevazione di problemi comuni

- Tocca "Rilevazione problemi comuni", seleziona gli elementi e tocca "Esegui rilevazione problemi comuni".
- Durante la rilevazione problemi comuni, è possibile scegliere di saltare alcuni elementi.
- Quando la rilevazione problemi comuni è completa, verrà generato un rapporto diagnostico sulla funzionalità corrente dell'hardware e del software del telefono.



Visualizzare la cronologia della rilevazione di problemi comuni

Tocca "Record" per visualizzare i rapporti di rilevazione di problemi comuni precedenti.

Eventi di sicurezza


Questa pagina mostra gli eventi legati alla sicurezza come le chiamate e i messaggi SMS fraudolenti ricevuti di recente, i virus rilevati, le app rischiose e gli eventi di sicurezza finanziaria, nonché le soluzioni ai vari eventi legati alla sicurezza.

Usare Store temi per personalizzare i tuoi temi

Nell'app Store temi puoi scaricare e cambiare temi, sfondi, suonerie, caratteri e altro ancora per personalizzare il tuo telefono.

Scaricare le risorse

Inserisci il nome di una risorsa nella casella di ricerca in alto per cercare la risorsa, oppure tocca la scheda "Temi", "Caratteri", "Sfondi" o "Suonerie" per visualizzare e scaricare le risorse di quella categoria.

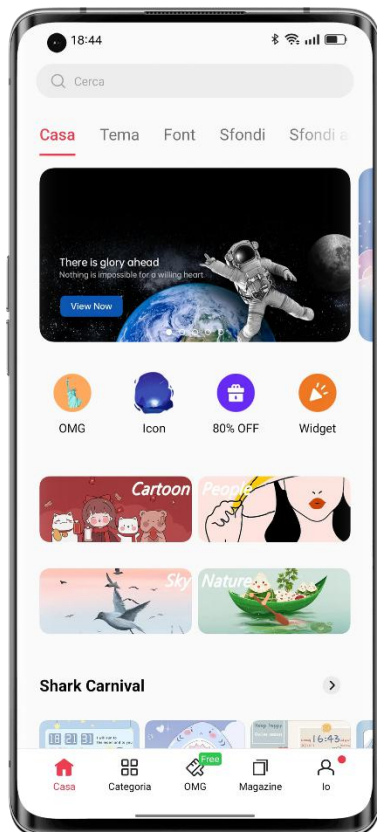

Cambiare il tema

Apri Store temi e tocca "Utente corrente - Le mie risorse" per visualizzare i temi.

I temi includono i temi del sistema e i temi scaricati da Store temi.

Un tema contiene più elementi come la schermata di blocco, l'interfaccia utente, lo sfondo della schermata iniziale e le icone. L'applicazione di un nuovo tema modifica tutti questi elementi per impostazione predefinita.

Cambiare lo sfondo

Apri Store temi e tocca "Utente corrente - Le mie risorse" per visualizzare gli sfondi.


Gli sfondi includono gli sfondi del sistema e gli sfondi scaricati da Store temi.

Tocca "Applica" per utilizzare uno sfondo.

Puoi utilizzarlo come sfondo della schermata iniziale, sfondo della schermata di blocco o entrambi.

Puoi anche utilizzare una foto da Foto come sfondo.

Apri Foto o Gestione file, apri la foto e tocca "Altro - Imposta come sfondo".

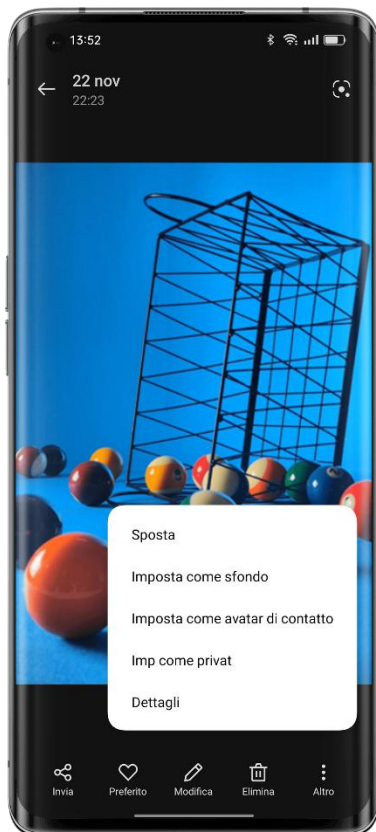

Cambiare il carattere

Apri Store temi e tocca "Utente corrente - Le mie risorse" per visualizzare i tuoi caratteri. ColorOS è disponibile con due caratteri predefiniti. Puoi anche scaricare altri caratteri dalla pagina "Caratteri".

Tocca "Categorie" e cerca un carattere per tipo, colore, formato, stile o lingua.

Scarica il carattere che più ti piace, vai a "Le mie risorse" e tocca "Applica" per utilizzare il carattere.

Cambiare la suoneria

Apri Store temi e tocca "Suonerie". Scarica la suoneria desiderata e impostala come suoneria per le chiamate o per i messaggi, come suono di avviso del calendario o suono di notifica.

Gestire le risorse

Per eliminare le risorse:

- Vai a "Le mie risorse" e tocca l'icona di modifica nell'angolo in alto a destra.
- Seleziona le risorse che vuoi eliminare (le risorse del sistema non possono essere eliminate).
- Tocca "Elimina".

Scaricare app da App Market

App Market è la piattaforma ufficiale di OPPO per scaricare e gestire applicazioni e giochi. È disponibile una vasta gamma di app. La sicurezza di tutte le risorse disponibili in App Market è stata rigorosamente testata. In App Market puoi cercare e scaricare le app di cui hai bisogno.

Scaricare le app da App Market è gratuito. Tuttavia, alcune app possono includere funzioni a pagamento messe a disposizione dagli sviluppatori delle app.

Quando apri App Market, le app consigliate per te sono disponibili nella pagina iniziale dell'applicazione.

Puoi inserire le parole chiave nella casella di ricerca in alto per cercare app specifiche.

Giochi

Selezioni

Visualizza, prenota o scarica i giochi in primo piano.

Categorie

Cerca i giochi per categoria, ad esempio giochi di puzzle, giochi di ruolo, giochi sparattutto, solitari e di scacchi, giochi di simulazione o d'azione e d'avventura.

App

Selezioni

Visualizza, prenota o scarica le app in primo piano.

Categorie

Cerca le app per categoria, ad esempio le app per l'editing di video e foto, le app per i social media e la comunicazione, le app di musica e stazioni radio e gli strumenti di utilità.

Istruzione

Trova le app relative all'istruzione e alla cura dei bambini.

Classifiche

Tocca la scheda "Top" per visualizzare varie classifiche di giochi e app, ad esempio i nuovi prodotti, i giochi standalone più popolari, i giochi online più popolari e i prodotti in tendenza.

Informazioni personali

Tocca la scheda "Utente corrente" per gestire le tue informazioni personali, contattare il servizio clienti o aggiornare le tue app.

Gestire le informazioni personali: Tocca la foto del tuo profilo o il tuo nome visualizzato per accedere alla pagina dei tuoi dettagli personali e impostare o modificare la foto del profilo, il nome visualizzato, il nome, il sesso, il compleanno, ecc.

Aggiornare le app: Controlla gli aggiornamenti app e gestisci le app installate.

Divertiti con Game Center

Game Center fornisce raccomandazioni di giochi di qualità personalizzate, informazioni sui giochi e bonus. In Game Center puoi scaricare giochi e aggiungere impostazioni speciali ai tuoi giochi.

Scaricare i giochi

Cerca i giochi per nome attraverso la casella di ricerca in alto o esplora i giochi consigliati quotidianamente nella pagina "Selezioni". Tocca "Top" per visualizzare i giochi più popolari. Per scaricare un gioco che ti piace, tocca "Installa". Il gioco verrà automaticamente scaricato e installato sul tuo dispositivo. Riceverai delle notifiche quando saranno disponibili aggiornamenti e bonus per questo gioco.

Disinstallare i giochi

Disinstalla i giochi nello stesso modo in cui disinstalli le altre applicazioni.

Tocca e tieni premuta l'icona del gioco che vuoi disinstallare sulla schermata iniziale e tocca "Disinstalla" nella finestra pop-up.

Ottenere i bonus

Tocca la scheda "Extra" per raccogliere i vari pacchetti regalo dei giochi, partecipare a eventi, godere di privilegi e completare missioni per guadagnare premi e punti.

Gestire le informazioni personali

Tocca la scheda "Utente corrente" per gestire le tue informazioni personali, i giochi e le risorse della piattaforma, accedere al tuo account HOPO e contattare il servizio clienti.


Gestire le informazioni personali: Tocca la foto del tuo profilo o il tuo nome visualizzato per accedere alla pagina dei tuoi dettagli personali e impostare o modificare la foto del profilo, il nome visualizzato, il nome, il sesso, il compleanno, ecc.


Gestire le risorse della piattaforma: Controlla e gestisci i tuoi punti, i coupon KoKo Coin e i pacchetti regalo.

Usa il Registratore per semplificarti la vita

L'app Registratore del sistema ColorOS (per impostazione predefinita nella cartella "Strumenti" nella schermata iniziale) ti consente di utilizzare i microfoni integrati nel telefono per registrare conversazioni quotidiane, lezioni, idee musicali, chiamate e altro. In ColorOS 12, l'algoritmo migliorato del riconoscimento vocale supporta una trascrizione audio più veloce.

Effettuare una registrazione standard

Apri Registratore e tocca il pulsante rosso per avviare la registrazione. È possibile utilizzare un'altra app durante la registrazione; la registrazione continuerà in background. Per tornare a Registratore, tocca  nella parte superiore dello schermo o scorri verso il basso per aprire il Centro notifiche e tocca l'attività di registrazione in corso.

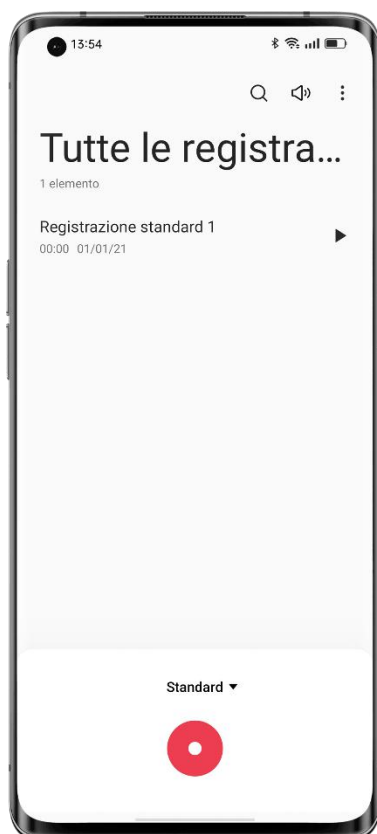

Registrazione una conferenza o un colloquio

Utilizza la modalità di registrazione conferenza o colloquio per registrare una conferenza o un colloquio. Queste modalità sono state ottimizzate in base agli scenari di utilizzo per ottenere migliori risultati di registrazione.

- Registrazione conferenza: Adatta alla registrazione per conferenze con più persone, permette una registrazione vocale migliorata per registrare le voci in modo più chiaro.
- Registrazione colloquio: Adatta alla registrazione di dialoghi tra due persone. Per utilizzare questa modalità, punta la parte superiore e inferiore del telefono rispettivamente verso i due interlocutori. I microfoni alle due estremità saranno usati per registrare la conversazione.

Gestire le registrazioni

- I file delle registrazioni sono elencati nella pagina iniziale del Registratore e sono nominati per impostazione predefinita come "Modalità + numero".
- Tocca e tieni premuto un file di registrazione per dividerlo, rinominarlo o impostarlo come suoneria.

Contrassegnare una registrazione


- Tocca il nome di un file di registrazione per entrare nella pagina di riproduzione; la pagina include una barra di progresso e una forma d'onda.
- Tocca l'icona della bandiera per contrassegnare un punto temporale importante.
- I contrassegni sono nominati per impostazione predefinita come "Contrassegno + numero". Per rinominare un contrassegno, tocca l'icona a destra del contrassegno.

Usare Registrazione schermo per immortalare momenti emozionanti

Con la funzione Registrazione schermo puoi registrare attività sullo schermo e momenti di gioco emozionanti per condividerli sui social media. Puoi sospendere o riprendere la registrazione dello schermo in qualsiasi momento.

Avviare Registrazione schermo da Impostazioni rapide

1. Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Impostazioni rapide.
2. Tocca "Registrazione schermo" e poi tocca il pulsante rosso per avviare la registrazione.

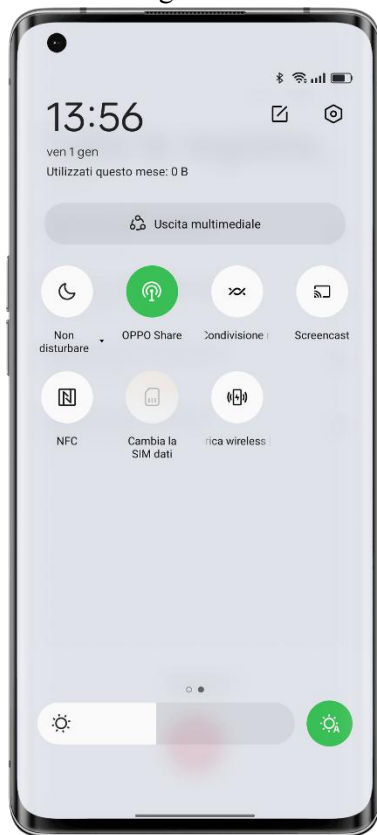

Avviare Registrazione schermo dalla barra laterale intelligente

La funzione Registrazione schermo è disponibile anche nella barra laterale intelligente.

1. Vai a "Impostazioni - Funzioni speciali - Barra laterale intelligente" e attiva "Barra laterale intelligente".
2. Scorri sullo schermo per aprire la barra laterale intelligente e tocca "Registrazione schermo" per avviare la registrazione.

Cambiare le impostazioni di Registrazione schermo

Regola le impostazioni di Registrazione schermo in base alle tue esigenze attraverso il seguente percorso.

Percorso: Impostazioni - Impostazioni di sistema - Strumenti di utilità - Registrazione schermo.

Registrazione del suono del microfono durante la registrazione dello schermo

ColorOS ti consente di registrare il suono durante la registrazione dello schermo. Se vuoi aggiungere il tuo commento vocale a un video registrato con Registrazione schermo, attiva "Registra suono del microfono" prima della registrazione. La tua voce sarà registrata nella registrazione dello schermo.

Percorso: Impostazioni - Impostazioni di sistema - Strumenti di utilità - Registrazione schermo - Registra suono del microfono.

Impostare la risoluzione della registrazione schermo

Prima della registrazione, cambia la risoluzione della registrazione dello schermo se necessario.

Più alta è la risoluzione, più chiara sarà l'immagine e maggiore sarà la dimensione del file. Una risoluzione più bassa si traduce in una minore qualità dell'immagine, ma il file video occuperà meno spazio in memoria e potrà essere registrato un periodo di tempo più lungo. Sarà più facile da post-processare.

Sono disponibili tre opzioni di risoluzione:

- Alta (1080p a 16 Mbps)
- Media (720p a 8 Mbps)
- Bassa (480p a 4 Mbps)

Puoi anche personalizzare la risoluzione di registrazione dello schermo e il bitrate in base alle tue esigenze.

Percorso: Impostazioni - Impostazioni di sistema - Strumenti di utilità - Registrazione schermo - Definizione.

* La risoluzione più alta può variare tra vari telefoni.

Usare la fotocamera anteriore durante la registrazione dello schermo

Per registrare un video utilizzando la fotocamera anteriore durante la registrazione dello schermo, vai alle impostazioni di registrazione dello schermo e attiva "Registrazione fotocamera anteriore".

Percorso: Registrazione schermo - Fotocamera anteriore.

Registrazione dei tocchi sullo schermo

Per registrare le tue azioni sullo schermo, vai alle impostazioni di registrazione dello schermo e attiva "Mostra tocchi sullo schermo".

Percorso: Impostazioni - Impostazioni di sistema - Strumenti di utilità - Registrazione schermo - Mostra tocchi sullo schermo.

Usare Clona telefono per trasferire i dati più facilmente

Quando devi sostituire il telefono, utilizza Clona telefono per trasferire facilmente tutti i dati (tra cui le impostazioni, le foto, i contatti e le applicazioni) dal vecchio telefono al nuovo telefono in modo da poter avere la stessa esperienza sul nuovo telefono senza passare attraverso un lungo processo di configurazione.

ColorOS 12 introduce il nuovo esclusivo Schermo sempre acceso per Clona telefono che mostra il progresso del trasferimento e il tempo rimanente in tempo reale.

Trasferire dati da un telefono Android

Installa Clona telefono di OPPO su entrambi i dispositivi e assicurati che i telefoni abbiano una batteria sufficiente. Puoi scaricare Clona telefono di OPPO qui <https://i.clonephone.coloros.com/download>.

- Tocca "Questo è il nuovo telefono" sul nuovo telefono e "Questo è il vecchio telefono" sul vecchio telefono. Per collegare i due telefoni, utilizza il vecchio telefono per scansionare il codice QR sul nuovo telefono.
- Seleziona i dati da trasferire e aspetta che il trasferimento sia completo.

Trasferire dati da un iPhone

Apri Clona telefono sul nuovo telefono OPPO, tocca "iPhone" e poi accedi al tuo account iCloud per trasferire i dati desiderati.

Impostare il metodo di inserimento

Il testo gioca un ruolo importante nella registrazione e nello scambio di informazioni. Un metodo di inserimento facile da usare può aiutarti a digitare in modo più efficiente.

Selezionare una tastiera e un metodo di inserimento

Cambiare il metodo di inserimento predefinito

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Tastiera e metodo inserimento" per cambiare il metodo di inserimento predefinito.

Usare la tastiera sicura per le password


Attiva "Tastiera sicura per le password". Quando digiti una password, la tastiera sicura si attiva automaticamente per proteggere la sicurezza dei tuoi dati.

Usare la tastiera per digitare un testo

In qualsiasi app che permette l'inserimento di testo, tocca il campo di testo per aprire la tastiera.

Usare OPPO Share per trasferire rapidamente i file senza utilizzare i dati

Con OPPO Share puoi trasferire i file del telefono senza problemi. Puoi utilizzarlo per condividere rapidamente i file con altri telefoni OPPO nelle vicinanze senza utilizzare i dati mobili.


- Sul telefono di destinazione, tocca  in Impostazioni rapide per attivare OPPO Share.
- Apri il file che desideri condividere e tocca la foto del profilo del destinatario in "OPPO Share".

Per utilizzare OPPO Share, è necessario attivare sia il Wi-Fi che il Bluetooth sul telefono; altrimenti il telefono li attiverà automaticamente all'attivazione di OPPO Share.

Usare la modalità accessibilità

Le funzioni di accessibilità hanno lo scopo di aiutare tutti i nostri utenti a godersi l'utilizzo del proprio telefono OPPO.

Percorso: Impostazioni - Impostazioni di sistema - Accessibilità.

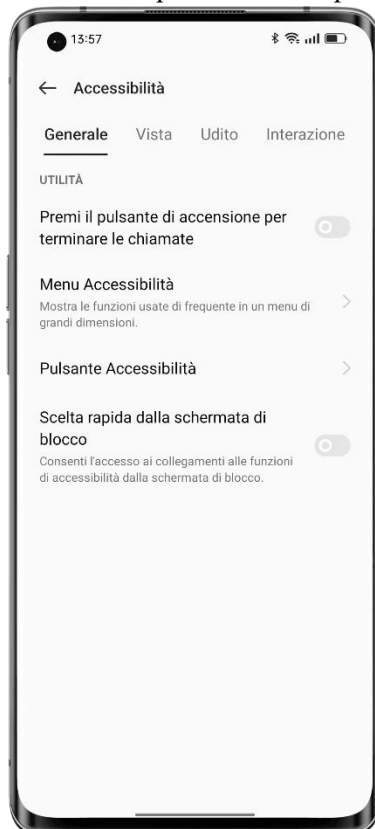

TalkBack

TalkBack legge il contenuto visualizzato sullo schermo in modo che anche gli utenti che non vedono lo schermo possano utilizzare il telefono.

Attivare TalkBack

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Accessibilità - Vista - TalkBack", quindi attiva l'interruttore.

Configurare TalkBack

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Accessibilità - Vista - TalkBack", quindi tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina delle Impostazioni.

Regola le impostazioni in base alle tue esigenze, come la voce, altri feedback, la navigazione, i gesti e le scorciatoie.

Usare TalkBack

Fai come segue:


- Scorri verso destra o sinistra per passare da un elemento ad un altro.
- Tocca due volte un elemento per attivarlo.
- Utilizza due dita per scorrere.

Disattivare TalkBack

Per disattivare TalkBack:

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Accessibilità - Vista - TalkBack".

Tocca per selezionare l'interruttore, poi tocca due volte l'interruttore. Tocca "Chiudi" nella finestra di dialogo e tocca due volte "Chiudi".

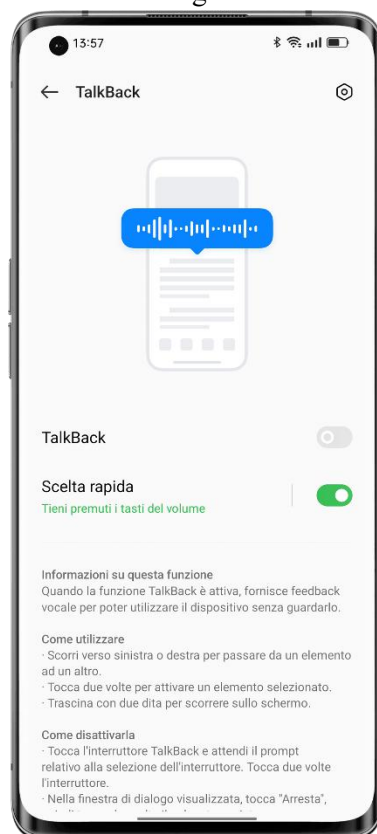

Menu accessibilità

Il Menu accessibilità ti fornisce un ampio menu sullo schermo per controllare il telefono in modo e trovare facilmente e rapidamente le UI o le funzioni a cui desideri accedere.

Attivare Menu accessibilità

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Accessibilità - Generale - Menu accessibilità" e attiva l'interruttore.

Per aprire il menu accessibilità, tocca l'icona nell'angolo in basso a destra.

Disattivare il menu accessibilità

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Accessibilità - Generale - Menu accessibilità" e disattiva l'interruttore.

Nota: Puoi toccare e tenere premuta l'icona nell'angolo in basso a destra per passare dal Menu accessibilità a Seleziona per parlare.

Seleziona per parlare

Seleziona per parlare ti permette di toccare un contenuto specifico sullo schermo per ascoltarlo pronunciato a voce alta.

Attivare Seleziona per parlare

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Accessibilità - Vista - Seleziona per parlare" e attiva l'interruttore.

Per usare Seleziona per parlare tocca l'icona nell'angolo in basso a destra.

Configurare Seleziona per parlare

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Accessibilità - Vista - Seleziona per parlare", quindi tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra per entrare nella pagina delle Impostazioni.

Regola le impostazioni come la lettura in background e la lettura del testo dell'immagine in base alle tue esigenze.

Usare Seleziona per parlare

Fai come segue:

- Tocca un paragrafo di testo.
- Tocca e trascina per selezionare più paragrafi.
- Tocca il pulsante Riproduci per ascoltare tutto il contenuto sullo schermo.

Disattivare Seleziona per parlare

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Accessibilità - Visione - Seleziona per parlare" e disattiva l'interruttore.

Nota: Puoi toccare e tenere premuta l'icona nell'angolo in basso a destra per passare dal Menu accessibilità a Seleziona per parlare.

Accesso con interruttori

Accesso con interruttori ti aiuta a controllare il telefono e il tablet se hai difficoltà a toccare lo schermo o a premere i pulsanti. Con Accesso con interruttori puoi usare uno o più interruttori per selezionare contenuti, scorrere le pagine, inserire testo e altro.

Attivare Accesso con interruttori

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Accessibilità - Interazione - Accesso con interruttori" e attiva l'interruttore.

Configurare Accesso con interruttori

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Accessibilità - Interazione - Accesso con interruttori", quindi tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina delle Impostazioni.

Regola le impostazioni come gli interruttori personalizzati, la scansione personalizzata, lo schermo e i suoni e l'impostazione degli interruttori in base alle tue esigenze.

Disattivare Accesso con interruttori

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Accessibilità - Interazione - Accesso con interruttori" e disattiva l'interruttore.

Impostazioni personalizzate


Regola le impostazioni di funzioni come Fai clic quando il puntatore si ferma, Premi il pulsante di accensione per terminare le chiamate e Ritardo tocca e tieni premuto a seconda delle tue abitudini di utilizzo.

Percorso: Impostazioni - Impostazioni di sistema - Accessibilità.

Output sintesi vocale (TTS)

Per personalizzare l'output della sintesi vocale:

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Accessibilità - Vista - Sintesi vocale".

Tocca  a destra di "Motore preferito" per scaricare e installare la tua voce preferita.

Puoi anche cambiare la lingua (cinese o inglese), la velocità e il timbro in base alle tue abitudini.

Sottotitoli e audio

Puoi regolare le impostazioni dell'audio e del testo su schermo per una migliore esperienza utente.

Percorso: Impostazioni - Impostazioni di sistema - Accessibilità - Udito.

Amplificatore audio

L' amplificatore audio amplifica i suoni ambientali in modo che tu possa sentirli più chiaramente e comunicare con gli altri in modo più fluido.

Percorso: Impostazioni - Impostazioni di sistema - Accessibilità - Udito - Amplificatore audio.

Per attivare rapidamente l'amplificatore audio, utilizza uno dei modi seguenti:

1. Scorri verso l'alto con due dita dalla parte inferiore dello schermo.
2. Tieni premuti contemporaneamente i due pulsanti del volume.

Per utilizzare l'amplificatore audio devi collegare gli auricolari cablati o Bluetooth al telefono.

Puoi scegliere di amplificare il suono intorno a te o il suono del tuo telefono per sentirlo più chiaramente.

Audio: Puoi regolare il volume dei suoni acquisiti dal telefono e il volume per l'orecchio sinistro e destro separatamente.

Riduzione del rumore: ColorOS fornisce tre livelli di riduzione del rumore predefiniti: alto, medio e basso. Per una migliore esperienza di ascolto, puoi scegliere il livello in base all'ambiente in cui ti trovi.

Usare la modalità concentrazione per rimanere concentrati

Immergiti nel tuo lavoro o nello studio con la modalità concentrazione. In modalità concentrazione, il telefono riproduce suoni rilassanti della natura e blocca le chiamate e le notifiche per aiutarti a concentrarti.



Accedere alla modalità concentrazione

Apri Impostazioni rapide e tocca "Modalità - Modalità concentrazione".

Imposta il tempo di concentrazione

Al centro dello schermo, imposta un tempo di concentrazione da 5 minuti a 180 minuti. Durante questo lasso di tempo, tutte le app saranno disabilitate e nascoste e tutti i messaggi e le notifiche saranno bloccati.

Scegliere un suono ambientale

Ci sono quattro opzioni di suono ambientale disponibili: Silenzio, Campo di grano, Onde e Notte d'estate. Scegline uno che ti aiuti a concentrarti.

Personalizzare il programma di concentrazione

Puoi personalizzare il programma di concentrazione nella parte superiore dello schermo; ti incoraggerà a rimanere concentrato.

Consentire le notifiche per le chiamate in arrivo

Se non vuoi perdere chiamate importanti in modalità Concentrazione, tocca l'icona del menu in alto a destra, scegli "Impostazioni" e attiva "Notifiche chiamate in arrivo".

Attivare il timer a schermo spento

Con il timer a schermo spento, non è necessario premere il pulsante di accensione per controllare il tempo di concentrazione rimanente durante lo studio o il lavoro. Tocca l'icona del menu in alto a destra, scegli "Impostazioni" e attiva "Timer a schermo spento". Il timer del tempo di concentrazione verrà visualizzato quando lo schermo è spento (ma non quando il livello della batteria è basso).

Attivare la modalità concentrazione intensa


La modalità concentrazione intensa non può essere interrotta prima del termine. Per provare la modalità concentrazione intensa, tocca l'icona del menu in alto a destra, scegli "Impostazioni" e attiva "Concentrazione intensa".

Usare la modalità semplice per semplificare l'uso del telefono

La modalità semplice di ColorOS ti permette di avere un layout della schermata iniziale più conciso, icone e caratteri più grandi e un utilizzo semplificato del telefono.

In modalità semplice è possibile accedere al menu Accessibilità direttamente dalla schermata iniziale per regolare rapidamente le impostazioni di sistema e le impostazioni di accessibilità.

Percorso: Impostazioni - Funzioni speciali - Modalità semplice.

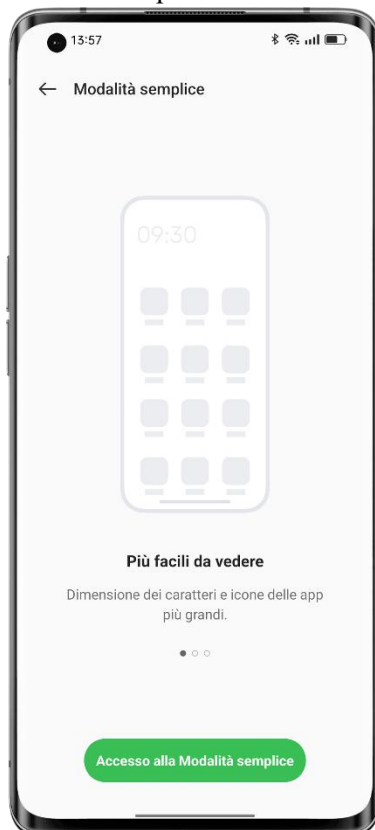

Usare la modalità utenti multipli per condividere il telefono in modo sicuro

Hai inserito le tue informazioni personali su un dispositivo condiviso? Cerchi un modo più semplice per separare il lavoro dalla vita privata? Vorresti proteggere la tua privacy quando presti il tuo telefono a qualcun altro?

La modalità utenti multipli ti permette di creare più account. Ogni account ha una password indipendente e i dati dei diversi account sono tenuti separati per mantenere la privacy di tutti.

1. Vai a "Impostazioni - Utenti e account - Utenti multipli".
2. Tocca "+" nell'angolo in alto a destra e tocca "Aggiungi" per configurare uno spazio privato. Installa le app e imposta gli sfondi: saranno visibili unicamente in quello spazio.
3. Tocca "Proprietario" o "Ospite" per passare rapidamente allo spazio corrispondente.

Eseguire il backup per tenere i tuoi dati sempre al sicuro

Quando devi sostituire il telefono, il backup del telefono può aiutarti a configurare rapidamente il nuovo telefono. Ci sono tre modi per eseguire il backup dei dati del telefono.

Backup su cloud

Utilizza il backup su cloud di ColorOS per eseguire il backup dei seguenti dati:

- Registri chiamate
- Messaggi SMS
- Impostazioni

Percorso: Impostazioni - HeyTap Cloud - Backup su cloud.

Backup locale

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Backup e migrazione - Backup locale" e

seleziona i dati dei quali desideri eseguire il backup, tra cui:

1. Contatti
2. Messaggi
3. Registri chiamate
4. Dati di sistema
5. App (esclusi i dati delle app)

Tocca "Avvia backup". I dati selezionati saranno salvati nella memoria del telefono (percorso: memoria/Backup). Il processo richiederà un po' di tempo. Durante il processo, non riavviare o spegnere il telefono per evitare la perdita di dati.

Nota: Tutti i dati di backup locali saranno cancellati se si cancellano i dati e la cache della partizione, se si eliminano tutti i dati o se si ripristina il telefono alle impostazioni di fabbrica. Prima di eseguire una di queste operazioni, ti consigliamo di eseguire il backup dei file e dei dati su un dispositivo di archiviazione esterno o su un PC.

Backup su PC

Collega il tuo telefono a un PC con un cavo dati. Tocca "Trasferimento file" sul telefono. Sul PC, apri "Memoria interna condivisa" e copia la cartella "Backup" sul PC.

Caricare il telefono

Puoi visualizzare il livello della batteria nella barra di stato. Quando il telefono ha la batteria scarica, è il momento di caricare la batteria.

Collega il telefono a una presa di corrente utilizzando il cavo di ricarica e l'adattatore di alimentazione inclusi con il telefono. Individua l'icona di ricarica accanto all'icona della batteria per assicurarti che il telefono sia in carica. Tocca la schermata di blocco per visualizzare il progresso della ricarica in tempo reale.

Se il telefono è estremamente scarico, lo schermo potrebbe essere spento e non sarai in grado di accendere il telefono. In questo caso, dovrai caricare il telefono per po' prima di poterlo utilizzare.



Foto e video

Nozioni di base sulla fotocamera

Regolare la luminosità

Apri la Fotocamera e tocca lo schermo per mettere a fuoco manualmente. Poi tocca e tieni premuto lo schermo e scorri verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità.

Fare zoom avanti o indietro

- Tocca  per fare zoom avanti; toccalo di nuovo per fare zoom indietro.
- Tocca e tieni premuto  per visualizzare il cursore dello zoom e trascinalo per fare zoom avanti o indietro.
- Avvicina o allontana due dita sullo schermo per fare zoom avanti o indietro.
- Vai alle impostazioni della fotocamera e imposta i pulsanti del volume come pulsanti dello zoom. Premi quindi il pulsante di aumento del volume per fare zoom avanti e il pulsante di diminuzione del volume per fare zoom indietro.
- In modalità verticale non puoi fare zoom avanti o indietro.

Bloccare la messa a fuoco e l'esposizione

Tocca e tieni premuto il soggetto per il quale desideri bloccare la messa a fuoco e l'esposizione.

Usare il flash

Tocca l'icona del flash per regolare la modalità flash su attivato, disattivato, automatico o luce di riempimento. In modalità flash automatico, la fotocamera utilizzerà automaticamente il flash in base alle condizioni di luce ambientale. In modalità luce di riempimento, il flash verrà tenuto acceso per migliorare l'illuminazione. Ti consigliamo di attivare il flash per scattare foto di notte o in ambienti poco illuminati.

Regolare le modalità della fotocamera

Puoi cambiare la visualizzazione e l'ordine delle modalità della fotocamera e aggiungere altre modalità della fotocamera che usi di frequente alla barra delle modalità per rendere la tua fotocamera più facile da usare.

Percorso: Fotocamera - Altro - Modifica.

Modificare o condividere una foto o un video

Dopo aver realizzato foto e video, puoi modificarli o condividerli direttamente da Fotocamera senza dover aprire l'app Foto.



Scorri verso l'alto sulla miniatura nell'angolo in basso a sinistra e tocca l'icona di modifica o condivisione.

Tocca l'icona di modifica per entrare nella pagina di modifica, dove puoi personalizzare la foto usando diversi strumenti di disegno (come pennelli, matite, linee rette, rettangoli, cerchi e frecce di diverso spessore) e colori.



Tocca l'icona di condivisione per condividere la foto con gli amici tramite OPPO Share, Twitter, Snapchat, TikTok, e-mail o per stamparla.

Scattare foto in modalità verticale

Con la modalità verticale è possibile scattare facilmente ritratti naturali e di alta qualità utilizzando la fotocamera anteriore o posteriore. Puoi anche regolare il livello di sfocatura.

Per scattare un selfie in modalità verticale, apri la fotocamera, scegli la modalità verticale, passa alla fotocamera anteriore e tocca il pulsante dell'otturatore. Nel selfie in modalità verticale, lo sfondo sarà sfocato e tu sarai a fuoco.

Ritratto stile sfocato creativo

Utilizza Ritratto stile sfocato creativo per scattare con un solo tocco bellissime foto ritratto con effetti sfocati DSLR e scene notturne sfocate in città.


Percorso: Fotocamera - Ritratto - Stili (nell'angolo in alto a sinistra) - Ritratto stile sfocato creativo.

* Ritratto stile sfocato creativo è disponibile solo per alcuni telefoni OPPO.

La tua bellezza con l'intelligenza artificiale

La fotocamera di ColorOS è fornita della nuova funzione di bellezza del ritratto; pertanto, non avrai più bisogno di app di foto di terze parti. Con un solo tocco, puoi modificare i ritratti ritoccando la pelle, le scene e le condizioni della luce. La fotocamera regola anche l'intensità della bellezza per rendere il tono della pelle naturale e in linea con la tua estetica.

Bellezza AI

La funzione Bellezza per ritratti è disponibile per foto e video. Tocca  per utilizzare la Bellezza AI per realizzare ritratti stupendi.

Quando usi la fotocamera frontale:

Sono disponibili otto opzioni di Bellezza AI: Texture della pelle, Guance, Dimensione degli occhi, Naso, Mento, Testa, Ritocco e 3D.

In modalità video o con le fotocamere posteriori:

Puoi muovere il cursore di Bellezza AI per regolare l'intensità nell'intervallo da 0% a 100%.

Scanner di testo

Usare lo scanner di testo per scattare una foto

- Apri Fotocamera, tocca "Altro - Scanner di testo" e scatta una foto.
- Lo scanner di testo correggerà automaticamente la distorsione della foto e renderà più nitido il testo.



Ottimizzare una foto

- Apri una foto e tocca "T" nell'angolo in alto a destra.



- Tocca "Regola" e allunga la foto per rendere il testo più facile da leggere.
- Tocca "Migliora" e applica effetti come Colore, Bianco e nero e Contorno per rendere più nitido il testo.



Usare la modalità Nightscape per foto perfette anche con scarsa luminosità

In modalità Nightscape, la fotocamera scatta a diverse esposizioni in rapida successione per 4 o 5 secondi e utilizza un algoritmo per unire più fotogrammi per produrre una foto con una maggiore gamma dinamica e più dettagli.

Grazie alla tecnologia AI Super Clear Engine di OPPO, che può identificare 21 scene indipendenti e fino a 800 combinazioni di scene, la fotocamera può identificare le scene di ripresa e ricostruire i colori a livello di pixel per migliorare l'espressività del colore.

In modalità manuale, la modalità Nightscape fonde da 3 a 8 foto con esposizioni diverse per produrre un unico scatto notturno. Se usi un treppiede, puoi unire fino a 17 foto con esposizioni diverse per produrre una foto notturna di qualità superiore.

In situazioni di luce estremamente bassa, la fotocamera attiva automaticamente la modalità ultra scura. Potrai scattare foto chiare e di alta qualità in qualsiasi momento e ovunque. * La modalità ultra scura è disponibile solo per alcuni modelli.

Nota: Quando devi scattare foto in modalità Nightscape, tieni il telefono il più stabile possibile.

Percorso: Fotocamera - Modalità Nightscape.

Usare la modalità Panorama per foto grandangolari

La modalità Panorama offre una visione super ampia e ti permette di scattare foto grandangolari senza tralasciare nulla di ciò che vorresti immortalare.

Scattare una foto panoramica utilizzando le fotocamere posteriori

- Apri Fotocamera e tocca "Altro - Panoramica".
- Al centro appariranno una freccia e una linea per guidarti. Tocca il pulsante dell'otturatore e muovi lentamente la fotocamera nella direzione della freccia. Cerca di mantenere la freccia sulla linea indicata. Quando hai terminato, tocca di nuovo il pulsante dell'otturatore. La fotocamera arresta automaticamente la ripresa della foto panoramica quando la freccia raggiunge la fine della linea.
- Tocca la freccia per cambiarne la direzione.
- Per scattare foto ai grattacieli, puoi ruotare il telefono in orientamento orizzontale e muoverlo lentamente verso l'alto.

Scattare un selfie panoramico usando la fotocamera anteriore

Per scattare un selfie in modalità Panorama, sposta costantemente la fotocamera a sinistra o a destra.

Consigli per le foto panoramiche

- Puoi scattare una foto panoramica di tutto il panorama visibile. Puoi anche arrestare la foto panoramica in qualsiasi momento toccando il pulsante dell'otturatore.
- Muovi la fotocamera lentamente per mettere a fuoco e realizzare una foto nitida e ricca di dettagli.
- Cerca di mantenere la freccia sulla linea indicata. Se ti muovi troppo, il tuo panorama avrà i bordi frastagliati.

HDR

La funzione HDR (High Dynamic Range) ti aiuta a catturare un'ampia gamma dinamica di luminosità per foto più chiare e naturali. Apri la Fotocamera, tocca "HDR" e scegli "Attivato", "Disattivato" o "Automatico".

Scattare selfie di gruppo con un gesto

Puoi usare un gesto della mano per scattare selfie a distanza o di gruppo. Non è necessario toccare alcun pulsante. Ti basterà mostrare il palmo della mano.

Per attivare la funzione, vai alle impostazioni della fotocamera, tocca "Metodi di scatto" e attiva "Mostra il palmo". Quando utilizzi questa funzione per la prima volta, un gesto della

mano apparirà sullo schermo per guidarti. Mostra il palmo alla fotocamera. La fotocamera scatterà automaticamente una foto dopo 3 secondi.

Registrazione video

Scegli la modalità Video e tocca il pulsante di registrazione per iniziare la registrazione. Tocca il pulsante di registrazione una seconda volta per arrestare la registrazione.

Per impostazione predefinita, i video sono registrati a 30 fotogrammi al secondo (fps). A seconda del modello, è possibile scegliere altre frequenze dei fotogrammi e impostazioni di risoluzione video in "Impostazioni - Fotocamera - Registra video". Frequenze dei fotogrammi e risoluzioni maggiori comportano file video di dimensioni maggiori.

Puoi scegliere di registrare video 4K, 1080p o 720p. * Disponibile solo per alcuni modelli.

Percorso: Fotocamera - Video.

Puoi toccare il pulsante dell'otturatore per scattare una foto durante la registrazione di un video. Questo non interromperà la registrazione del video.

AI Highlight Video

Quando registri un video in controluce o una scena notturna, puoi utilizzare AI Highlight Video per migliorare la qualità del video con un'ampia gamma di contrasti dinamici e colori più espressivi.

Percorso: Fotocamera - Video - AI Highlight Video.

* AI Highlight Video è disponibile solo per alcuni modelli.

Modalità ultra stabile

La modalità ultra stabile utilizza algoritmi e hardware antioscillazione per aiutare gli utenti a girare video stabili con facilità. Con la modalità ultra stabile attivata, puoi facilmente girare video ad alta definizione fluidi e chiari, sia che tu stia giocando con i bambini, viaggiando in città o praticando sport estremi nella natura.

Percorso: Fotocamera - Video - Ultra stabile.

* Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli.

Video bokeh

Ora puoi usare l'effetto bokeh non solo per scattare foto ma anche per girare video. Video bokeh ti permette di girare facilmente video sorprendenti con soggetti in evidenza. Sia la fotocamera anteriore che quella posteriore supportano la funzione Video bokeh.

Con la funzione Ritratto stile sfocato creativo, puoi aggiungere ai video di ritratto degli sfondi sfocati e un effetto di riflesso sull'obiettivo simile a quello degli obiettivi DSLR ad ampia apertura con un solo tocco.

* Ritratto stile sfocato creativo è disponibile solo per alcuni telefoni OPPO.

Time-lapse

Puoi registrare video time-lapse con la fotocamera. In questa modalità, i video che riprendi, siano essi di minuti, ore o giorni, vengono compressi e accorciati con un rapporto di 10:1.

Se vuoi riprendere tramonti, il traffico o altre scene in time-lapse, posiziona il telefono in un luogo stabile e sicuro.

Percorso: Fotocamera - Altro - Time-lapse.

* Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli.

Editare i video

Dopo aver girato un video puoi utilizzare gli strumenti di editing video integrati in ColorOS per editare il video sul tuo telefono. Tocca "Modifica" sotto il video per accedere alla modalità di editing video.

Tagliare

Trascina la barra di avanzamento sotto il video per rimuovere le riprese indesiderate e accorciare il video.

Cambiare la velocità di riproduzione

Cinque velocità di riproduzione: 0.25x, 0.5x, 1x, 1.5x e 2x. Puoi usare la velocità 0.25x per la riproduzione al rallentatore o 2x per simulare un effetto time-lapse.

Temi e filtri

Puoi scegliere tra un'ampia varietà di temi integrati, tra cui Vecchi tempi, Videocamera, Ricordi, Delizioso, Gioia, Viaggio e altri. Scegli il tema che preferisci in base al contenuto del tuo video.

Puoi anche selezionare dei filtri per rendere i tuoi video più professionali.

Aggiungere musica

Aggiungi musica ai tuoi video per renderli più vivaci. Puoi scegliere tra numerosi brani musicali integrati. Puoi anche toccare "Musica locale" per aggiungere la musica memorizzata nel tuo telefono.




Aggiungere effetti speciali

ColorOS fornisce due effetti speciali, Primo piano e Pulsazione che aiutano a dare risalto alle informazioni chiave dei tuoi video.

- Primo piano: Uno zoom avanti nella ripresa.
- Pulsazione: Un effetto di aspetto multiplo.

Aggiungere testo

Puoi aggiungere del testo al tuo video usando la generazione rapida di sottotitoli o aggiungendo commenti.


- Tocca  e trascinalo nel punto in cui vuoi che appaia.
- Tocca  per inserire il testo. Trascina il testo per regolarne la posizione.
- Quando la configurazione è completa, tocca .

Filigrana

Dopo aver toccato "Aggiungi filigrana", la filigrana della data di creazione apparirà nell'angolo inferiore sinistro del video. Se il video ha informazioni sulla posizione geografica, anche queste saranno visualizzate nella filigrana.

Quando la modifica è completa, tocca "termina" per salvare il video modificato.

Impostazioni fotocamera

Scorri verso il basso nel menu della fotocamera per configurare i parametri tra cui le proporzioni, il timer del conto alla rovescia e altro. Tocca l'icona del menu in alto a destra e tocca  per configurare altri parametri e personalizzare ulteriormente le impostazioni della fotocamera.

- Proporzioni: Puoi impostare le proporzioni su 4:3, 1:1, o 16:9 a schermo intero. Tocca per selezionare una di queste opzioni.
- Timer conto alla rovescia: Quando è attivato, la foto non verrà scattata immediatamente ma dopo un determinato periodo di tempo da quando tocchi il pulsante dell'otturatore. Puoi impostare il timer del conto alla rovescia a 3 o 10 secondi. Tocca per passare da un'opzione all'altra.
- Scatto al tocco dello schermo: Quando è attivato, la foto verrà scattata quando si tocca qualsiasi area dello schermo.
- Impostazioni dei tasti del volume: Puoi impostare diverse funzioni per i tasti del volume, come l'otturatore o lo zoom.
- Griglia: Quando è attivata, una griglia apparirà sullo schermo della fotocamera per aiutarti a comporre meglio la foto.
- Suono dell'otturatore: Quando è attivato, l'otturatore emetterà un suono quando lo premi.
- Posizione geografica: Se attivata, la tua posizione geografica verrà salvata con la foto.
- Immagine speculare del selfie: Il tuo selfie verrà specchiato. Quando questa funzione è attivata, la fotocamera specchierà l'immagine in modo che il tuo selfie sia esattamente come appari agli altri nel mondo reale.

- Filigrana: Puoi configurare una filigrana personalizzata.

Foto

Tutte le foto e i video nel tuo telefono sono memorizzati in Foto, comprese le immagini e i video che hai scattato con la fotocamera o le foto da WeChat. In Foto trovi tre sezioni: Foto, Album e Scopri.

Foto

Le tue foto e i tuoi video principali sono visualizzati nell'ordine cronologico in cui sono stati realizzati.

Visualizzare le foto

Puoi visualizzare le tue foto usando la linea temporale e visualizzarle per giorno, mese e anno. Inoltre, puoi fare zoom avanti o indietro nelle foto con due dita. Tocca le miniature per visualizzare le foto a schermo intero.

Nella modalità a schermo intero puoi ingrandire e ridurre le foto con due dita per vedere più dettagli. Scorri a sinistra o a destra per visualizzare la foto precedente o successiva.

Tocca una foto per ulteriori azioni, tra cui:

- Inviare: Invia la foto ad altre persone tramite Condivisione nelle vicinanze di OPPO, Bluetooth o app pertinenti.
- Aggiungere ai Preferiti: Tocca "Preferiti" per aggiungere la foto ai Preferiti. Tocca una seconda volta per rimuoverla dai Preferiti.
- Modificare: Vai alla pagina di modifica della foto.
- Eliminare: Elimina la foto.
- Altro: Imposta la foto come sfondo o foto del profilo dei tuoi contatti, cambia il suo stato di privacy, visualizza i suoi dettagli o aggiungila a un album.

Condividere le foto

Tocca l'icona "Invia" in basso a sinistra per condividere una foto con i tuoi amici.

Se vuoi condividere più di una foto o video, tocca "Seleziona" nell'angolo in alto a destra nella pagina delle miniature e seleziona le foto o i video che vuoi condividere. Successivamente, tocca il pulsante "Invia" nell'angolo in basso a sinistra.

Una volta che hai selezionato le foto, oltre ad inviarle, puoi anche:

- Impostarle come private.
- Aggiungerle a un album.
- Unirle in una nuova foto.
- Eliminarle.

Rimuovere le informazioni personali

Quando condividi foto o video tramite Foto puoi scegliere di rimuovere le informazioni geografiche e altre informazioni sulle foto (inclusi il nome della foto, l'ora in cui l'hai scattata e il modello e i parametri della fotocamera) per proteggere la tua privacy.

Come rimuovere le informazioni private:

Percorso 1: Apri Foto, tocca l'icona in alto a destra e tocca "Impostazioni - Rimuovi le informazioni personali prima della condivisione - Rimuovi posizione/altre proprietà".

Percorso 2: Seleziona "Informazioni personali incluse" nella pagina di condivisione delle foto, quindi, quindi tocca "Rimuovi posizione/altre proprietà".

Album

Le foto e i video sul tuo telefono sono suddivisi in più album, tra cui foto della fotocamera, screenshot, album intelligenti, album condivisi e altri.

Visualizzare gli album

ColorOS categorizza le foto in più album per rendere più facile trovare e gestire le foto.

- Tutte le foto: Tutte le foto memorizzate sul telefono.
- Fotocamera: Foto e video scattati dal telefono.
- Screenshot: Screenshot e registrazioni dello schermo del tuo telefono.
- Preferiti: Foto e video che hai aggiunto ai tuoi preferiti.
- Video: Tutti i video salvati sul tuo telefono.
- GIF: Tutte le GIF salvate sul tuo telefono.

Eliminati di recente: Foto e video eliminati negli ultimi 30 giorni. Puoi ripristinarli o eliminarli definitivamente.

Oltre a questi album, ColorOS fornisce anche la funzione Album intelligenti che categorizza le foto e i video in base al soggetto e alla posizione. Con Album intelligenti è possibile visualizzare facilmente le foto e i video di una certa persona o realizzati in un determinato luogo.

Creare un album

Oltre agli album forniti da ColorOS, è anche possibile creare i propri album. Ad esempio, puoi creare un album personale per le tue foto professionali.

Percorso: Apri Foto, tocca "Album", tocca l'icona del menu in alto a destra, scegli "Nuovo album" e inserisci un nome. Aggiungi foto e video al tuo album e tocca "Fatto" per completare l'album.

Dopo aver creato un album, puoi aggiungere le foto scattate o aggiungere le immagini in gruppo.

Ricordi

Questa funzione analizza il luogo, l'ora e il tema delle tue foto e genera video basati su queste foto per dare risalto a determinati momenti.

Tocca la miniatura per entrare nell'album dei ricordi e goditi le foto dei tuoi ricordi felici con musica accuratamente selezionata ed effetti di transizione fluidi.

Percorso: Foto - Esplora - Ricordi.

Creare nuovi ricordi

Oltre ai video di ricordi generati automaticamente, puoi creare nuovi video di ricordi autonomamente.

Percorso: Apri Foto, tocca "Esplora", tocca "Impostazioni" nell'angolo in alto a destra e scegli "Nuovo ricordo". Inserisci un nome e seleziona almeno 20 foto per creare un nuovo video ricordo.

Modificare i ricordi

Puoi personalizzare i tuoi video ricordo in base alle tue preferenze. Tocca "Avvia" e poi tocca "Modifica" nell'angolo in alto a destra per modificare i tuoi video ricordo.

Modificare gli album di ricordi

Puoi personalizzare i tuoi video ricordo in base alle tue preferenze. Tocca "Avvia" e poi tocca "Modifica" nell'angolo in alto a destra per modificare i tuoi video ricordo.

Temi: Scegli tra 10 diversi temi con musica ed effetti di visualizzazione diversi.

Musica: Oltre alla musica integrata, puoi aggiungere la musica memorizzata sul tuo telefono.

Copertina: Scegli la tua foto preferita nell'album dei ricordi come copertina del video.

Titolo: Modifica il titolo dell'album di ricordi.

Foto: Tocca le foto in basso per aggiungere e cancellare le foto.

Lunghezza: Puoi regolare la lunghezza dei video di ricordi.

Ottimizzare la memoria

Per evitare che foto e video occupino troppa memoria sul tuo telefono e influenzino le prestazioni del sistema, puoi attivare l'ottimizzazione della memoria quando la sincronizzazione automatica delle foto è attiva.

Percorso: Foto - Impostazioni - Sincronizzazione automatica - Ottimizzazione memoria.

Quando questa funzione è attivata, le tue foto saranno memorizzate su HeyTap Cloud e le foto sul tuo telefono saranno sostituite da foto nitide ma più piccole per risparmiare spazio.

Quando questa funzione è disattivata, ColorOS scaricherà automaticamente le foto originali sul telefono.

Ricerca intelligente

Ricerca intelligente renderà più semplice trovare le foto.

Apri Foto e tocca la casella di ricerca superiore per avviare Ricerca intelligente. Dopo aver toccato la barra di ricerca, troverai una serie di album classificati per uso recente, data, oggetti, scene e persone.

Puoi inserire la data, il luogo, le persone o il tema nella casella di ricerca per trovare rapidamente le foto che ti servono. Ad esempio, puoi inserire "paesaggio" per visualizzare le migliori foto con paesaggi che hai scattato durante i tuoi viaggi. Ricerca intelligente supporta la ricerca secondaria. Dopo aver visualizzato i risultati della ricerca, puoi inserire nuove parole chiave nella pagina dei risultati della ricerca per ottenere risultati più accurati.

Ottenere foto incredibili con l'editing fotografico con un solo tocco

L'editing fotografico di ColorOS fornisce 10 strumenti di editing delle immagini tra cui il ritaglio, la regolazione, i filtri, le filigrane e altro ancora. Oltre a utilizzare la regolazione automatica intelligente, puoi anche configurare manualmente la luminosità, il contrasto, la

saturazione e altri parametri a tuo piacimento. Puoi anche aggiungere filigrane, testo e creare mosaici.

Quando visualizzi le immagini in Foto, tocca "Modifica" in basso per modificare le immagini.

Percorso: Apri Foto, apri una foto e tocca "Modifica".



Ritagliare e ruotare


Ritaglia e ruota ti permette di ruotare, specchiare e ritagliare le immagini. Inoltre, puoi impostarne le proporzioni a 1:1, 16:9 o 3:4.



Regolare

Nella pagina "Regola", puoi trovare 12 opzioni tra cui regolazione automatica, luminosità, rapporto di contrasto e altre opzioni. Nella maggior parte dei casi, puoi semplicemente toccare "Automatico". Il sistema analizzerà l'immagine e la regolerà automaticamente. Naturalmente, puoi regolare manualmente i parametri fino a quando l'immagine apparirà perfetta.

Dopo aver finito la regolazione, tocca "Confronta" per visualizzare l'immagine prima e dopo la regolazione.

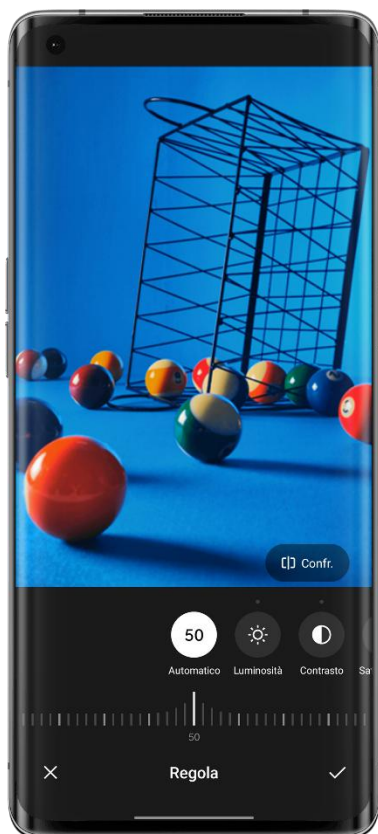

Filtri

Per consentire agli utenti di regolare lo stile dell'immagine con un solo tocco, ColorOS fornisce una varietà di filtri integrati come Fresco, Trasparenza, Film, Monocromo, Retro, ecc. Usa il tuo filtro preferito e genera il tuo stile fotografico con un tocco.

Contrassegnare

Questa opzione ti tornerà utile quando avrai bisogno di contrassegnare una certa parte della foto. Puoi utilizzare pennelli, matite e altri strumenti per disegnare linee e cambiare il loro spessore e colore. Inoltre, potrai aggiungere linee rette, rettangoli, cerchi e frecce.

Testo

Questa funzione ti permette di aggiungere del testo alle tue foto. Non solo potrai scrivere un testo in grassetto o colorarlo, ma potrai anche scegliere diversi sfondi di colore per visualizzare il testo in modo più personalizzato.

Mosaico

Se hai bisogno di mascherare alcune aree nelle tue foto, Mosaico sarà la scelta migliore. ColorOS fornisce quattro stili di mosaico: pixel, sfregamento, puntini e sfocatura; potrai inoltre regolarne l'intensità.

Effetti bellezza

Abbellisci i tuoi ritratti utilizzando gli effetti bellezza di ColorOS. L'algoritmo di abbellimento fornisce effetti bellezza differenziati in base alle caratteristiche del viso del

soggetto. Inoltre, è possibile regolare manualmente una varietà di parametri tra cui illuminare, levigare, rimozione dell'acne, viso più sottile, occhi più grandi, sbiancamento denti e altro.

Adesivi


Vuoi rendere le tue foto più divertenti? Prova gli adesivi. ColorOS fornisce un'ampia gamma di adesivi statici e animati. Toccali per aggiungerli alle tue foto.

Gomma per cancellare

Non preoccuparti se c'è disordine nelle tue foto perché puoi rimuoverlo facilmente con la Gomma per cancellare. Il sistema analizzerà automaticamente la foto e rimuoverà il disordine, migliorandone la qualità.

Bokeh

Temi che l'apertura della fotocamera del tuo telefono non sia abbastanza grande per gli effetti sfocati a grande apertura? La funzione Bokeh ti sarà d'aiuto. Puoi scegliere una sfocatura a vortice o lineare e regolare l'area e l'intensità dell'effetto sfocato. Dopo alcune attente regolazioni, otterrai una foto sorprendente con effetti di sfocatura naturale. Puoi toccare "Confronta" per confrontare la foto prima e dopo la regolazione.

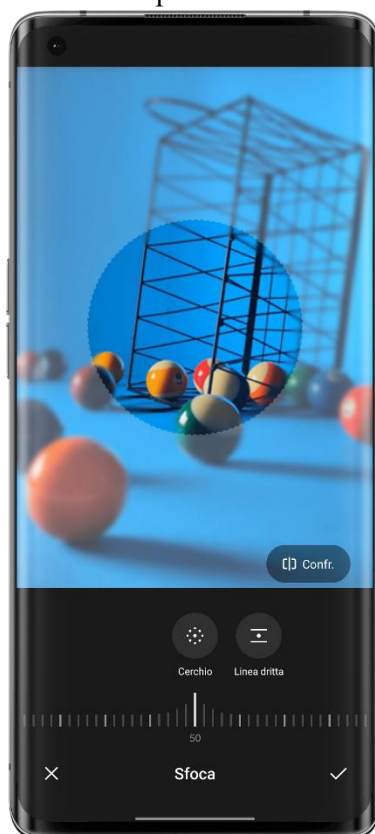

AI color master

AI color master analizza i tuoi colori e stili di filtri preferiti, impara le tue preferenze e le applica alle tue foto.

AI color master ha due filtri predefiniti: Gotico e Rosso arancione. Tocca "+" e seleziona la tua foto preferita, AI color master applicherà automaticamente lo stile della tua foto preferita alla foto che stai modificando.

Percorso: Apri Foto, apri una foto e tocca "Modifica - Colorazione AI".

Giochi

Giochi

In ColorOS 11.3, OPPO fornisce Giochi, un'app per gli amanti dei videogiochi. Giochi è un'app dove potrai trovare tutti i giochi che hai installato sul tuo telefono e potrai renderla il posto privilegiato da cui gestire e avviare i tuoi giochi.

Giochi è fornito con molte funzioni utili come la modalità Prestazioni, Non disturbare e l'accelerazione di rete. L'app mostra anche il livello della batteria e la latenza di rete attuale per offrirti una migliore esperienza di gioco.

Giochi avvierà automaticamente la modalità gioco quando entri in un gioco; il telefono regolerà in modo intelligente la CPU, la GPU, la RAM e la frequenza di rete in base allo scenario di gioco garantendo che il gioco venga eseguito senza problemi in ogni momento e riducendo anche il consumo energetico.

Scegliere una modalità di gioco

Vuoi risparmiare energia? O avere un'esperienza di gioco più fluida? Scegli la modalità di gioco che fa per te. Games+ fornisce tre diverse modalità tra cui scegliere. Ti basta toccare quella che preferisci.

La modalità Pro Gamer migliora le prestazioni, la frequenza dei fotogrammi e la risposta al tocco, migliorando ulteriormente la tua esperienza di gioco. Tuttavia, aumenta anche il consumo di energia. Questa modalità è raccomandata nei giochi multiplayer competitivi.

La modalità bilanciata mantiene un equilibrio tra prestazioni e consumo energetico, ed è adatta alla maggior parte dei giochi leggeri.

La modalità basso consumo evita che le risorse di sistema siano sovraccaricate e riduce la qualità grafica in cambio di una maggiore durata della batteria. Questa modalità è raccomandata quando la batteria del telefono è poco carica.

Bloccare le chiamate e le notifiche in arrivo

Se non vuoi distrazioni mentre giochi, attiva "Blocca notifiche".

Tocca il pulsante nell'angolo in basso a destra e scegli se rifiutare automaticamente le chiamate in arrivo o bloccare solamente le chiamate e le notifiche in arrivo.

Ottimizzazione della rete intelligente a doppio canale

Utilizza la rete 4G come supplemento se il Wi-Fi non funziona bene. Scorri dal basso verso l'alto per richiamare il menu e attiva "Rete intelligente a doppio canale". Questo ridurrà la latenza della rete Wi-Fi utilizzando la rete 4G come supplemento, ma utilizzerà i dati mobili della scheda SIM.

Avvio rapido

Basato su una tecnologia avanzata di gestione della memoria, Avvio rapido attribuisce una parte della memoria come memoria RAM, aumentando temporaneamente la quantità di RAM e permettendo ai processi di gioco di funzionare in background per un periodo di tempo più lungo.

Percorso: Giochi - Altro - Impostazioni - Avvio rapido.

Ambito di applicazione: Questa funzione sarà aggiornata insieme a ColorOS 12. Ulteriori dettagli saranno pubblicati nella Community OPPO.

Luminosità costante mentre giochi

Potresti aver già incontrato situazioni in cui hai perso una partita perché lo schermo diventa improvvisamente più scuro impedendoti schivare un attacco nemico. Per evitare queste situazioni irritanti, puoi semplicemente bloccare la luminosità dello schermo. Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per richiamare il menu e attiva "Blocco luminosità" per mantenere costante la luminosità del gioco in corso. Quando questa funzione è attivata, il sistema ignora il sensore della luce e mantiene costante la luminosità dello schermo. Potrai evitare che la luminosità dello schermo cambi quando il sensore della luce è coperto dalle tue mani.

Usare gli screenshot per registrare i tuoi highlight

Qui puoi trovare tutti i tuoi highlight di gioco.

Tocca "Highlight di gioco" nell'angolo in alto a destra della pagina "Giochi" per visualizzare tutti i tuoi screenshot di gioco e le registrazioni dello schermo.

Assistente giochi, la tua strada per la vittoria!

Puoi scorrere il dito per richiamare Assistente giochi mentre stai giocando. In questo caso, Assistente giochi viene visualizzato in una piccola finestra da cui potrai eseguire screenshot, registrazioni dello schermo o utilizzare altre funzioni.

Richiamare Assistente giochi

Richiama Assistente giochi scorrendo verso il basso dalla parte sinistra del bordo superiore dello schermo mentre giochi.

Blocca banner delle notifiche

Se non vuoi che i banner di notifica ti disturbino mentre giochi, attiva "Silenzia notifiche".

Rispondere alle chiamate in arrivo

Mentre giochi in modalità orizzontale, le chiamate in arrivo appariranno sullo schermo come banner. Puoi scegliere di rispondere o rifiutare le chiamate senza uscire o sospendere il gioco.

Rifiutare le chiamate in arrivo

Se non vuoi ricevere chiamate durante il gioco, attiva "Rifiuta le chiamate in arrivo".

Screenshot e registrazione schermo

Puoi utilizzare Assistente giochi per eseguire screenshot e registrare lo schermo mentre giochi.

Chat con finestra mobile

Se hai bisogno di rispondere a messaggi importanti mentre giochi, Assistente giochi ti permette di farlo senza uscire dal gioco. Puoi inviare messaggi tramite la chat con finestra mobile.

Tocca l'app che vuoi visualizzare come finestra mobile; vedrai l'app come una piccola finestra su un lato dello schermo e ti permetterà di rispondere rapidamente ai messaggi WeChat, QQ o SMS prima di tornare al gioco. Puoi visualizzare tutte le app che supportano la chat con finestra mobile in Assistente giochi.

Notifiche a scorrimento

Attiva questa funzione se non vuoi perdere i messaggi di persone importanti per te. Ogni volta che ricevi un messaggio, verrà visualizzato come notifica a scorrimento permettendoti di controllare il messaggio mentre continui a giocare.

Percorso: Avvia il gioco, scorri per richiamare Assistente giochi e tocca "Notifiche a scorrimento".

Blocco della rotazione

Anche se hai disattivato la rotazione automatica nelle impostazioni rapide di Android, alcune applicazioni di terze parti possono ancora percepire la rotazione dello schermo autonomamente e ruotare automaticamente lo schermo. Questa funzione impedisce al tuo schermo di ruotare, fornendoti un'esperienza di gioco più coinvolgente.

Percorso: Avvia il gioco, scorri per richiamare Assistente giochi e tocca l'icona di blocco della rotazione.

Configurazioni touch consigliate dai giocatori professionisti

Puoi attivare Ottimizzazione tocco mentre giochi sui dispositivi ColorOS. Con questa funzione, puoi ottimizzare facilmente la sensibilità, il feedback del tocco e le configurazioni per la prevenzione di tocchi accidentali nei giochi. La funzione contiene anche configurazioni consigliate da giocatori professionisti che ti permetteranno di sperimentare la stessa esperienza di gioco dei migliori giocatori.

Percorso: Avvia il gioco, scorri per richiamare Assistente giochi e tocca "Ottimizzazione tocco".

* Attualmente, solo PUBG Mobile e Arena of Valor supportano questa funzione.

Filtri di gioco per nuove esperienze visive

ColorOS fornisce filtri di gioco che regolano la visualizzazione dei colori nei giochi, offrendoti esperienze visive completamente nuove.

Attualmente ci sono 5 filtri integrati: Inversione colori, Manga, Ultra HD, Vecchio film e Visione notturna. Scegli il tuo preferito!

Percorso: Avvia il gioco, scorri verso l'alto per richiamare Assistente giochi e seleziona i filtri di gioco.

Vibrazione 4D, per un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente

I motori lineari di ColorOS forniscono un feedback di vibrazione più coinvolgente per giochi specifici.

Percorso: Avvia il gioco, scorri verso l'alto per richiamare Assistente giochi e tocca "Vibrazione 4D".

Nota: Le prestazioni effettive di questa funzione possono variare leggermente a seconda dei modelli.

Giocare le demo dei giochi online

Tocca e gioca le demo dei giochi online senza effettuare il download.

Percorso: Schermata iniziale - Game Center.

Trova i giochi con l'etichetta "Demo" in Game Center. Entra nella pagina dei dettagli e tocca "Gioca" nell'angolo in basso a destra per giocare immediatamente. Questa funzione ti permette di provare nuovi giochi senza doverli scaricare per valutare se vale la pena o meno scaricarli.

Privacy e sicurezza

Gestisci le informazioni e le autorizzazioni disponibili per le app

Gestione delle autorizzazioni disponibili per le app

Questa funzione ti permette di gestire le autorizzazioni per ogni app, come la posizione, l'esecuzione di chiamate, l'ottenimento degli identificativi del telefono, la lettura dei registri delle chiamate, ecc.

Vai a "Impostazioni - Autorizzazioni privacy - Gestione autorizzazioni".

Avvisi sulle autorizzazioni sensibili

Quando un'app utilizza autorizzazioni sensibili come la fotocamera, il microfono e la posizione, il sistema visualizzerà icone dinamiche e colorate nella barra di stato per ricordarti le autorizzazioni sensibili utilizzate dall'app.

Ambito di applicazione: Questa funzione sarà aggiornata insieme a ColorOS 12. Ulteriori dettagli saranno pubblicati nella Community OPPO.

Posizione approssimativa

Quando un'app richiede l'autorizzazione della posizione, ColorOS fornirà due opzioni tra cui scegliere: "Posizione approssimativa" e "Posizione esatta". Questo significa che puoi usare le app senza fornire la tua posizione precisa, proteggendo così la tua privacy.

Ambito di applicazione: Questa funzione sarà aggiornata insieme a ColorOS 12. Ulteriori dettagli saranno pubblicati nella Community OPPO.

Record del comportamento delle app

Questa funzione ti consente di visualizzare i record delle app che richiedono autorizzazioni sotto forma di un grafico di dati, per scoprire facilmente l'abuso di autorizzazioni da parte di alcune app in background.

Percorso: Impostazioni - Autorizzazioni privacy.

Ambito di applicazione: Questa funzione sarà aggiornata insieme a ColorOS 12. Ulteriori dettagli saranno pubblicati nella Community OPPO.

SOS Emergenze. La tua sicurezza è fondamentale.

Abbiamo a cuore la sicurezza dei nostri utenti. In caso di pericolo di vita e altre gravi emergenze, questa funzione ti consente di inviare messaggi di richiesta di aiuto anche quando lo schermo è spento.

Attivare la funzione SOS

Vai a "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza" e accetta i termini di servizio per attivare questa funzione.

Impostare i contatti di emergenza

Vai a "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza" e accetta i termini di servizio.

Ci sono 3 numeri di emergenza preimpostati: 110 (Polizia), 119 (Vigili del fuoco) e 120 (Emergenze mediche). Puoi aggiungere fino a 3 numeri di contatti di emergenza e inviare messaggi con posizione, foto e registrazioni in caso di emergenza.

Chiamata di emergenza


Come utilizzare le chiamate di SOS Emergenze su ColorOS:

Premi il pulsante di accensione 5 volte, le informazioni di contatto SOS appariranno sullo schermo. Seleziona il numero che vuoi chiamare.

Puoi anche attivare la composizione automatica dei numeri di emergenza. Seleziona uno tra 110, 119 e 120 come numero di emergenza predefinito. Quando premi il pulsante di accensione 5 volte per effettuare una chiamata di emergenza, il sistema chiamerà automaticamente il contatto di emergenza configurato dopo 3 secondi.

Inviare automaticamente i messaggi di emergenza

Puoi anche attivare l'invio automatico di messaggi di emergenza. Quando esegui una chiamata di emergenza SOS, la tua posizione attuale, una foto di dove ti trovi e una registrazione di 5 secondi saranno inviati al contatto di emergenza.

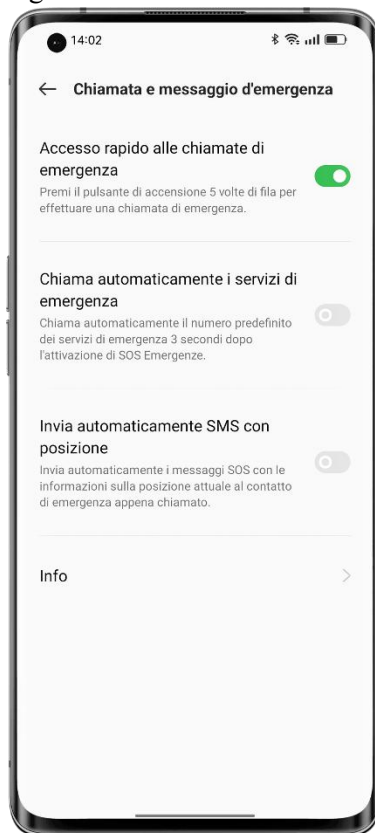

Impostare la password per la privacy

La password per la privacy è una password che può essere impostata per le funzioni sensibili. Quando la password per la privacy è attivata, è necessario inserire la password per accedere a funzioni sensibili come Blocco app e Protezione dati privati.

Impostare la password per la privacy

- Vai a "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza".
- Tocca "Password per la privacy" e tocca "Attiva password per la privacy".
- Come password per la privacy puoi impostare una sequenza, un PIN da 4 o 6 cifre o una password da 4 a 16 cifre e lettere.
- Imposta la domanda di sicurezza e tocca "Fatto" nell'angolo in alto a destra.
- Puoi anche impostare un'e-mail di recupero e collegare il tuo account OPPO per proteggere ulteriormente la tua privacy.

Modificare la password per la privacy

Vai a "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza" e tocca "Password per la privacy".

Tocca "Modifica password per la privacy" e inserisci la password originale prima di impostarne una nuova.

Reimpostare la password per la privacy

Se dimentichi la password per la privacy, puoi reimpostarla tramite la domanda di sicurezza, l'e-mail di recupero o l'account OPPO collegato.

Tocca "Password dimenticata" sull'interfaccia della password per la privacy.

- Reimpostare tramite la domanda di sicurezza: Inserisci la risposta alla domanda di sicurezza per reimpostare la password.
- Reimpostare tramite e-mail di recupero: Inserisci l'indirizzo e-mail collegato e poi inserisci il codice di verifica inviato al tuo indirizzo e-mail collegato per reimpostare la password.
- Reimpostare tramite l'account OPPO: Accedi al tuo account OPPO collegato per reimpostare la password.

Disattivare la password per la privacy

Vai a "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza" e tocca "Password per la privacy".

Tocca "Disattiva password per la privacy", tocca "Chiudi" nella finestra pop-up, quindi inserisci la password per disattivarla.

Nascondi-notifiche intelligente

Quando la fotocamera anteriore rileva che qualcuno diverso dal proprietario del telefono è di fronte al telefono, vengono automaticamente nascosti i dettagli delle notifiche e viene mostrata solo la presenza di nuove notifiche al fine di proteggere le informazioni private dell'utente da occhi indiscreti.

Percorso: Impostazioni - Notifiche e Barra di stato - Nascondi-notifiche intelligente.

Ambito di applicazione: Questa funzione sarà aggiornata insieme a ColorOS 12. Ulteriori dettagli saranno pubblicati nella Community OPPO. Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli.

Bloccare le app con Blocco app

Quando Blocco app è attivato, devi inserire la password per accedere a determinate app. Puoi anche scegliere l'impronta digitale o il riconoscimento facciale per aprire le app bloccate in modo più sicuro e comodo. L'attivazione di questa funzione richiede la password per la privacy.

Attivare Blocco app

- Vai a "Impostazioni - Autorizzazioni privacy - Blocco app".
- Inserisci la password per la privacy. (reimposta la password per la privacy se l'hai dimenticata).
- Seleziona l'app che vuoi bloccare e attiva Blocco app.

Accedere alle app bloccate

- Utilizza la password per la privacy

Devi inserire la password per la privacy per accedere alle app bloccate, altrimenti non potrai accedervi.

- Accesso tramite impronta digitale o riconoscimento facciale

Puoi anche accedere alle app bloccate usando l'impronta digitale o il riconoscimento facciale.

Percorso: Vai a "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza - Impronta digitale", inserisci la password della schermata di blocco e usa la tua impronta digitale per Blocco app.

Disattivare Blocco app

- Vai a "Impostazioni - Autorizzazioni privacy - Blocco app".
- Inserisci la password per la privacy.
- Disattiva Blocco app per le app interessate.

Nascondi app

ColorOS permette agli utenti di nascondere le app attraverso i seguenti passaggi:

- Vai a "Impostazioni - Autorizzazioni privacy - Nascondi app" e inserisci la password per la privacy.
- Seleziona le app che vuoi nascondere.

Quando utilizzi questa funzione per la prima volta, devi impostare un codice di accesso. Tieni a mente il codice di accesso. Una volta configurato, inserisci il codice di accesso usando la tastiera del telefono per aprire le app nascoste. Se hai bisogno di cambiare il codice di accesso, vai su Blocco app e tocca "Impostazioni" nell'angolo in alto a destra per cambiarlo.

Accedere alle app nascoste

Inserisci il codice di accesso usando la tastiera del telefono per accedere alle app nascoste. Il codice di accesso inizia e finisce con "#" e contiene da 1 a 16 cifre, ad esempio #0000#.

Protezione pagamento tiene al sicuro il tuo denaro

ColorOS fornisce un ambiente di pagamento sicuro per consentirti di effettuare pagamenti online senza preoccuparti di costi nascosti.

Ogni volta che effettui un pagamento con il telefono, il sistema controlla automaticamente l'ambiente di pagamento e ti chiede di riconfermare il pagamento quando ci sono fattori di rischio. Questa funzione rileva anche malware e trojan sul tuo telefono.

Protezione pagamento fornisce un controllo di sicurezza per i seguenti elementi:

- Controllo di sicurezza del sistema
- Controllo di sicurezza del Wi-Fi
- Controllo di sicurezza del codice di verifica
- Controllo di sicurezza delle app

Vai a "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza - Sicurezza del sistema - Protezione pagamento" e seleziona le app da proteggere.

Bloccare molestie e frodi

Chiamate e messaggi di spam da numeri sconosciuti non sono solo una seccatura, ma possono anche contenere informazioni fraudolente. ColorOS identifica rapidamente e accuratamente i messaggi molesti, le chiamate fraudolente e i messaggi di phishing e ti invia avvisi a riguardo. ColorOS blocca automaticamente le pseudo stazioni base e le chiamate fraudolente per tenerti al sicuro da molestie e truffe.

Bloccare le chiamate in arrivo

Apri Telefono, tocca l'icona del menu in alto a destra, tocca "Blocca e filtra" e attiva "Blocca chiamate in arrivo".

Puoi scegliere la modalità di blocco in base alle tue esigenze.

- Blocca tutte le chiamate in arrivo: Quando è attivata, riceverai solo le chiamate dai contatti VIP e dai contatti della lista autorizzati.
- Blocca le chiamate in arrivo da numeri sconosciuti: Quando è attivata, tutti i numeri che non sono in Contatti saranno bloccati. Utilizza questa funzione con cautela, perché alcune chiamate in arrivo da numeri sconosciuti potrebbero esserti utili.
- Blocca le chiamate in arrivo da numeri sconosciuti di aree specifiche: Puoi bloccare le chiamate in arrivo da numeri in specifiche province o città.
- Blocca le chiamate one-ring e le chiamate da numeri nascosti: Questa funzione è disponibile solo per i numeri sconosciuti.

Bloccare i messaggi

Apri Messaggi, tocca l'icona del menu in alto a destra, tocca "Blocca e filtra", e attiva "Blocca messaggi".

Puoi scegliere la modalità di blocco in base alle tue esigenze.

Bloccare in base alle parole chiave indesiderate

Puoi aggiungere parole chiave a tuo piacimento; il sistema bloccherà automaticamente i messaggi che contengono queste parole chiave.

Lista bloccati

Non riceverai chiamate e messaggi dai numeri sulla lista bloccati.

Aggiungi alla lista bloccati

Apri Messaggi, tocca l'icona del menu in alto a destra, tocca "Blocca e filtra - Lista bloccati" e importa i numeri da Contatti nella lista bloccati o inserisci manualmente i numeri da bloccare.

Lista autorizzati

Le chiamate e i messaggi provenienti dai numeri della lista autorizzati non verranno bloccati.


Aggiungi alla lista autorizzati

Apri Messaggi, tocca l'icona del menu in alto a destra, tocca "Blocca e filtra - Lista autorizzati" e importa i numeri da Contatti nella lista autorizzati o inserisci manualmente i numeri. Questi numeri non verranno bloccati.

Spazio bambini consente ai tuoi figli di usare il telefono in modo sicuro

Forse temi che i tuoi figli possano diventare dipendenti dai giochi per cellulari e che questo possa influenzerli negativamente. Come puoi assicurarti che i tuoi figli usino il telefono in modo più sano? Spazio bambini è progettato per risolvere questo problema. Puoi configurare i seguenti elementi in Spazio bambini:

- Periodo di tempo consentito per ogni uso.
- App consentite.
- Disattivazione della rete mobile.

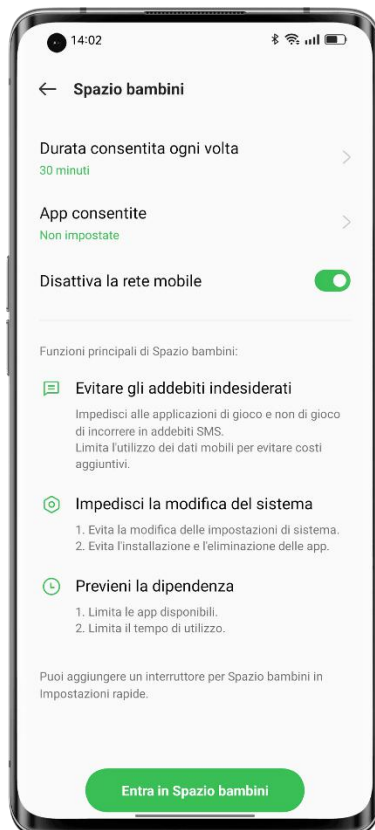

Entrare in Spazio bambini

Vai a "Impostazioni - Funzioni speciali - Spazio bambini", regola le impostazioni e tocca "Entra in Spazio bambini".

In modalità Spazio bambini, l'utente può accedere solo alle app dell'elenco "App consentite". Quando il tempo di utilizzo supera il tempo configurato, il telefono si blocca automaticamente e l'utente dovrà inserire la password della schermata di blocco per accedere nuovamente alla schermata iniziale.

Uscire da Spazio bambini

Quando sei in modalità Spazio bambini, tocca "Esci da Spazio bambini" in basso e inserisci la password della schermata di blocco per uscire.

Con Protezione dati privati metti al sicuro i tuoi file

Protezione dati privati mantiene foto, audio, documenti e altri tipi di file al sicuro per te. Puoi scegliere quali file nascondere. Per accedere ai file in Protezione dati privati devi inserire la password della schermata di blocco o usare l'impronta digitale o il riconoscimento facciale. Non è possibile fare screenshot all'interno di Protezione dati privati.

Aggiungere file privati


Puoi aggiungere file privati tramite i seguenti procedimenti.

Protezione dati privati

Vai su "Impostazioni - Autorizzazioni privacy - Protezione dati privati", inserisci la password, seleziona il tipo di file che vuoi crittografare e aggiungi i file.

Crittografare i file

Apri Gestione file e trova i file che vuoi crittografare. Tocca e tieni premuti i file, tocca "Altro" nella barra degli strumenti in basso e tocca "Imposta come privato".

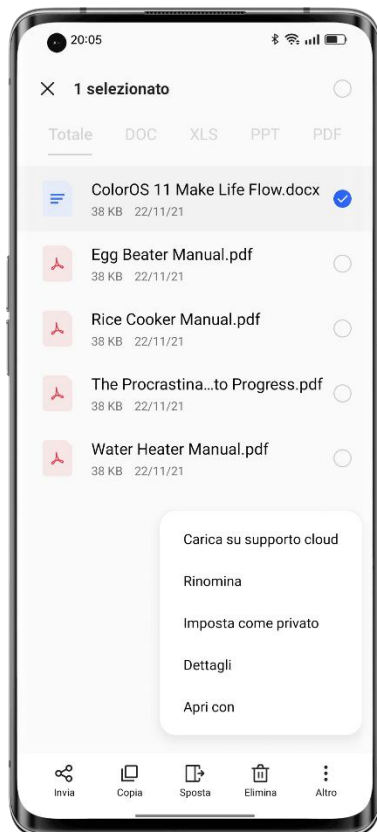

Crittografare le foto

Apri Gestione file e trova le foto che vuoi crittografare. Tocca e tieni premute le foto, tocca "Altro" nella barra degli strumenti in basso e tocca "Imposta come privato".

Visualizzare i file privati

- Vai a "Impostazioni - Autorizzazioni privacy - Protezione dati privati" o entra in Protezione dati privati tramite la scorciatoia sulla schermata iniziale.
- Inserisci la password della schermata di blocco o utilizza l'impronta digitale o il riconoscimento facciale per visualizzare i file crittografati.

Aggiungere Protezione dati privati alla schermata iniziale

- Vai a "Impostazioni - Autorizzazioni privacy - Protezione dati privati" e inserisci la password.
- Tocca "Impostazioni" nell'angolo in alto a destra e scegli "Scorciatoia schermata iniziale". Successivamente potrai aggiungere file e visualizzare i file crittografati attraverso la scorciatoia di Protezione dati privati nella schermata iniziale.

Riavvio, aggiornamento, backup e HeyTap Cloud

Spegnimento e riavvio

Per spegnere il telefono, fai quanto segue:

1. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione sul lato destro del telefono finché non appare un menu.

2. Tocca "Spegni".
3. Tocca "Tocca per spegnere".

Per forzare lo spegnimento del telefono, tieni premuti i pulsanti di accensione e volume + per più di 10 secondi.

Riavvia il telefono

1. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione sul lato destro del telefono finché non appare un menu.
2. Tocca "Riavvia".
3. Tocca "Tocca per riavviare".



Aggiornamento sistema

Puoi aggiornare il tuo sistema attraverso i due procedimenti seguenti.

Upgrade online con OTA

Vai a "Impostazioni - Info telefono", tocca il numero di versione in alto per controllare gli aggiornamenti e scarica l'aggiornamento se è disponibile.

Tocca l'icona del menu in alto a destra, scegli "Aggiornamento automatico" e attiva "Aggiornamento automatico durante la notte". Il sistema eseguirà l'upgrade automaticamente all'ultima versione e installerà le patch di sicurezza. Questa funzione non consuma dati mobili. L'aggiornamento verrà installato automaticamente tra le 2:00 e le 5:00 di notte quando il telefono è inattivo.

Aggiornamento del firmware locale

1. Scarica il pacchetto firmware per il telefono da <https://www.coloros.com/en/rom>.
2. Copia il pacchetto firmware .zip nella directory principale del tuo telefono.
3. Apri Gestione file, tocca il pacchetto firmware e tocca "Aggiorna ora" nella finestra pop-up.
4. Attendi che l'aggiornamento venga completato. Il telefono si riavvierà dopo l'aggiornamento.

Backup

Puoi eseguire il backup dei file contenuti nel telefono OPPO utilizzando la memoria locale o HeyTap Cloud.

Eseguire il backup dei file utilizzando la memoria locale

- Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Backup e migrazione - Backup locale".
- Tocca "Crea nuovo backup" e seleziona i file di cui vuoi fare il backup.

Verrà eseguito il backup di tutti i file selezionati nella memoria del tuo telefono. Nota che quando cancelli tutti i dati sul telefono, anche i dati di backup memorizzati sul telefono verranno cancellati. Pertanto, copia i dati di backup sul tuo PC o su un'unità USB prima di cancellare tutti i dati dal telefono.

Eseguire il backup dei file utilizzando HeyTap Cloud

- Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Backup e migrazione - HeyTap Cloud".
- Tocca "Backup su cloud".
- Per eseguire manualmente il backup dei file, tocca "Esegui il backup ora".

Resettare il telefono o ripristinare i dati

Puoi ripristinare il contenuto e le impostazioni usando i dati di backup o resettare il telefono alle impostazioni di fabbrica. Prima di farlo, esegui il backup dei tuoi dati.

Resettare il telefono

Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Resetta il telefono".

Puoi selezionare una delle seguenti opzioni per resettare il telefono:

- Resettare solo le impostazioni di sistema: Verranno resettate solo le impostazioni. I tuoi dati, incluse foto, musica e altri file personali, saranno conservati.
- Cancellare le app scaricate e i dati delle app: Verranno conservate solo le foto, la musica e altri file personali.
- Cancellare tutti i dati: Tutti i dati, incluse foto, musica e altri file personali, verranno cancellati.
- Cancellare i contatti e i registri chiamate sul telefono: I contatti memorizzati sulla scheda SIM verranno conservati.

- Cancellare i messaggi SMS e MMS: I messaggi SMS memorizzati sulla scheda SIM verranno conservati.

Ripristinare i dati

Ripristinare i dati dalla memoria locale

- Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Backup e migrazione - Backup locale".
- Seleziona un backup e seleziona i dati da ripristinare, quindi tocca "Ripristina".

Ripristina da un backup su cloud

- Vai a "Impostazioni - Impostazioni di sistema - Backup e migrazione - HeyTap Cloud".
- Seleziona un backup e seleziona i dati da ripristinare, quindi tocca "Ripristina".

HeyTap Cloud

HeyTap Cloud ti permette di memorizzare foto, contatti, SMS, note e altri dati in modo sicuro nel cloud. Se il tuo telefono viene perso o danneggiato, HeyTap Cloud può aiutarti a localizzare il tuo telefono e a cancellare da remoto i tuoi dati per proteggere la tua privacy.

Attivare HeyTap Cloud

- Vai a Impostazioni e tocca "Accedi" in cima all'elenco delle Impostazioni.
- Inserisci il nome utente e la password per attivare HeyTap Cloud. Ora i tuoi dati saranno automaticamente sottoposti a backup e sincronizzati.

Ottimizzare la memoria

Quando HeyTap Cloud è attivato, le tue foto originali saranno memorizzate su HeyTap Cloud e le foto sul tuo telefono saranno sostituite da foto nitide ma più piccole per risparmiare spazio.

Vai su "Impostazioni - HeyTap Cloud - Foto" e attiva "Ottimizza memoria".

Gestire la memoria su cloud

HeyTap Cloud fornisce 5 GB di memoria su cloud gratuita per ogni utente. Se hai bisogno di più spazio di memoria su cloud, puoi acquistare uno dei nostri piani di upgrade.

Visualizzare la memoria su cloud rimanente

Vai a "Impostazioni - HeyTap Cloud - Gestione spazio cloud".

Liberare spazio nella memoria cloud

Quando lo spazio della memoria cloud è completamente occupato, non puoi più eseguire il backup dei dati o caricare nuove foto, contatti, SMS, note o altri dati. Puoi liberare spazio nella memoria cloud cancellando i dati che non ti servono più. Ti consigliamo di eseguire il backup dei dati personali prima di farlo.

Eliminare i file sul cloud: Vai a "Impostazioni - HeyTap Cloud - Gestione dati cloud". Seleziona i dati che vuoi eliminare e tocca "Elimina". Avviso: Quando la sincronizzazione di HeyTap Cloud è attiva, l'eliminazione dei dati cloud cancellerà anche i dati sul tuo telefono.

Eliminare i backup su cloud:

Quando il backup su cloud è attivato, i messaggi SMS, i registri delle chiamate, l'elenco e il layout delle app e le impostazioni di sistema saranno automaticamente sottoposti a backup su HeyTap Cloud una volta al giorno. Puoi disattivare il backup su cloud o eliminare i backup obsoleti per liberare spazio nella memoria cloud.

Vai a "Impostazioni - HeyTap Cloud - Backup su cloud".

Seleziona i backup che vuoi eliminare e tocca "Elimina".

Quando disattivi "Backup dati", il sistema arresterà i backup automatici, ma i backup esistenti non verranno eliminati.

Acquistare ulteriore spazio di memoria cloud

Ogni utente ha 5 GB di spazio di memoria cloud gratuita. Puoi acquistare uno dei nostri piani di upgrade se necessario.

Vai a "Impostazioni - HeyTap Cloud - Gestione - Upgrade spazio cloud".

Puoi scegliere tra tre piani: 30 GB, 100 GB o 1024 GB. Abbonati ai rinnovi mensili o acquista un piano da 3, 6 o 12 mesi.

Macchina del tempo dei contatti

Quando la sincronizzazione dei contatti sul cloud è attivata, viene generato un elenco storico dei contatti quando l'elenco dei contatti viene aggiornato. Puoi ripristinare la tua lista di contatti a un determinato punto temporale.

Attivare la sincronizzazione dei contatti sul cloud

Vai a "Impostazioni - HeyTap Cloud - Contatti" e attiva "Sincronizzazione contatti sul cloud".

Ripristinare i contatti

Vai a "Impostazioni - HeyTap Cloud - Contatti" e tocca "Ripristina i contatti".

Seleziona un backup di un certo momento temporale e tocca "Ripristina".

Supporto e servizi

Contatti del supporto OPPO

Per contattare il team di supporto OPPO, invia una e-mail a hello@oppo.com.

Self service

Puoi trovare maggiori informazioni sulla guida utente, i prezzi dei pezzi di ricambio, lo stato della garanzia e altro ancora alla pagina <https://oppo.custhelp.com/>.

Ricevi aiuto ed esplora

Per visualizzare le domande frequenti su OPPO, visita la pagina https://oppo.custhelp.com/app/popular_faq.

Maggiori informazioni

Ulteriori informazioni e servizi OPPO sono disponibili alla pagina <https://www.oppo.com/en/>.

Pagina Facebook di ColorOS: <http://bit.ly/ColorOS-FB>.

Profilo Twitter di ColorOS: <http://bit.ly/ColorOS-TW>.

Profilo Instagram di ColorOS: <http://bit.ly/ColorOS-INS>.

Canale Youtube di ColorOS: <http://bit.ly/ColorOS-YTB>.

HeyTap Cloud

Per ulteriore supporto e servizi HeyTap Cloud, visita la pagina <http://Cloud.heytap.com/>.