



La pieza blanda de silicona debe estar en paralelo al orificio debajo de ella. Comprueba alzando la válvula a la altura de los ojos.

Comprueba que la AQUAvalve inunda y drena correctamente

- 1** La comprobación de si tu AQUAvalve inunda y drena correctamente es sencilla y sólo requiere unos segundos. Generalmente, este procedimiento sólo será necesario tras haber desmontado la AQUAvalve para limpiarla y vuelto a montarla.
- 2** Sujeta la AQUAvalve al nivel de los ojos para comprobar que la pieceta de silicona del flotador superior descansa sobre el orificio debajo.
- 3** En contacto con el mismo, la silicona deberá sellarlo de forma hermética.
- 4** Si no pareciera estar paralela al orificio, simplemente levanta el flotador superior y nivélala aplicando presión a un lado de la pieza, baja el flotador y comprueba de nuevo al nivel de los ojos. Repite el procedimiento si fuera necesario.

Cuidados y mantenimiento

- 1** Al finalizar tu cultivo, limpia la AQUAvalve con agua caliente jabonosa. Podrás ayudarte de un cepillo de dientes usado. La AQUAvalve se desmonta fácilmente. El flotador superior se desliza totalmente a lo largo, y el flotador inferior se desacopla de su posición pivotante. Los dos discos circulares del flotador superior también pueden desmontarse siendo su punto saliente con alicates o pinzas.
- 2** También es útil introducir un clip en la boquilla de la AQUAvalve para eliminar cualquier depósito de cal que se pueda haber acumulado.

Soplar a través de la boquilla de la AQUAvalve también ayudará a eliminar residuos. Bajo ninguna circunstancia utilices taladros ni brocas para limpiar la boquilla de la AQUAvalve.

Esto podría dañarla de forma irreparable.

Instrucciones de Montaje de tu módulo Auto 9 XL

AUTO 9 XL



Contenido del Auto 9 XL SmartPot

- 1x bandeja Auto 9 XL con tapadera y tapa de acceso
- 1x válvula AQUAvalve
- 1x cubierta para AQUAvalve
- 1x arandela aislante de 6mm
- 1x metro de manguera de 6mm
- 9x macetas textiles SmartPot de 18,9L
- 9x fundas de control de raíces redondas



Contenido del Auto 9 XL

- 1x bandeja Auto 9 XL con tapadera y tapa de acceso
- 1x válvula AQUAvalve
- 1x cubierta para AQUAvalve
- 1x arandela aislante de 6mm
- 1x metro de manguera de 6mm
- 9x macetas plásticas de 25L
- 9x mallas de control de raíces




Capacidad del tanque requerida



Los FlexiTank y FlexiTank Pro son los únicos tanques plegables recomendados por AutoPot para su uso con los módulos Auto 9 XL. Se precisa un tanque de mínimo 100L por módulo.

Capacidades de los FlexiTank o FlexiTank Pro	Cantidad de sistemas Auto 9 XL
FlexiTank/Pro de 100L	1x Auto 9 XL
FlexiTank/Pro de 225L	2x Auto 9 XL
FlexiTank/Pro de 400L	4x Auto 9 XL
FlexiTank/Pro de 750L	8x Auto 9 XL
FlexiTank 1000L	10x Auto 9 XL

Dimensiones de macetas y bandeja

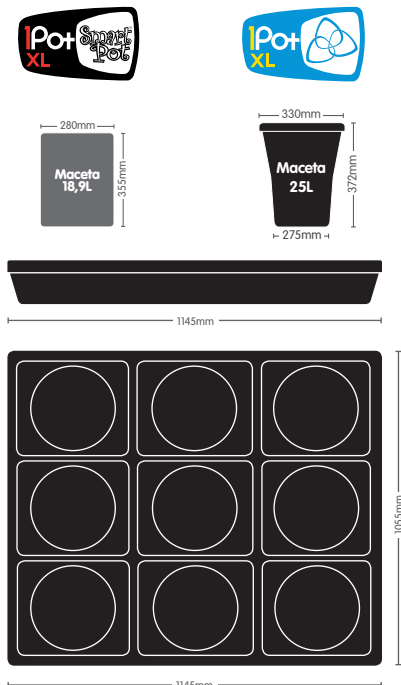


Recomendaciones

- Ten en cuenta que el uso de múltiples macetas Smart Pot puede llegar a incrementar la humedad ambiente por la porosidad del material textil que las compone.
- Trasplanta a las macetas del módulo, riega a fondo a mano y permite a las plantas aclimatarse en los tiestos por un periodo de 10 a 14 días ANTES DE ENCENDER el sistema. Esto favorecerá el desarrollo de un sistema radicular más potente y sano.
- Sitúa el tanque alzado 15cm por encima del nivel de la válvula AQUAvalve más alto y rellénalo cuando quede 1/3 del contenido - ¡NUNCA DEJES QUE SE VACÍE DEL TODO!
- Para añadir al tanque recomendamos sólo fertilizantes minerales, ya que los orgánicos obturarían tuberías y válvulas y deberán administrarse únicamente a las macetas.
- Es importante mantener tu sistema limpio desde el principio: Limpia bien la parte exterior de las macetas antes de encajarlas en el módulo.
- Utiliza sólo sustratos bien esponjosos, como una mezcla equilibrada de, por ejemplo: tierra y perlita, o coco y perlita, o tierra y arlita, o coco y arlita, o lana de roca y arlita.

Montaje del Auto 9 XL SmartPot




Ajusta la funda de control de raíces a la base de cada tiesto SmartPot.

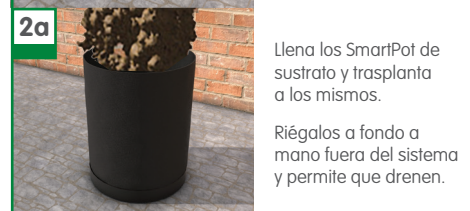


Llena los SmartPot de sustrato y trasplanta a los mismos.

Riégalos a fondo a mano fuera del sistema y permite que drenen.

Montaje del Auto 9 XL

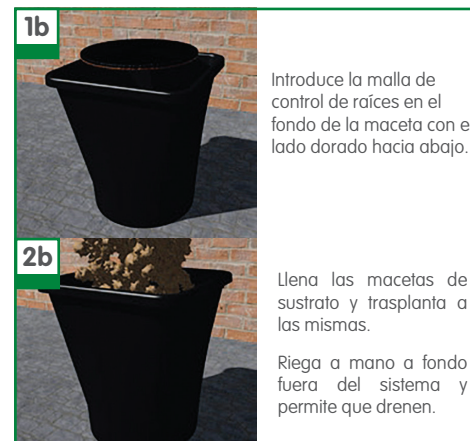

Introduce la malla de control de raíces en el fondo de la maceta con el lado dorado hacia abajo.

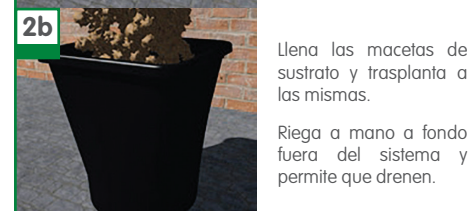

Llena las macetas de sustrato y trasplanta a las mismas.

Riega a mano a fondo fuera del sistema y permite que drenen.

Común a ambos modelos:



Introduce la arandela aislante de 6mm en el orificio del lateral de la bandeja.

Introduce un extremo de la manguera de 6mm a través de la arandela.



Corta la manguera de 6mm a un tramo de la longitud deseada.

Conecta ese otro extremo de la manguera al adaptador o filtro con el que conectarla a su vez a un tanque/ depósito de agua.



Retira la rosca de la válvula AQUAvalve.

Introduce el extremo de la manguera de 6mm por la rosca y conéctalo a la boquilla de la AQUAvalve.

Vuelve a enroscar la rosca SIN FORZAR... Detente en cuanto notes resistencia.



Encaja la cubierta de la AQUAvalve en la válvula misma.

La AQUAvalve y su cubierta deberán colocarse directamente tocando fondo en la bandeja.



Asegúrate de evitar bucles en la manguera tirando levemente de ella hacia afuera de la bandeja.

Comprueba el nivel de burbuja circular para que el módulo quede bien nivelado.



Tras comprobar que todo esté bien LIMPIO y libre de polvo/ sedimentos, encaja la tapadera en la bandeja e introduce las macetas en sus orificios.

Cierra la tapa de la válvula acoplándola a la tapadera del módulo.