

CASSONETTO A CARICAMENTO POSTERIORE – 2 RUOTE

Contenitori per rifiuti clinici o ADR

Istruzioni per l'uso e il funzionamento dei contenitori per rifiuti clinici o ADR - C240 / C360 Litri in conformità a EN 840-1 y UN - 3291



ISTRUZIONI

- Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni utili per l'utente. Le informazioni sono necessarie per la corretta gestione dei contenitori di rifiuti ADR.
- Per ulteriori informazioni sui contenitori C240 e C360, consultare il sito web di CONTENUR, nonché le norme EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6 e i certificati secondo UN 3291 che corrispondono a questo tipo di contenitore.
- Contenitori certificati per lo stoccaggio e il trasporto di rifiuti infettivi di classe 6.2 - sottodivisione I3 per rifiuti clinici.
- I contenitori sono destinati alla raccolta di rifiuti ADR (secondo la norma EN 3291) per i quali si applicano le disposizioni di legge in materia di trasporto (cfr. RD 551/2006, RD 412/2001, regolamenti ADR, regolamenti RID, emendamento IMDG 34.08).

**240 L
360 L**

Capacità



**C240: 96 Kg
C360: 136 Kg**

Carico nominale



**C240: 200/250 mm
C360: 200/300 mm**

Diametro ruote

C240 L

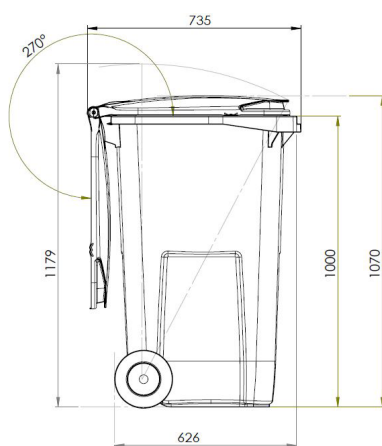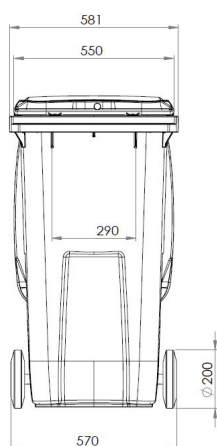

C360 L

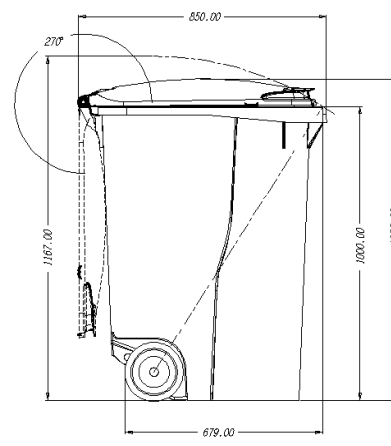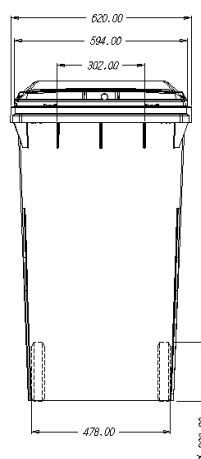

CASSONETTO A CARICAMENTO POSTERIORE – 2 RUOTE

Contenitori per rifiuti clinici o ADR**Personalizzazione UN e marcatura dei rifiuti ADR**

- I contenitori sono stati certificati secondo la norma UN 3291 e sono marcati con il seguente registro:
C240 / C360 UN 50H/Y/*E/**/SE-0015/0/**
- La marcatura dei rifiuti pericolosi deve essere realizzata su entrambi i lati del corpo del contenitore, a destra e a sinistra dei contenitori a due ruote: C240 y C360L.

**Riempimento di rifiuti C240 / C360**

- Per lo stoccaggio e il trasporto dei rifiuti ADR non possono essere utilizzati contenitori diversi da quelli per i quali sono stati testati e approvati.

Serrature

- I contenitori sono sempre dotati di una serratura manuale che può essere utilizzata solo da personale autorizzato.

**Maniglie**

- I contenitori sono dotati di una maniglia posteriore integrata nel corpo del contenitore. È facile da impugnare per una facile gestione.

**Altri accessori**

- Per gli accessori e le attrezzature speciali, consultare le informazioni sul prodotto sul sito www.contenur.com.