

CONTENTORES CARGA TRASEIRA - 4 RODAS

Contentores para resíduos clínicos ou ADR

Instruções de funcionamento e de utilização para contentores de resíduos clínicos ou ADR - C700/ C1100 L de acordo com a norma EN 840-2 e UN - Grande Embalagem (50H)



INSTRUÇÕES

- Estas instruções de funcionamento contêm informação útil para o utilizador. A informação é necessária para o manuseamento adequado dos contentores para resíduos ADR.
- Para obter mais informação sobre o C700 L e C1100 L, consulte o site da CONTENÜR, bem como as normas EN 840-2, EN 840-5, EN 840-6 e os certificados segundo a norma UN "Grande embalagem" que correspondem a este contentor.
- Contentores certificados para a armazenagem e transporte de resíduos de materiais infecciosos de classe 6.2-subdivisão 13 para resíduos clínicos.
- Os contentores destinam-se à recolha de resíduos ADR (de acordo com a norma EN 3291) aos quais são aplicáveis os regulamentos legais de transporte (ver RD 551/2006, RD 412/2001, Regulamentos ADR, Regulamentos RID, IMDG Emenda 36.12)

660 L
1100 L

Capacidade


C660: 264 Kg
C1100: 440 Kg

Carga nominal


C660: 160/200 mm
C1100: 200 mm

Diâmetro das rodas

C700 L

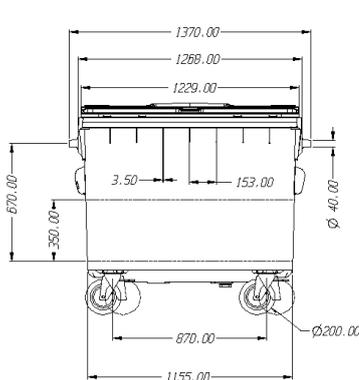

C1100 L

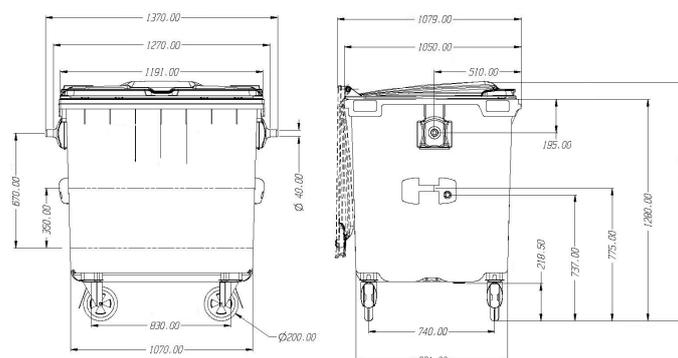

CONTENTORES CARGA TRASEIRA – 4 RODAS**Contentores para resíduos clínicos ou ADR****Personalização UN e marcação de resíduos ADR**

- Os contentores foram certificados segundo a norma UN para Grande Embalagem e marcados com o seguinte registo: C700 / C1100 UN 50H/Y/*E/**/SE-0015/0/***
- Esta marcação de resíduos perigosos deve ser realizada em ambos os lados do corpo do contentor, lateral direito e esquerdo dos contentores de quatro rodas: C700 e C1100L.

**Enchimento de resíduos C700 / C1100**

- Não podem ser utilizados contentores para armazenar e transportar resíduos ADR diferentes daqueles que foram testados e aprovados.

Fechaduras e tampão inferior

- Os contentores são fornecidos sem um tampão inferior e com uma fechadura manual que apenas pode ser utilizada pelo pessoal autorizado.

**Asas**

- Os contentores dispõem de duas asas nos laterais do corpo. São de prensão fácil para favorecer o manuseamento.



CONTENTORES CARGA TRASEIRA - 4 RODAS**Contentores para resíduos clínicos ou ADR****Rodas**

- O acessório de bloqueio direcional nas rodas é opcional quando o contentor for utilizado com o sistema de reboque conjunto.
- Opcionalmente, os contentores de quatro rodas da CONTENUR C700 e C1100 podem ser equipados com rodas cinzentas que não deixam marcas.

**Outros acessórios**

- Consulte os acessórios e o equipamento especial na informação do produto em www.contenur.pt