

CONTENTOR CARGA TRASEIRA – 2 RODAS

Contentores para resíduos clínicos ou ADR

Instruções de funcionamento e utilização para contentores de resíduos clínicos ou ADR - C240/ C360 L de acordo com a norma EN 840-1 e UN - 3291



INSTRUÇÕES

- Estas instruções de funcionamento contêm informação útil para o utilizador. A informação é necessária para o manuseamento adequado dos contentores para resíduos ADR.
- Para obter mais informação sobre o C240 L e C360 L, consulte o site da CONTENUR, bem como as normas EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6 e os certificados segundo a norma UN 3291 que correspondem a este contentor.
- Contentores certificados para a armazenagem e transporte de resíduos de materiais infecciosos de classe 6.2-subdivisão 13 para resíduos clínicos.
- Os contentores destinam-se à recolha de resíduos ADR (de acordo com a norma EN 3291) aos quais são aplicáveis os regulamentos legais de transporte (ver RD 551/2006, RD 412/2001, Regulamentos ADR, Regulamentos RID, IMDG Emenda 34.08).

**240 L
360 L**

Capacidade



**C240: 96 Kg
C360: 136 Kg**

Carga nominal



**C240: 200/250 mm
C360: 200/300 mm**

Diâmetro das rodas

C240 L

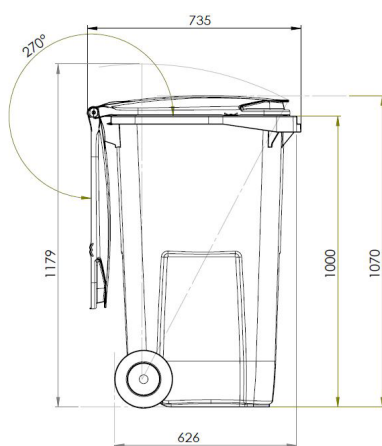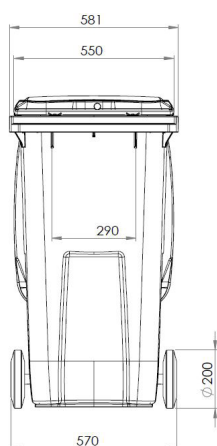

C360 L

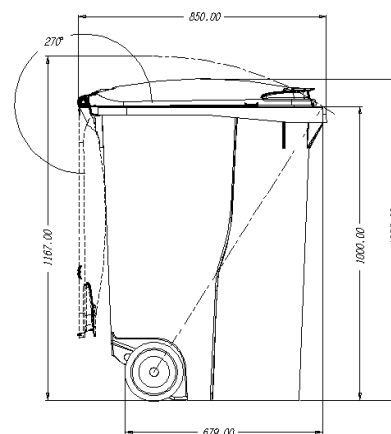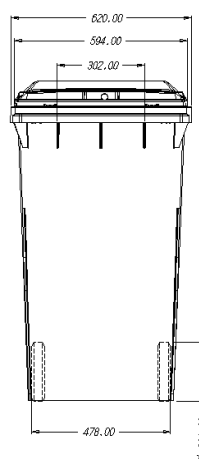

CONTENTOR CARGA TRASEIRA – 2 RODAS

Contentores para resíduos clínicos ou ADR

Personalização UN e marcação de resíduos ADR

- Os contentores foram certificados segundo a norma UN 3291 e marcados com o seguinte registo: C240 / C360 UN 50H/Y/*E/**/SE-0015/0/**
- Esta marcação de resíduos perigosos deve ser realizada em ambos os lados do corpo do contentor, lateral direito e esquerdo dos contentores de duas rodas: C240 e C360L.



Enchimento de resíduos C240 / C360

- Não podem ser utilizados contentores para armazenar e transportar resíduos ADR diferentes daqueles que foram testados e aprovados..

Fechaduras

- Os contentores são fornecidos sempre com uma fechadura manual que apenas pode ser utilizada pelo pessoal



Asas

- Os contentores têm uma asa traseira integrada no corpo do contentor. É de preensão fácil para favorecer o seu manuseamento.



Outros acessórios

- Consulte os acessórios e o equipamento especial na informação do produto em www.contenur.pt