

CASSONETTO A CARICAMENTO POSTERIORE – 4 RUOTE

Contenitori per rifiuti clinici o ADR

Istruzioni per l'uso dei contenitori per rifiuti clinici o ADR - C700/ C1100 Litri secondo EN 840-2 e UN - Imballaggio grande (50H)



ISTRUZIONI


- Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni utili per l'utente. Le informazioni sono necessarie per la corretta gestione dei contenitori di rifiuti ADR.
- Per ulteriori informazioni sui contenitori C700 e C1100 litri, consultare il sito web di CONTENUR, nonché le norme EN 840-2, EN 840-5, EN 840-6 e i certificati secondo lo standard UN "Imballaggio grande" che corrispondono a questo tipo di contenitori.
- Contenitori certificati per lo stoccaggio e il trasporto di rifiuti infettivi di classe 6.2 - sottodivisione I3 per rifiuti clinici.
- I contenitori sono destinati alla raccolta di rifiuti ADR (secondo la norma EN 3291) per i quali si applicano le disposizioni di legge in materia di trasporto (cfr. RD 551/2006, RD 412/2001, regolamenti ADR, regolamenti RID, emendamento IMDG 34.08).

**660 L
1100 L**
Capacità


**C660: 264 Kg
C1100: 440 Kg**
Carico nominale

**C660: 160/200 mm
C1100: 200 mm**
Diametro ruote

C700 L

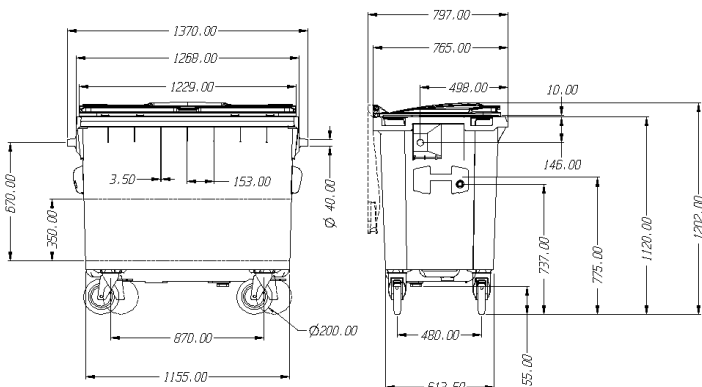

C1100 L

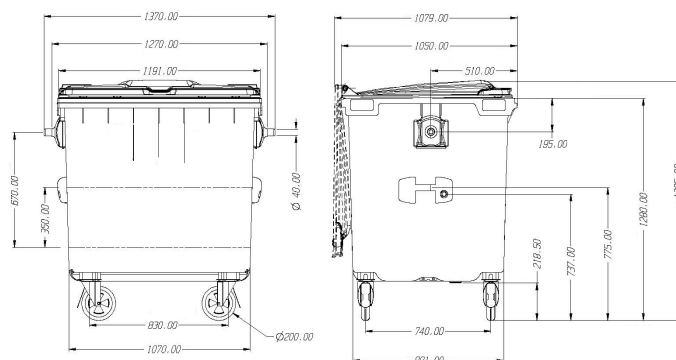

CASSONETTO A CARICAMENTO POSTERIORE – 4 RUOTE

Contenitori per rifiuti clinici o ADR

Personalizzazione UN e marcatura dei rifiuti ADR

- I contenitori sono stati certificati secondo lo standard ONU per i grandi imballaggi e sono contrassegnati dalla seguente registrazione: C700 / C1100 UN 50H/Y/*E/**/SE-0015/0/**
- La marcatura dei rifiuti pericolosi deve essere apposta su entrambi i lati del corpo del contenitore, a destra e a sinistra dei contenitori a 4 ruote: C700 y C1100L



Riempimento di rifiuti C700 / C1100

- Per lo stoccaggio e il trasporto dei rifiuti ADR non possono essere utilizzati contenitori diversi da quelli per i quali sono stati testati e approvati.

Serrature e tappo inferiore

- I contenitori sono forniti senza tappo inferiore e con una chiusura manuale che può essere utilizzata solo da personale autorizzato.



Maniglie

- I contenitori sono dotati di due maniglie sui lati del corpo del contenitore. Sono facili da impugnare per una facile gestione.



CASSONETTO A CARICAMENTO POSTERIORE – 4 RUOTE

Contenitori per rifiuti clinici o ADR

Ruote

- L'accessorio bloccasterzo è opzionale quando il contenitore viene utilizzato in combinazione con un sistema di traino.
- Come opzione, i contenitori CONTENUR a quattro ruote C700 e C1100 possono essere dotati di ruote grigie antitraccia..



Altri accessori

- Per gli accessori e le attrezzature speciali, consultare le informazioni sul prodotto all'indirizzo www.contenur.com