



USO


Para el vaciado de las juntas de colocación de base cementosa.

Ideal para trabajos de reparación (sustitución de baldosas rotas) y rehabilitación.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Pastillas de carburo de tungsteno REAFILABLES para un mayor rendimiento.

El reafilado debe hacerse sólo en la cara frontal de las cuchillas.

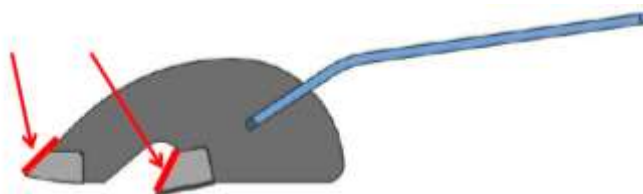

PRECAUCIÓN: ¡No modificar los ángulos de incisión!

El diente delantero dirige mientras que el diente trasero arranca el material. El diente delantero se utiliza para arrancar la junta de las esquinas y encuentros.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Longitud de carrera: 2 mm.
- Espesor de trabajo:

Ref. 66810 – Para juntas de 1,5 mm. (no utilizar con velocidades superiores a 6.500 i.p.m)

Ref. 66811 – Para juntas de 2 mm.

Ref. 66812 – Para juntas de 3 mm.

Ref. 66813 – Para juntas de 4 mm.

EMBALAJE

Blíster transparente de PVC con cartón blíster en cuatricromía.

Dimensiones blíster: 188x46x21 mm.

Peso blister:

Ref. 66810: 45 gr.

Ref. 66811: 63 gr.

Ref. 66812: 75 gr.

Ref. 66813: 76 gr.

Unidad de venta: 1 unidad.

www.rubi.com